JVC

DVD/CD RECEIVER

KD-ADV6580

RECEPTOR CON DVD/CD

KD-ADV6580

Having TROUBLE with operation? Please reset your unit

Refer to page of How to reset your unit Still having trouble??

USA ONLY

Call 1-800-252-5722

http://www.jvc.com We can help you!

JVC

RÉCEPTEUR DVD/CD

KD-ADV6580

MP3 WMA WAV







For canceling the display demonstration, see page 10. Para cancelar la demostración en pantalla, consulte la página 10. Pour annuler la démonstration des affichages, référez-vous à la page 10.

For installation and connections, refer to the separate manual. Para la instalación y las conexiones, refiérase al manual separado. Pour l'installation et les raccordements, se référer au manuel séparé.

INSTRUCTIONS MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUEL D'INSTRUCTIONS

For customer Use:

Enter below the Model No. and Serial No. which are located on the top or bottom of the cabinet. Retain this information for future reference.

Model No. Serial No.

GET0592-001A

EN. SP. FR © 2009 Victor Company of Japan, Limited

0209DTSMDTJEIN

KD-ADV6580

DVD/CD RECEIVER

Thank you for purchasing a JVC product.

Please read all instructions carefully before operation, to ensure your complete understanding and to obtain the best possible performance from the unit.

INFORMATION (For U.S.A.)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution:

Changes or modifications not approved by JVC could void the user's authority to operate the equipment.

IMPORTANT FOR LASER PRODUCTS

- 1. CLASS 1 LASER PRODUCT
- CAUTION: Do not open the top cover. There are no user serviceable parts inside the unit; leave all servicing to qualified service personnel.
- 3. **CAUTION:** (For U.S.A.) Visible and/or invisible class II laser radiation when open. Do not stare into beam. Visible and/or invisible class 1M laser radiation when open. Do not view directly with optical instruments.
- 4. REPRODUCTION OF LABEL: CAUTION LABEL, PLACED OUTSIDE THE UNIT.

CAUTION	ATTENTION	AVISO	VARNING	注意	CAUTION
VISIBLE AND/OR	RAYONNEMENT LASER	RADIACIÓN LÁSER	SYNLIG OCH/ELLER		VISIBLE AND/OR
			OSYNLIG	及び/または不可視	INVISIBLE CLASS II
	invisible de classe			のクラス 1 M	LASER RADIATION
WHEN OPEN. DO NOT		CUANDO ESTA	klasş 1M, när dénna		WHEN OPEN.
		ABIERTO. NO MIRAR		出ます。	DO NOT STARE
OPTICAL INSTRUMENTS.			Betrakta ej		INTO BEAM.
			strålen med optiska		FDA 21 CFR
(ENG)	OPTIQUES. (FRA)	ÓPTICO. (ESP)	instrument. (SWE)	(JPN)	(ENG)




For safety...

- Do not raise the volume level too much, as this will block outside sounds, making driving dangerous.
- Stop the car before performing any complicated operations.

Temperature inside the car...

If you have parked the car for a long time in hot or cold weather, wait until the temperature in the car becomes normal before operating the unit.


Detaching the control panel

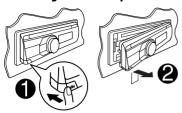

Attaching the control panel



How to reset your unit

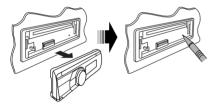

 Your preset adjustments will also be erased (except the registered Bluetooth device, see page 24).

How to forcibly eject a disc







- You can forcibly eject the loaded disc even if the disc is locked. To lock/unlock the disc, see page 13.
- Be careful not to drop the disc when it ejects.
- · If this does not work, reset your unit.

WARNINGS:

(To prevent accidents and damage)

- DO NOT install any unit or wire any cable in a location where:
 - it may obstruct the steering wheel and gearshift lever operations.
 - it may obstruct the operation of safety devices such as air bags.
 - it may obstruct visibility.
- DO NOT operate the unit while driving.
- If you need to operate the unit while driving, be sure to look around carefully.
- The driver must not watch the monitor while driving.
 - If the parking brake is not engaged, "DRIVER MUST NOT WATCH THE MONITOR WHILE DRIVING." appears on the monitor, and no playback picture will be shown.
 - This warning appears only when the parking brake lead is connected to the parking brake system built in the car (refer to the Installation/Connection Manual).

This mark is used to indicate...



Turn the control dial to make a selection, then press to confirm the selection.

Indication language:

In this manual, English indications are used for purposes of explanation. You can select the indication language on the monitor on the "LANGUAGE" setting (see page 45).

Caution on volume setting:

Digital devices (CD/USB) produce very little noise compared with other sources. Lower the volume before playing these digital sources to avoid damaging the speakers by sudden increase of the output level.

Playable disc type

Disc type	Recording format, file type, etc	Playable	
DVD	DVD-Video (Region Code: 1) *1	√ок	
	DVD-Audio/DVD-ROM	×NO	
DVD Recordable/Rewritable	DVD-Video		
(DVD-R/-RW *2, +R/+RW *3)	DVD-VR	/ov	
DVD Video: UDF bridgeDVD-VR	MPEG1/MPEG2	√ок	
• MPEG-1/MPEG-2/MP3/WMA/	MP3/WMA/WAV		
WAV: ISO 9660 level 1, level 2, Romeo, Joliet	AAC/JPEG/MPEG4/DivX/DVD+VR/DVD-RAM	×NO	
Dual Disc	DVD side	√ ок	
	Non-DVD side	×NO	
CD/VCD	Audio CD/CD Text (CD-DA)	√ ок	
	VCD (Video CD)		
	DTS-CD/SVCD (Super Video CD)/CD-ROM/ CD-I (CD-I Ready)	×NO	
CD Recordable/Rewritable	CD-DA		
(CD-R/-RW) • ISO 9660 level 1, level 2, Romeo Joliet	VCD (Video CD)	√о к	
	MPEG1/MPEG2		
	MP3/WMA/WAV		
	AAC/JPEG/MPEG4/DivX	×NO	

^{*1} If you insert a DVD Video disc of an incorrect Region Code, "REGION CODE ERROR" appears on the monitor.

Caution for DualDisc playback

The Non-DVD side of a "DualDisc" does not comply with the "Compact Disc Digital Audio" standard. Therefore, the use of Non-DVD side of a DualDisc on this product may not be recommended.

^{*2} DVD-R recorded in multi-border format is also playable (except for dual layer discs). DVD-RW dual layer discs are not playable.

^{*3} It is possible to play back finalized +R/+RW (Video format only) discs. +RW double layer discs are not playable.


CONTENTS

Detaching the control panel	3
Attaching the control panel	3
	3
How to reset your unit	
How to forcibly eject a disc	3
INTRODUCTIONS	
Playable disc type	4
<i>'</i>	
OPERATIONS	
Basic operations	6
Using the control panel	6
• Using the remote controller (RM-RK255)	8
Preparation	10
Listening to the radio	11
Disc operations	12
Operations using the control panel	14
Operations using the remote controller	
(RM-RK255)	16
USB operations	22
EXTERNAL DEVICES	
Using the Bluetooth® devices	23
Using the Bluetooth cellular phone	26
Using the Bluetooth audio player	27
Listening to the CD changer	28
Listening to the satellite radio	29
Listening to the iPod/iPhone	31
When connected with the USB cable	31
When connected with the interface	
adapter	35
Listening to the other external	
components	36

SETTINGS	
Selecting a preset sound mode	3
Menu operations	39
Color settings	4
Title assignment	4
Disc setup menu	4.
Bluetooth settings	4
REFERENCES	
More about this unit	48
Maintenance	54
Troubleshooting	5
Specifications	60

Basic operations

Using the control panel

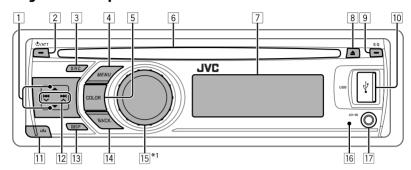

- FM/AM: Select preset station.
 - · SIRIUS/XM: Select category.
 - **DISC**: Select title/program/playlist/folder.
 - CD-CH: Select folder.
 - IPOD: Enter the main menu/Pause playback*2/ Confirm selection.
 - BT-PHONE/BT-AUDIO: Enter/go back to previous Bluetooth menu.
- 2 Turn on the power.
 - Attenuate the sound (if the power is on).
 - Turn off the power [Hold].
- Select the source.

FM \rightarrow AM*3 \rightarrow SIRIUS*4/XM*4 \rightarrow DISC*4 \rightarrow USB*4/USB (iPod)*4,*5 \rightarrow CD-CH*4/IPOD*4 (or EXT INPUT)

- → BT-PHONE*4 → BT-AUDIO*4
- \rightarrow LINE IN \rightarrow AV IN*3 \rightarrow (back to the beginning)
- Enter "DIAL" menu if a Bluetooth phone is connected [Hold].
- Enter list operations.
 - Enter Menu setting [Hold].
 - · USB (iPod): Enter the main menu.
- 5 Select the display and button illumination color.
- 6 Loading slot
- 7 Display window
- 8 Eject disc.
- 9 Select the sound mode.


- 10 USB (Universal Serial Bus) input terminal
- 11 Detach the panel.
- FM/AM/SIRIUS/XM: Search for station/ channel.
 - DISC/USB/USB (iPod): Select chapter/track.
 - CD-CH/IPOD: Select track.
 - BT-PHONE/BT-AUDIO: Select setting item/ registered device.

 Classification of the control o
- Change the display information (if the power is turned on).
 - Check the current clock time (if the power is turned off).*6
- Return to the previous menu.
 - USB (iPod): Switch the setting between
 HEAD MODE> and <IPOD MODE>*7 [Hold].
- Control the volume *2 or select items [Turn].
 - Confirm the selection [Press].
 - FM: Enter SSM preset mode [Hold].
 - DISC/USB/USB (iPod): Pause/resume playback*2 [Press].
 - DISC/USB/USB (iPod)/CD-CH/IPOD: Enter playback mode [Hold].
 - BT-PHONE: Adjust the volume [Turn].
- 16 Remote sensor
- 17 AV-IN (audio/video) input jack
- *1 *7: See page 7.

- *1 Also known as "Control dial" in this manual.
- *2 You can still adjust the volume during pause when the selected source is "DISC/USB/USB (iPod)/IPOD."

 Before resume playback, check to be sure that you have not raise the volume level too much.
- *3 You cannot select these sources if they were disabled in the Menu (see < SRC SELECT > in "Menu operations" on page 42).
- *4 You cannot select these sources if they are not ready or not connected.
- *5 When connecting the iPod/iPhone to the USB input jack for the first time, "USB" appears on the display first, then "iPod" appears on the top left corner of the display.
- *6 The current clock time is displayed if **<CLOCK DISP**> is set to **<CLOCK OFF**> (see page 39).
- *7 You can use this function only when <**IPOD MODE**> is available for the connected iPod (see page 50).

Display window

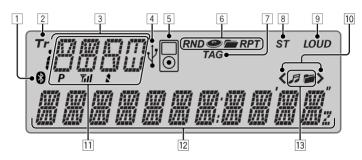

- 1 Bluetooth indicator
- 2 Tr (track) indicator
- 3 Source display / Disc number / Track number / Folder number / Title number / PBC indicator / Time countdown indicator / Setting and list operation information
- 4 USB indicator
- 5 iPod indicator
- 6 Playback mode / item indicators— RND (random),
 (disc), (folder), RPT (repeat)
- 7 TAG (Tag information) indicator
- 8 ST (stereo) indicator
- 9 LOUD (loudness) indicator


- 11 Status of Bluetooth device (Device number, [P:1-5]; signal strength, [Y,1]:0-3]*; battery reminder, [★:0-3]*)
- 12 Main display
- 13 Disc/device information indicators—

 (track/ file),

 (folder)
- * As the number increases, the signal/battery power becomes stronger.

Using the remote controller (RM-RK255)

Installing the batteries

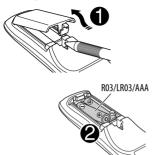

Insert the batteries into the remote controller by matching the polarity (+ and -) correctly.

Caution:

- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
 Replace only with the same or equivalent type.
- Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire, or the like.


If the effectiveness of the remote controller decreases, replace the batteries.

Before using the remote controller:

- Aim the remote controller directly at the remote sensor on the unit.
- DO NOT expose the remote sensor to bright light (direct sunlight or artificial lighting).

KD-ADV6580 is equipped with the steering wheel remote control function.

 See the Installation/Connection Manual (separate volume) for connection.

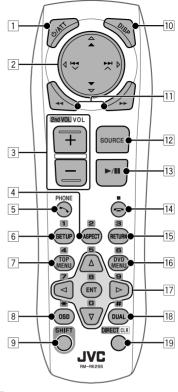

1 め/ATT button

- Turns the power on if pressed briefly or attenuates the sound when the power is on.
- · Turns the power off if pressed and held.

2 **▲/▼** buttons

- FM/AM: Selects the preset stations.
- SIRIUS/XM: Selects the categories.
- · DISC:
 - DVD-Video: Selects the title.
 - DVD-VR: Selects the program/playlist.
 - MPEG Video/MP3/WMA/WAV: Selects the folders if included.

· USB:

MPEG Video/MP3/WMA/WAV: Selects the folders if included.

· IPOD:

- \blacktriangle : Enters the main menu (then $\blacktriangle/\blacktriangledown/$
 - I work as menu selecting buttons.)
 - ▲ : Returns to the previous menu.
 - ▼ : Confirms the selection.
- − ▼ : Pauses or resumes playback.
- BT-PHONE/BT-AUDIO: Enter the Bluetooth menu.

|◄◄ ✔ / ▶▶| ▲ buttons

· FM/AM:

- Searches for stations automatically if pressed briefly.
- Searches for stations manually if pressed and held.

· SIRIUS/XM:

- Changes the channels if pressed briefly.
- Changes the channels rapidly if pressed and held.

· DISC/USB/USB (iPod)/CD-CH:

- Reverse skip/forward skip if pressed briefly.
- Reverse search/forward search if pressed and held.

· IPOD.

- Reverse skip/forward skip if pressed briefly.
- Reverse search/forward search if pressed and held.

In menu selecting mode:

- Selects an item if pressed briefly. (Then, press
 - ▼ to confirm the selection.)
- Skips 10 items at a time if pressed and held.

· BT-AUDIO:

Reverse skip/forward skip if pressed briefly.

3 **VOL** (volume) + / - buttons

Adjusts the volume level.

2nd VOL (volume) buttons

Not applicable for this unit.

4 * ASPECT button

Not applicable for this unit.

5 > PHONE button

Answers incoming calls.

- Enters "DIAL" menu when a Bluetooth phone is connected.
- Enters "REDIAL" menu when a Bluetooth phone is connected [Hold].

6 * SETUP button

• Enters disc setup menu (during stop).

7 * TOP MENU button

- DVD-Video: Shows the disc menu.
- DVD-VR: Shows the Original Program screen.
- · VCD: Resumes PBC playback.
- USB (iPod): Enters the search mode menu.

8 * OSD (on-screen display) button

· Shows the on-screen bar.

9 SHIFT button

· Functions with other buttons.

10 DISP (display) button

- Changes the display information (if the power is turned on).
- Checks the current clock time (if the power is turned off).

11 **◄◄/▶▶** buttons

- DVD-Video: Slow motion playback (during pause).
- DVD-VR/VCD: Forward slow motion playback (during pause).
- MPEG Video/MP3/WMA/WAV/USB/ USB (iPod): Reverse search/forward search.

12 SOURCE button

Selects the source.

13 ► (play) / II (pause) button

- DISC/USB/USB (iPod)/BT-AUDIO: Starts/ pauses playback.
- BT-PHONE: Answers incoming calls.
- **BT-AUDIO**: Starts playback.

14 (end call) **button**

Fnds the call.

(stop) buttons

 DISC/USB/USB (iPod)/BT-AUDIO: Stops playback.

Continued on the next page

15 * RETURN button

- · VCD: Returns to the PBC menu.
- USB (iPod): Returns to Control Screen.

16 * DVD MENU button


- · DVD-Video: Shows the disc menu.
- DVD-VR: Shows the Playlist screen.
- VCD: Resumes PBC playback.
- USB (iPod): Enters the search mode menu.

17 * ∧/▽ buttons

- DVD-Video: Makes selection/settings.
- CD-CH: Changes discs in the magazine.

<1/> buttons

- DVD-Video: Makes selection/settings.
- MPEG Video: Skips back or forward by about five minutes.

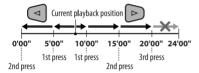

ENT (enter) button

· Confirms selection.

18 * DUAL button

• Not applicable for this unit.

19 DIRECT button

 DISC/USB: Enters direct search mode for chapter/title/program/playlist/folder/track when pressed with SHIFT button (see page 17 for details).


CLR (clear) button

- DISC/USB: Erases the misentry when pressed with SHIFT button.
- * Functions as number buttons/* (asterisk)/# (hatch) when pressed with SHIFT button.
 - DISC/USB: Enters chapter/title/program/playlist/ folder/track number after entering search mode by pressing SHIFT and DIRECT (see page 17 for details).

Preparation

Canceling the display demonstration and setting the clock

• See also page 39.

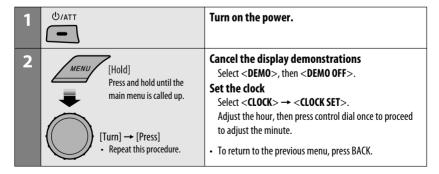

Listening to the radio



Select "FM" or "AM."



Search for a station to listen—Auto Search.

When a station is tuned in, searching stops. To stop searching, press the same button again.

- You can also search for a station manually—Manual Search. Hold either one of the buttons until "M" flashes on the display, then press it repeatedly.
- When receiving an FM stereo broadcast with sufficient signal strength, the ST indicator lights up on the display.

Changing the display information




Frequency → Clock → Station name* → (back to the beginning)

* If no title is assigned to a station, "NO NAME" appears. To assian a title to a station, see page 44.

Improving the FM reception

When an FM stereo broadcast is hard to receive. activate monaural mode for better reception.

See also page 40.

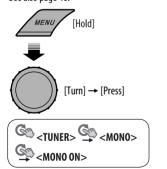

Reception improves, but stereo effect will be lost.

To restore the stereo effect, repeat the same procedure to select < MONO OFF>.

Storing stations in memory

Automatic presetting (FM)—SSM (Strongstation Sequential Memory)

You can preset up to 18 stations for FM.

While listening to a station...



2 Select the preset number range you want to store.



SSM 01-06 → SSM 07-12 → SSM 13-18

3





Local FM stations with the strongest signals are searched and stored automatically.

To stop searching, press |

To preset other 6 stations, repeat from step 1 again.

Manual presetting (FM/AM)

You can preset up to 18 stations for FM and 6 stations for AM.

Ex.: Storing FM station of 92.50 MHz into preset number "04."






1






2 Select preset number "04."

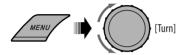



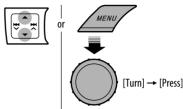

Disc operations

Before performing any operations...


Turn on the monitor to watch the playback picture. If you turn on the monitor, you can also control playback of other discs by referring to the monitor screen. (See pages 18-21.)

The disc type is automatically detected, and playback starts automatically (for DVD: automatic start depends on its internal program).

If the current disc does not have any disc menu, all tracks will be played repeatedly until you change the source or eject the disc.

If " \otimes " appears on the monitor when pressing a button, the unit cannot accept the operation you have tried to do.

• In some cases, without showing "O," operations will not be accepted.

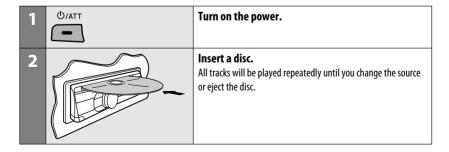


Stop playing and ejecting the disc




 "NO DISC" appears. Press SRC to listen to another playback source.

Prohibiting disc ejection

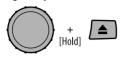

To cancel the prohibition, repeat the same procedure.

Selecting a track/folder (MP3/WMA/WAV/CD)

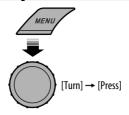

- For MP3/WMA/WAV discs, select the desired folder, then the desired track by repeating the control dial procedures.
- To return to the previous menu, press BACK.

Changing the display information



DVD Video	Current chapter number and Elapsed playing time → Current chapter number and Clock → Current title and chapter number → (back to the beginning)
DVD-VR	Current chapter number and Elapsed playing time → Current chapter number and Clock → Current program (or playlist) number and chapter number → (back to the beginning)
MPEG	Elapsed playing time \rightarrow Folder number and Clock \rightarrow Folder name \rightarrow Track title \rightarrow (back to the beginning)
VCD	Current track number and Elapsed playing time → Current track number and Clock → (back to the beginning)
MP3/ WMA/WAV	Current track number and Elapsed playing time → Current track number and Clock → Album name/performer (folder name*1) → Track title (file name*1) → (back to the beginning)
© _{CD}	Current track number and Elapsed playing time \rightarrow Current track number and Clock \rightarrow Disc title/performer*2 \rightarrow Track title*2 \rightarrow (back to the beginning)

^{*1} If the file does not have Tag information or <TAG DISPLAY> is set to <TAG OFF> (see page 40), folder name and file name appear. TAG indicator will not light up.

^{*2 &}quot;NO NAME" appears for an audio CD.

Operations using the control panel

Pressing (or holding) the following buttons allows you to...

Disc type			
DVD Video	[Press] Select chapter [Hold] Reverse/fast-forward chapter*1	Select title	[Press] Pause/resume playback
DVD-VR	[Press] Select chapter [Hold] Reverse/fast-forward chapter*1	Select program number/ playlist number	[Press] Pause/resume playback
MPEG	[Press] Select track [Hold] Reverse/fast-forward track*2	Select folder	[Press] Pause/resume playback
VCD	[Press] Select track [Hold] Reverse/fast-forward track*1	_	[Press] Pause/resume playback
MP3/ WMA/WAV	[Press] Select track [Hold] Reverse/fast-forward track*1	Select folder	[Press] Pause/resume playback
© _C D	[Press] Select track [Hold] Reverse/fast-forward track*1	_	[Press] Pause/resume playback

^{*1} Search speed: \times **2** \Rightarrow \times **10**

^{*2} Search speed: ▶ 1 ⇒ ▶ 2

Selecting the playback modes

You can use only one of the following playback modes at a time.





Disc type	REPEAT	RANDOM
DVD Video	CHAPTER RPT: Repeat current chapter TITLE RPT: Repeat current title	_
DVD-VR	CHAPTER RPT: Repeat current chapter PROGRAM RPT: Repeat current program (not available for Playlist Playback)	_
MPEG	TRACK RPT: Repeat current track FOLDER RPT: Repeat current folder	FOLDER RND: Randomly play all tracks of current folder, then tracks of next folders ALL RND: Randomly play all tracks
VCD	TRACK RPT: Repeat current track (PBC not in use)	ALL RND: Randomly play all tracks (PBC not in use)
MP3/ WMA/WAV	TRACK RPT: Repeat current track FOLDER RPT: Repeat current folder	FOLDER RND: Randomly play all tracks of current folder, then tracks of next folders ALL RND: Randomly play all tracks
COD	TRACK RPT: Repeat current track	ALL RND: Randomly play all tracks

- To cancel repeat play or random play, select "RPT OFF" or "RND OFF."
- To return to the previous menu, press BACK.

Operations using the remote controller (RM-RK255)

Button	DVD Video / DVD-VR	MPEG
	Stop play	Stop play
▶/II	Start play/Pause (if pressed during play)	Start play/Pause (if pressed during play)
es dis	 Reverse/forward chapter search*¹ (No sound can be heard.) Slow motion*² during pause (No sound can be heard.) DVD-VR: Reverse slow motion does not work. 	Reverse/forward track search*4 (No sound can be heard.)
(💝 💢)	[Press] Select chapter (during play or pause) [Hold] Reverse/fast-forward chapter search*3	[Press] Select track [Hold] Reverse/fast-forward track search*5 (No sound can be heard.)
(^ ·))	DVD-Video: Select title (during play or pause) DVD-VR: Select program Select playlist (during play or pause)	Select folder
	_	Skip back or forward the scenes by about five minutes Select chapter

^{*1} Search speed: $\times 2 \Rightarrow \times 5 \Rightarrow \times 10 \Rightarrow \times 20 \Rightarrow \times 60$

^{*2} Slow motion speed: $\blacksquare 1/32 \Rightarrow \blacksquare 1/16 \Rightarrow \blacksquare 1/8 \Rightarrow \blacksquare 1/4 \Rightarrow \blacksquare 1/2$

^{*3} Search speed: \times **2** \Rightarrow \times **10**

^{*4} Search speed: \triangleright 1 \Rightarrow \triangleright 2 \Rightarrow \triangleright 3


^{*5} Search speed: ▶ 1 ⇒ ▶ 2

Button	VCD	MP3/ WMA/WAV	CD CD
	Stop play	Stop play	Stop play
►/II	Start play/Pause (if pressed during play)	Start play/Pause (if pressed during play)	Start play/Pause (if pressed during play)
	Reverse/forward track search*1 Forward slow motion*2 during pause (No sound can be heard.) Reverse slow motion does not work.	Reverse/forward track search*1	Reverse/forward track search*1
((· · · · · ·))	[Press] Select track [Hold] Reverse/fast-forward track search*3 (No sound can be heard.)	[Press] Select track [Hold] Reverse/fast-forward track search*3	[Press] Select track [Hold] Reverse/fast-forward track search*3
(· ·)	_	Select folder	_

^{*1 - *3:} See page 16.

Searching for chapter/title/program/playlist/folder/track directly (DVD/MPEG Video/MP3/WMA/WAV/CD)

1 While holding SHIFT, press DIRECT repeatedly to select the desired search mode.

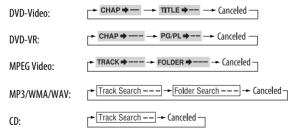

- 2 While holding SHIFT, press the number buttons (0 9) to enter the desired number.
- 3 Press ENT (enter) to confirm.

- For MPEG Video/MP3/WMA/WAV, track is searched within the same folder.
- For DVD-VR, program/playlist search is possible during Original program playback (PG)/Playlist playback (PL).
- To erase a misentry, press CLR (clear) while holding SHIFT.
- To return to the previous screen, press RETURN.

<u>Using menu driven features... (DVD-Video/</u> DVD-VR)

- 1 Press TOP MENU/DVD MENU to enter the menu screen.
- 2 Press $\triangle/\nabla/\triangle/\triangleright$ to select an item you want to start play.
- 3 Press ENT (enter) to confirm.

Canceling the PBC playback... (VCD)

- 1 During stop, press DIRECT while holding SHIFT.
- 2 Hold SHIFT, then press the number buttons (0-9) to enter the desired number.
- 3 Press ENT (enter) to confirm.
- To resume PBC, press TOP MENU/DVD MENU.

Operations using the on-screen bar

(DVD/DVD-VR/MPEG Video/VCD)

These operations are possible on the monitor using the remote controller.

1 Show the on-screen bar (see page 19).



2 Select an item.







3 Make a selection.

If pop-up menu appears...







- · To cancel pop-up menu, press RETURN.
- For entering time/numbers, see the following.

Entering time/numbers

Press \triangle/∇ to change the number, then press \lhd/\triangleright to move to the next entry.

- Each time you press △/▽, the number increases/ decreases by one value.
- After entering the numbers, press ENT (enter).
- It is not required to enter the zero and tailing zeros (the last two digits in the example below).

Ex.: Time search

DVD: _:_ _:_ (Ex.: 1:02:00)


Press \triangle once, then \triangleright twice to go to the third entry, \triangle twice, then press ENT (enter).

Removing the on-screen bar



On-screen bar

Fx · DVD-Video

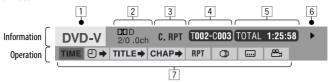

- 1 Disc type
- DVD-Video: Audio signal format type and channel
 - VCD: PBC
- 3 Playback mode*1

DVD-Video: T. RPT: Title repeat

> C. RPT Chapter repeat

DVD-VR· C. RPT Chapter repeat

PG. RPT: Program repeat

MPFG Video: T. RPT: Track repeat

> F RPT Folder repeat

A. RND. All random F. RND Folder random

T. RPT Track repeat

> A. RND. All random

4 Playback information

PG**001** C**002**

TRACK 01

V(D*2.

T002-C003 Current title/chapter Current program/chapter

Current playlist/chapter

Current track

F001-T001 Current folder/track

5 Time indication

TOTAL Elapsed playing time of the disc (For DVD-Video, elapsed playing time of the current title/program/

playlist.)

DVD-Video/DVD-VR: Remaining T. REM title/program/playlist time

VCD: Remaining disc time

Elapsed playing time of the current TIME

chapter/track*3

REM Remaining time of the current

chapter/track*3

6 Playback status

Plav

₩/4 Forward/reverse search Forward/reverse slow-motion **▶** / **∢**

Pause Stop

7 Operation icons

Change time indication (see 5) TIME

□→

Time Search (Enter the elapsed playing time of the current title/ program/playlist or of the disc.)

TITLE⇒ Title Search (by its number) CHAP⇒ Chapter Search (by its number)

TRACK⇒ Track Search (by its number) (3) Change the audio language or

audio channel

.... Change or turn off the subtitle

language

Change the view angle 8

RPT Repeat play*1 Random play*1 RND

For repeat play/random play, see also page 15.

- *2 While PRC is not in use.
- *3 Not applicable for DVD-VR.

Operations using the control screen

(MPEG Video/MP3/WMA/WAV/CD)

These operations are possible on the monitor using the remote controller.

1 Show the control screen.

MPEG Video: Press ■ during play. MP3/WMA/WAV/CD: Automatically appear during play.

2 Select "Folder" column or "Track" column (except for CD).




3 Select a folder or track.



4 Start playback.

MPEG Video: Press ENT (enter) or ►/II.
MP3/WMA/WAV/CD: Playback starts automatically.

Control screen

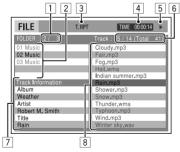

Ex.: MP3/WMA/WAV disc

- 1 Current folder number/total folder number
- 2 Folder list with the current folder selected
- 3 Selected playback mode
- 4 Elapsed playing time of the current track
- 5 Operation mode icon (►, ■, II, ►►, ◄◄)

- 6 Current track number/total number of tracks in the current folder (total number of tracks on the disc)
- 7 Track information
- 8 Track list with the current track selected

Selecting a playback mode

- See also page 15.
- 1 While control screen is displayed...





Playback mode selection screen appears on the folder list section of the control screen.

2 Select a playback mode.



REPEAT ←→ RANDOM

3 Select an item.



REPEAT	REPEAT FOLDER*	: Repeat current folder
	REPEAT TRACK	: Repeat current track
¥	RANDOM ALL	: Randomly play all tracks
RANDOM	RANDOM FOLDER*	: Randomly play all tracks of current folder, then tracks of next folders

- To cancel repeat play or random play, select "REPEAT OFF" or "RANDOM OFF."
- * Not selectable for CD.
- 4 Confirm the selection.



Operations using the list screen

(DVD-VR/MPEG Video/MP3/WMA/WAV)


These operations are possible on the monitor using the remote controller.

Before playing, you can display the folder list/track list to confirm the contents and start playing a track.

1 Display the folder list while stop.




2 Select an item from the folder list.

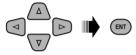


- · Track list of the selected folder appears.
- · To go back to the folder list, press RETURN.

3 Select a track to start playing.

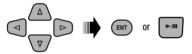

MP3/WMA/WAV: Control screen appears (see page 20).

List screen (MPEG Video/MP3/WMA/WAV)

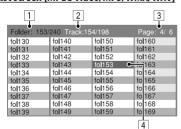

Fx.: Folder list


- 1 Current folder number/total folder number
- 2 Current track number/total number of tracks in the current folder
- 3 Current page/total number of the pages included in the list
- 4 Current folder/track (highlighted bar)

List screen (DVD-VR)


You can use ORIGINAL PROGRAM or PLAY LIST screen anytime while playing DVD-VR with its data recorded.

1 Select a list screen.



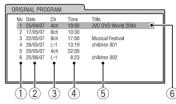



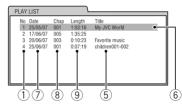

- ① Program/playlist number
- ② Recording date
- 3 Recording source (TV station, the input terminal of the recording equipment, etc.)
- 4 Start time of recording
- 5 Title of the program/playlist*
- 6 Current selection (highlighted bar)
- (7) Creating date of playlist
- 8 Number of chapters
- 9 Playback time
- * The title of the original program or playlist may not be displayed depending on the recording equipment.
- 2 Select an item from the list.







USB operations

You can connect a USB mass storage class device such as a USB memory, portable HDD, etc. to the unit.

 You can also connect an Apple iPod/iPhone to the USB input terminal. For details of the operations, see pages 31 – 34.

This unit can play MPEG Video/MP3/WMA/WAV tracks stored in a USB mass storage class device (such as a USB memory, Digital Audio Player, portable HDD, etc.).

1	Ů/ATT ■	Turn on the power.
2	USB memory	Connect a USB device. All tracks will be played repeatedly until you change the source or disconnect a device.

Turn on the monitor to watch the playback picture if you play back an MPEG file. You can also control playback by referring to the monitor screen. (See also pages 18 – 21.)

- See pages 16 21 for operation using the remote controller.
- See pages 45 and 46 for more settings.

If "\one " appears on the monitor when pressing a button, the unit cannot accept the operation you have tried to do.

 In some cases, without showing "O," operations will not be accepted.

You can operate the USB device in the same way you operate the files on a disc. (See pages 13 - 21.)

If a USB device has been attached...



Playback starts from where it has been stopped previously.

 If a different USB device is currently attached, playback starts from the beginning.

Stop playing and detaching the USB device

Straightly pull it out from the USB input terminal.

 "NO USB" appears. Press SRC to listen to another playback source.

Cautions:

- Avoid using the USB device if it might hinder your safety driving.
- While "READING" is shown on the display:
 - Do not pull out and attach the USB device repeatedly.
 - Do not pull out or attach another USB device.
- Do not start the car engine if a USB device is connected.
- This unit may not be able to play the files depending on the type of USB device.
- Operation and power supply may not work as intended for some USB devices.
- You cannot connect a computer to the USB input terminal of the unit.
- Make sure all important data has been backed up to avoid losing the data.
- Do not leave a USB device in the car, expose to direct sunlight, or high temperature to avoid deformation or cause damages to the device.
- · Some USB devices may not work immediately after you turn on the power.
- The detect time and response time may be very long for some USB devices (such as Digital Audio Player, HDD, etc.).
- For more details about USB operations, see page 49.

Using the Bluetooth® devices

For Bluetooth operations, it is required to connect the **Bluetooth adapter** (KS-BTA200) (not supplied) to the CD changer jack on the rear of this unit.

- Refer also to the instructions supplied with the Bluetooth adapter and the Bluetooth device.
- Refer to the list (included in the box) to check the countries where you may use the Bluetooth® function.

To use a Bluetooth device through the unit ("**BT-PHONE**" and "**BT-AUDIO**") for the first time, you need to establish Bluetooth wireless connection between the unit and the device.

- Once the connection is established, it is registered in the unit even if you reset your unit. Up to five devices can be registered in total.
- Only one device can be connected at a time for each source ("BT-PHONE" and "BT-AUDIO").

See page 50 about warning messages for Bluetooth operations.

Registering a Bluetooth device Registration (Pairing) methods

Use either of the following items in the Bluetooth menu to register and establish the connection with a device.

 Select "BT-PHONE" or "BT-AUDIO" as the source to operate the Bluetooth menu.

OPEN	Make the unit ready to establish a new
	Bluetooth connection.
	Connection is established by operating the
	Bluetooth device.

SEARCH Make the unit ready to establish a new Bluetooth connection.
Connection is established by operating

Registering using "OPEN"


the unit.

Preparation: Operate the device to turn on its Bluetooth function.

1 Select "BT-PHONE" or "BT-AUDIO."



2 Select "NEW DEVICE."

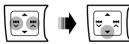

3 Select "OPEN."







- 4 Enter a PIN (Personal Identification Number) code to the unit.
 - You can enter any number you like (1-digit to 16-digit number). [Initial: 0000]
 - Some devices have their own PIN code. Enter the specified PIN code to the unit.

1 Move to the next (or previous) number position.



2 Select a number.



- 3 Repeat steps 1 and 2 until you finish entering a PIN code.
- 4 Confirm the entry.



"OPEN..." flashes on the display.

5 Use the Bluetooth device to search and connect.

On the device to be connected, enter the same PIN code you have just entered for this unit. "CONNECTED" appears on the display. Now connection is established and you can use the device through the unit.

appears when Bluetooth connection is established.

The device remains registered even after you disconnect the device. Use "CONNECT" (or activate "AUTO CNNCT") to connect the same device from next time on. (See pages 25 and 47.)

Connecting a device

1 Select "BT-PHONE" or "BT-AUDIO."



2 Select "NEW DEVICE."







3 To search for available devices:

Select "SEARCH."

The unit searches and displays the list of the available devices. If no available device is detected, "UNFOUND" appears.

To connect a special device:

Select "SPECIAL."

The unit displays the list of the preset devices.







4 Select a device you want to connect.







- 5 For available devices...
 - Enter the specific PIN code of the device to the unit.

Refer to the instructions supplied with the device to check the PIN code.

Use the Bluetooth device to connect. Now connection is established and you can use the device through the unit.

For special device...

Use "OPEN" or "SEARCH" to connect.

Connecting/disconnecting/deleting a registered device

1 Select "BT-PHONE" or "BT-AUDIO."



2 Select a registered device you want to connect/disconnect/delete.







3 To connect/disconnect the selected device: Select "CONNECT" or "DISCONNECT."

To delete the selected device:

Select "DELETE," then "YES."







You can set the unit to connect the Bluetooth device automatically when the unit is turned on. (See "AUTO CNNCT" on page 47.)

Using the Bluetooth cellular phone

1	SRC	Select "BT-PHONE."
2	, ii	Enter the Bluetooth menu.
3	_	Make a call or setting using the Bluetooth setting menu. (See the following and page 47.)

When a call comes in....

The source is automatically changed to "BT-PHONE."

 The display will flash in blue (see < RING COLOR> on page 41 for setting).

When "AUTO ANSWER" is activated....

The unit answers the incoming calls automatically, see page 47.

- When "AUTO ANSWER" is deactivated, press any button (except ூ/ATT/♠) to answer the incoming call.
- You can adjust the microphone volume level (see "MIC SETTING" on page 47).

To end the call

Hold any button (except ♂/ATT/♠).

When a text message comes in....

If the cellular phone is compatible with text message (notified through JVC Bluetooth adapter) and "MSG INFO" (message info) is set to "AUTOMATIC" (see page 47), the unit rings to inform you of the message arrival.


 "RCV MESSAGE" (receiving message) appears on the display and the display illuminates in blue (see <RING COLOR> on page 41 for setting).

Making a call

You can make a call using the following methods.

Select "**BT-PHONE**," then follow the following steps to make a call:


- To return to the previous menu, press ▲.
- Enter the "DIAL" menu.

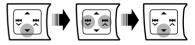

2 Select a calling method.

Call history:


- Select a call history (REDIAL*, RECEIVED*, MISSED*).
- 2 Then select a name (if it is acquired) or phone number.

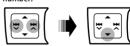

Phone book:

- 1 Select "PHONE BOOK*".

 The list of phone number appears.
- 2 Select a name from the list.

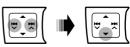

* Displays only when your cellular phone is equipped with these functions and is compatible with this unit.

Direct dialing:

1 Select "NUMBER."



2 Select a number.



3 Move to the next (or previous) number position.



4 Repeat steps 2 and 3 until you finish entering the phone number.



Voice dialing:

1 Select "VOICE DIAL."







"SAY NAME" appears on the display.

- 2 Speak the name you want to call.
 - If your cellular phone does not support the voice recognition system, "ERROR" appears on the display.
 - Using "VOICE DIAL" may be difficult in a noisy environment or during an emergency.

Using the Bluetooth audio player



Select "BT-AUDIO."

If playback does not start, operate the Bluetooth audio player to start playback.

 Operate the Bluetooth audio player to pause (if playback does not pause when you change the source).



Reverse skip/forward skip



Pause/start playback*



Enter the Bluetooth menu (see page 47)

- * Operation may be different according to the connected Bluetooth audio player.
- Refer also to page 25 for connecting/disconnecting/deleting a registered device.
- If the sound is stopped or interrupted while using a Bluetooth device, turn off, and turn on the unit again to restore the sound.

If this does not work, reconnect the device (see page 25).

Bluetooth Information:

If you wish to receive more information about Bluetooth, visit the following JVC web site: http://www.jvc.co.jp/english/car/ (English website only)

Listening to the CD changer


It is recommended to use a JVC MP3-compatible CD changer (not supplied) with your unit. You can connect a CD changer to the CD changer jack on the rear of the unit.

• You can only play conventional CDs (including CD Text) and MP3 discs.

Preparation: Make sure <**CH/IPOD**> is selected in the <**SRC SELECT** $> \rightarrow <$ **EXT IN**> setting, see page 42.


1	SRC	Select "CD-CH."
2	MENU	Enter the list mode.
3	[Turn] → [Press]	Select a disc, folder, then the track. Playback starts automatically. If there is no disc on the selected tray, the unit beeps.

- To select another folder/track while playing (for MP3 discs), repeat steps 2 and 3 above until the desired folder/ track is selected. The selection always start from disc number first.
- If another disc/folder is selected, playback starts from the 1st track of the selected disc/folder.
- To change the display information, see page 13.

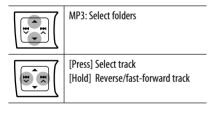

Selecting the playback modes



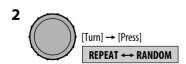

3			[Turn] → [Press]
---	--	--	------------------

REPEAT	TRACK RPT	:	Repeats current track
	FOLDER RPT	:	MP3: Repeats all tracks of current folder
	DISC RPT	:	Repeats all tracks of the current disc
RANDOM	FOLDER RND	:	MP3: Randomly plays all tracks of the current folder, then tracks of the next folder
	DISC RND	:	Randomly plays all tracks of current disc
	ALL RND	:	Randomly plays all tracks of the discs in the magazine

- To cancel repeat play or random play, select "RPT OFF" or "RND OFF."
- To return to the previous menu, press BACK.

Listening to the satellite radio


Before operating, connect either one of the following (not supplied) to the CD changer jack on the rear of this unit.

- JVC SIRIUS satellite radio System, SC-C1 and KS-SRA100, PnP, SC-VDOC1 and KS-SRA100, for listening to the SIRIUS Satellite radio.
- XM satellite radio System, JVC Smart Digital Adapter—XMDJVC100, CNP2000UC and CNPJVC1 for listening to the XM Satellite radio.

GCI (Global Control Information) update

- If channels are updated after subscription, updating starts automatically.
 The following appears and no sound can be heard:
 - For SIRIUS Satellite radio: "UPDATE XX%"
 - For XM Satellite radio: "UPDATING"
- Update takes a few minutes to complete.
- During update, you cannot operate your satellite radio.

Activate your SIRIUS subscription after connection

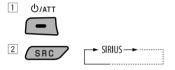


SIRIUS Satellite radio starts updating all the SIRIUS channels.

Once completed, SIRIUS Satellite radio tunes in to the preset channel, CH184.

- 3 Check your SIRIUS ID, see page 40.
- Contact SIRIUS on the internet at http://activate.siriusradio.com/ to activate your subscription, or you can call SIRIUS toll-free at 1-888-539-SIRIUS (7474). "SUB UPDT PRESS ANY KEY" scrolls on the display once subscription has been completed.

Activate your XM subscription after connection

Only Channel 0, 1, and 247 are available before activation.

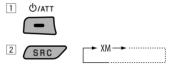

XMDirect™ Tuner Box or XMDirect2 Tuner System starts updating all the XM channels. "Channel 1" is tuned in automatically.

- 3 Check your XM Satellite radio ID labelled on the casing of the XMDirect™ Tuner Box or XMDirect2 Tuner System, or tune in to "Channel 0" (see page 30).
- 4 Contact XM Satellite radio on the internet at http://xmradio.com/activation/ to activate your subscription, or you can call 1-800-XM-RADIO (1-800-967-2346). Once completed, the unit tunes in to one of the available channels (Channel 4 or higher).

Continued on the next page

1	SRC	Select "SIRIUS" or "XM."
2	P is in it	Select a category. SIRIUS: If you select "ALL," you can tune in to all the channels of all categories.
3		Select a channel to listen. Holding the button changes the channels rapidly. While searching, invalid and unsubscribed channels are skipped. XM: If you do not select a channel within 15 seconds, category selected in step 2 is canceled. You can select all channels of all categories now (including non-categorised channels).

Changing the display information



Category name → Channel name → Artist name → Composer name* → Song/program name/title → Clock → (back to the beginning)


* Only for SIRIUS Satellite radio.

Storing channels in memory

You can preset up to 18 channels for both SIRIUS and XM.

Ex.: Storing channel into preset number "04."

- Tune in to a channel you want to store (see steps 1 3 above).
- 2 Select preset number "04."

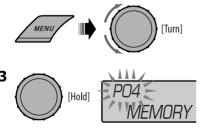


Checking the XM Satellite radio ID While selecting "XM," select "Channel 0."



The display alternately shows "RADIO ID" and the 8-digit (alphanumeric) ID number.

To cancel the ID number display, select any channel other than "Channel 0."

Selecting SIRIUS/XM preset station

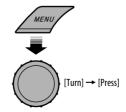

Listening to the iPod/iPhone

You can connect the iPod/iPhone using the following cable or adapter:

То	Cable/adapter	To operate	
Listen to the music	USB 2.0 cable (accessory of the iPod/iPhone) to the USB input terminal of the unit.	See "When connected with the USB cable" below.	
	Interface Adapter for iPod, KS-PD100 (not supplied) to the CD changer jack on the rear of the unit.	See "When connected with the interface adapter" on page 35.	
Watch the video	USB Audio and Video cable for iPod/iPhone, KS-U29 (not supplied) to the USB input terminal of the unit.	See "When connected with the USB cable" below. • Make sure < AV ON > is selected for < AV IN >, see page 42. • Turn on the monitor to watch the video.	

- Disconnecting the iPod/iPhone will stop playback. Press SRC to listen to another playback source.
- For details, refer also to the manual supplied with your iPod/iPhone.

Caution:

- · Avoid using the iPod/iPhone if it might hinder your safety while driving.
- Make sure all important data has been backed up to avoid losing the data.

When connected with the USB cable

There are 2 control modes in "USB (iPod)" source.

- <HEAD MODE>: Control by this unit.
- < IPOD MODE>: Control by the connected iPod/iPhone.

Make sure **<AV ON>** is selected for **<AV IN>** when using KS-U29 to connect, see page 42.


Preparation: Select the controlling terminal, <**HEAD MODE**> or <**IPOD MODE**> for iPod playback:

- Press and hold BACK button.
- Make the selection from <IPOD SWITCH> setting, see page 42.

Connect using USB 2.0 cable (accessory of the iPod/iPhone): Apple iPod/iPhone Apple iPod/iPhone AV-IN input jack USB input terminal USB input terminal

Playback starts automatically from where it had been paused previously.*

Pressing (or holding) the following buttons allows you to...

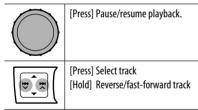

Changing the display information



Album/artist name → Track name → Current track number with the elapsed playing time → Current track number with the clock time → (back to the beginning)

Selecting a track from the menu

1 Enter the main menu.




2 Select the desired menu.



Selecting "SHUFFLE SONGS" starts playback.

3 Select the desired item.

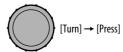

^{*} Not applicable for video files.

- If a track is selected, playback starts automatically.
- If the selected item has another layer, you will enter the layer. Repeat step 3 until the desired track is played.
- To return to the previous menu, press BACK.

Menu items:

For "MUSIC":

PLAYLISTS, ARTISTS, ALBUMS, SONGS, PODCASTS, GENRES, COMPOSERS, AUDIOBOOKS

For "VIDEOS":

VIDEO PLAYLISTS, MOVIES, MUSIC VIDEOS, TV SHOWS, VIDEO PODCASTS

Selecting the playback modes





 $[Turn] \rightarrow [Press]$

REPEAT ←→ RANDOM *

* Not applicable for video files.




REPEAT	ONE RPT	: Functions the same as "Repeat One" of the iPod.	
REP	ALL RPT	: Functions the same as "Repeat All" of the iPod.	
RANDOM	SONG RND	: Functions the same as "Shuffle Songs" of the iPod.	
RAN	ALBUM RND	: Functions the same as "Shuffle Albums" of the iPod	

- To cancel repeat play or random play, select "RPT OFF" or "RND OFF."
- "ALBUM RND" is not available for some iPod.
- To return to the previous menu, press BACK.

Operations using the control screen

- These operations are possible on the monitor using the remote controller and <HEAD MODE> is selected.
- Connect your iPod/iPhone to the USB input terminal on the control panel using the USB cable (accessory of the iPod/iPhone) or KS-U29 (not supplied) for watching video file.

Turn on the monitor.

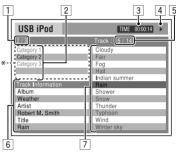

Control screen appears on the monitor.

- * The Artwork of the song is shown if the song has an Artwork data. (See also page 42.) While MP3/WMA/WAV file is played, "Jacket picture" is shown if the file has the Tag data including "Jacket picture."
- Current category number/total category number
- 2 Category list with the current category selected
- 3 Elapsed playing time of the current track
- 4 Operation mode icon (►, ■, Ⅱ, ►►, ◄◄)
- 5 Current track number/total number of tracks in the current category
- 6 Track information
- 7 Track list with the current track selected

2 Select the desired item.







If the selected item has another layer, you will enter the layer. Repeat this step until the desired track is played.

To select a track from Search Mode

1 Enter Search Mode menu.



or





2 Select an menu item.



Selecting "Shuffle Songs" starts playback.

3 Select a search mode category, then the desired track/video.







- To return to the previous search mode screen, press DVD MENU.
- To return to the control screen, press RETURN.

Search modes category:

For "Music":

Playlists, Artists, Albums, Songs, Podcasts, Genres, Composers, Audiobooks

For "Videos":

Video Playlists, Movies, Music Videos, TV Shows, Video Podcasts

Available Search Modes depend on the type of your iPod.

<u>To select a playback mode/change the speed</u> of the Audiobooks

- Not applicable for **<IPOD MODE**>.
- 1 While control screen is displayed...





Playback mode selection screen appears on the category list section of the control screen.

2 Select an item.





3 Select a playback mode/speed.



REPEAT	REPEAT ONE	Same as "Repeat One."	
	REPEAT ALL	Same as "Repeat All."	
.*M0	RANDOM ALBUMS*2	Same as "Shuffle Albums."	
RANDOM*1	RANDOM SONGS	Same as "Shuffle Songs."	
AUDIO BOOK*3	NORMAL	Plays at normal speed.	
	FASTER	Plays faster.	
	SLOWER	Plays slower.	

- To cancel repeat play or random play, select "REPEAT OFF" or "RANDOM OFF."
- *1 Not applicable for video files.
- *2 Functions only if you select "ALL ALBUMS" or "ALL" in "ALBUMS" of the main "MENU."
- *3 You can also change the settings from the Menu operations. See **<AUDIOBOOKS**> on page 42.
- 4 Confirm the selection.




When connected with the interface adapter i

Preparation: Make sure <**CH/IPOD**> is selected in the <**SRC SELECT** $> \rightarrow <$ **EXT IN**> setting, see page 42.

1	SRC	Select "IPOD." Playback starts automatically.
2		Select a song.

Pressing (or holding) the following buttons allows you to...

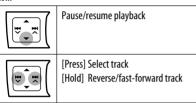

Changing the display information



Album/artist name → Track name → Current track number with the elapsed playing time → Current track number with the clock time → (back to the beginning)

Selecting a track from the menu

1 Enter the main menu.



This mode will be canceled if no operations are done for about 5 seconds.

2 Select the desired menu.



PLAYLISTS ←→ ARTISTS ←→ ALBUMS ←→ SONGS ←→ GENRES ←→ COMPOSERS ←→ (back to the beginning)

Pressing and holding I→ ✓/→ A skips 10 items at a time.

3 Confirm the selection.



- If a track is selected, playback starts automatically.
- Press ▲ to return to the previous menu.

Selecting the playback modes

See page 33 for operations.

 "ALBUM RND" functions only if you select "ALL ALBUMS" for "ALBUMS" in the main menu.

Listening to the other external components

You can connect an external component to:

- **EXT INPUT**: CD changer jack on the rear of this unit using the following adapters (not supplied):
 - **KS-U57**: For connecting the component with pin jacks
 - KS-U58: For connecting the component with stereo mini jack

Preparation: Make sure <**EXT INPUT**> is selected in the <**SRC SELECT** $> \rightarrow <$ **EXT IN**> setting, see page 42.


• AV IN: AV-IN input jack on the control panel.

Preparation:


- Make sure **<AV ON>** is selected in the **<SRC SELECT>** → **<AV IN>** setting, see page 42.
- Make sure to connect and turn on the monitor to watch the playback picture. If the parking brake is not
 engaged, "PARKING" flashes on the display and no playback video on the monitor. For connection, see
 Installation/Connection Manual (separate volume).
- LINE IN: LINE IN plugs on the rear of this unit.

1	SRC	Select "EXT INPUT," "LINE IN," or "AV IN."
2	_	Turn on the connected component and start playing the source.
3	[Turn]	Adjust the volume.
4	_	Adjust the sound as you want (see pages 37 and 38).

Connecting an external component to the AV-IN input jack

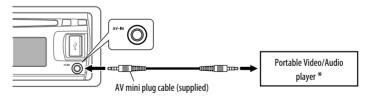


* Portable Video/Audio player of this pin-allocation can be connected:

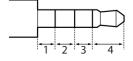

1	2	3	4	
Audio (R)	GND	Video	Audio (L)	Camcorder
Video	GND	Audio (R)	Audio (L)	iPod, etc.
GND		Audio (R)	Audio (L)	AUX

Selecting a preset sound mode

You can select a preset sound mode suitable to the music genre.

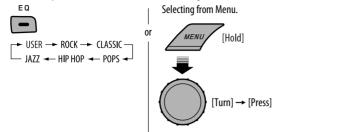

Seq > Seq > CUSER/ROCK/CLASSIC/POPS/HIP HOP/
JAZZ > Seq (back to the beginning)

• See page 38 for **<USER>** settings.

Preset value setting for each sound mode


	Preset value										
Sound mode	BASS			MIDDLE			TREBLE			LOUD	
illoue	Freq.	Level	Q	Freq.	Level	Q	Freq.	Level	Q	(loudness)	
USER	60 Hz	00	Q1.0	1.0 kHz	00	Q1.0	10.0 kHz	00	Q1.25		
ROCK	100 Hz	+03	Q1.0	1.0 kHz	00	Q1.25	10.0 kHz	+02	Q1.25		
CLASSIC	80 Hz	80 Hz +01 (1.0 kHz	00	Q1.25	10.0 kHz	+03	Q1.25	٥٢٢	
POPS	100 Hz	+02	Q1.0	1.0 kHz	+01	Q1.25	10.0 kHz	+02	Q1.25	OFF	
HIP HOP	60 Hz	+04	Q1.0	1.0 kHz	-02	Q1.0	10.0 kHz	+01	Q1.25		
JAZZ	80 Hz	+03	Q1.0	1.0 kHz	00	Q1.25	10.0 kHz	+03	Q1.25		

Freq.: Frequency Q: Q-slope

Storing your own sound mode

You can store your own adjustments in memory.

1 Select < USER>.

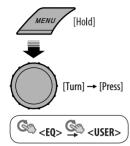


2 While < USER> is shown on the display...



3 Select a tone.



4 Adjust the sound elements of the selected tone.

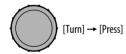

- 1 Adjust the frequency.
- 2 Adjust the level.
- 3 Adjust the Q-slope.

Sound	Range	/selectable	e item
element	BASS	MIDDLE	TREBLE
Frequency	60 Hz	0.5 kHz	7.5 kHz
	80 Hz	1.0 kHz	10.0 kHz
	100 Hz	1.5 kHz	12.5 kHz
	120 Hz	2.5 kHz	15.0 kHz
Level	-06 to	-06 to	-06 to
	+06	+06	+06
Q	Q0.5	Q0.75	Q0.75
	Q1.0	Q1.0	Q1.25
	Q1.5	Q1.25	
	Q2.0	Q1.5	

5 Repeat steps 3 and 4 to adjust other sound characteristics.


The adjustment made will be stored automatically.

Menu operations

1 Call up the menu.



2 Select the desired item.

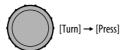

3 Repeat step 2 if necessary.

- To confirm the setting, press the control dial.
- To return to the previous menu, press BACK.
- To exit from the menu, press DISP or MENU.

Initial: Underlined

Category	Menu item	Selectable setting, [reference page]
DEMO	DEMO Display demonstration	DEMO ON : Display demonstration will be activated automatically if no operation is done for about 20 seconds, [10]. DEMO OFF : Cancels.
	CLOCK DISP*1 Clock display	 CLOCK ON
	CLOCK SET Clock setting	: Adjust the hour, then the minute, [10]. (Initial: 1:00)
CLOCK	CLOCK ADJ*2 Clock adjustment	 AUTO The built-in clock is automatically adjusted using the clock data provided via the satellite radio channel. OFF Cancels.
	TIME ZONE*2,*3 Time zone	: Select your residential area from one of the time zones for clock adjustment. EASTERN, ATLANTIC, NEWFOUND, ALASKA, PACIFIC, MOUNTAIN, CENTRAL
	DST *2,*3 Daylight savings time	 DST ON Activates daylight savings time if your residential area is subject to DST. DST OFF : Cancels.
EQ	EQ Equalizer	: Select a preset sound mode suitable to the music genre. <u>USER</u> , ROCK, CLASSIC, POPS, HIP HOP, JAZZ

^{*1} If the power supply is not interrupted by turning off the ignition key of your car, it is recommended to select <**CLOCK OFF**> to save the car's battery.

^{*2} Displayed only when SIRIUS Satellite radio or XM Satellite radio is connected.

^{*3} Displayed only when < CLOCK ADJ > is set to < AUTO. >

Category	Menu item	Selectable setting	g, [reference page]
	DIMMER Dimmer	• DIMMER AUTO • DIMMER ON • DIMMER OFF	 Dims the display when you turn on the headlights.*4 Dims the display and button illumination. Cancels.
DISPLAY	SCROLL*5 Scroll	• SCROLL ONCE • SCROLL AUTO • SCROLL OFF	 Scrolls the displayed information once. Repeats scrolling (at 5-second intervals). Cancels.
		Pressing DISP for mosetting.	ore than one second can scroll the display regardless of the
	TAG DISPLAY Tag display	• TAG ON	: Shows the Tag information while playing MP3/WMA/ WAV tracks. : Cancels.
	AREA Tuner channel interval	AREA US AREA EU AREA SA	 When using in North/Central/South America. AM/FM intervals are set to 10 kHz/200 kHz. When using in any other areas. AM/FM intervals are set to 9 kHz/50 kHz (100 kHz during auto search).
		• AKEA SA	: When using in South American countries where FM interval is 100 kHz. AM interval is set to 10 kHz.
TUNER	MONO*6 Monaural mode	 MONO ON MONO OFF 	 Activate monaural mode to improve FM reception, but stereo effect will be lost, [11]. Restore the stereo effect.
=	SID*7 SIRIUS ID	: Your SIRIUS ident is selected, [29].	tification number scrolls on the display 5 seconds after "SID"
	IF BAND Intermediate frequency band	• AUTO	 Increases the tuner selectivity to reduce interference noises between adjacent stations. (Stereo effect may be lost.) Subject to interference noises from adjacent stations, but sound quality will not be degraded and the stereo effect will remain.
COLOR	COLOR 01 — COLOR 29, USER	/ ▲) illumination.	preset or user color for display and button (except EQ /め/ATT olor settings, <user></user> , see page 43.)

^{*4} The illumination control lead connection is required. (See "Installation/Connection Manual.")

^{*5} Some characters or symbols will not be shown correctly (or will be blanked) on the display.

^{*6} Displayed only when the source is "FM."

^{*7} Displayed only when SIRIUS Satellite radio is connected.

Category	Menu item	Selectable setting, [reference page]					
MENU	• <u>ON</u> • OFF	: Changes the display and button (except EQ /ひ/ATT/▲) illumination during menu, list search, and playback mode operations. : Cancels.					
RING COLOR*8	• <u>ON</u> • OFF	When a call comes in, the display will flash in blue. The display will change to the original color when you answer the call or the incoming call stops. When the unit receive a text message, the display only illuminates in blue. Cancels.					
	FADER*9 Fader	R06 – F06 : Adjust the front and rear speaker output balance. (Initial: <u>00</u>)					
	BALANCE Balance	LO6 – RO6 : Adjust the left and right speaker output balance. (Initial: <u>00</u>)					
	LOUD Loudness	Boost low and high frequencies to produce a well-balanced sound at a low volume level. Cancels.					
AUDIO	VOL ADJUST Volume adjust	VOL ADJ -05 VOL ADJ +05 (Initial: VOL ADJ 00) Preset the volume adjustment level of each source (except FM), compared to the FM volume level. The volume level will automatically increase or decrease when you change the source. Before making an adjustment, select the source you want to adjust. "VOL ADJ FIX" appears on the display if "FM" is selected as the source.					
	BEEP Key touch tone	BEEP ON Activates the keypress tone. Beep OFF Deactivates the keypress tone.					
	AMP GAIN*10 Amplifier gain control	VOLUME 00 — VOLUME 30 (Select if the maximum power of each speaker is less than 50 W to prevent damaging the speaker.) HIGH POWER VOLUME 00 — VOLUME 50 Deactivates the built-in amplifier.					

^{*8} Displayed only when Bluetooth adapter, KS-BTA200 is connected.

^{*9} If you are using a two-speaker system, set the fader level to <**00**>.

^{*10} The volume level automatically changes to "VOLUME 30" if you change to **<LOW POWER>** with the volume level set higher than "VOLUME 30."

Category	Menu item	Selectable setting, [reference page]				
	AM*11 AM station	 AM ON Enable "AM" in source selection, [6]. AM OFF Disable "AM" in source selection. 				
SRCSELECT	EXT IN *12 External input	CH/IPOD : To connect a JVC CD changer, [28], or an iPod, [35]. EXT INPUT : To connect a portable video/audio player to the CD changer jack, [36].				
	AV IN *13 Audio video input	 AV ON Enable "AV IN" in source selection, [6]. AV OFF Disable "AV IN" in source selection. 				
ARTWORK *14	ARTWORK ON ARTWORK OFF	 Activates Artwork display on the control screen, [33]. It takes 5 seconds or more to display an Artwork and no operations are available while loading it. Skip the track so that your setting takes effect. Cancels. (Skip the track so that your setting takes effect.) 				
AUDIO- B00KS*14	• NORMAL • FASTER • SLOWER	You can select the playback speed of the "Audiobooks" sound file in your iPod/ iPhone. Initial selected item depends on your iPod/iPhone setting.				
IPOD SWITCH*14	- HEAD MODE - IPOD MODE : Controls iPod playback through the unit. : Controls iPod playback through the iPod/iPhone.					

^{*11} Displayed only when any source other than " ${\bf AM}$ " is selected.

 $^{*^{12}}$ Not selectable when the component connected to the CD changer jack is selected as the source.

^{*13} Displayed only when any source other than "AV IN" is selected.

^{*14} Displayed only when the source is "USB (iPod)."

Color settings

Selecting a preset color

You can select a preset color for the buttons and display.

• See also page 40.



COLOR 01 ·····► COLOR 29 ¬

Creating your own colorUSER Color

You can create your own colors—< DAY COLOR> or < NIGHT COLOR>.


DAY COLOR : Color for the display and buttons.

NIGHT COLOR: Color for the display and buttons when the display is dimmed.

To dim the display, see **< DIMMER>**

on page 40.

1 Select < USER>.

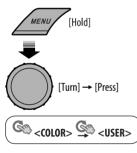

2 While < USER> is shown on the display...




[Turn] → [Press]

DAY COLOR → NIGHT COLOR

4 Select a primary color.




5 Adjust the level (00 to 31) of the selected primary color.

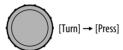

If **<00>** is selected for all the primary colors, nothing appear on the display.

- 6 Repeat steps 4 and 5 to adjust other primary colors.
- 7 Exit from the setting.

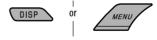

Select **<USER**> to show your own colors for the buttons and display.


Title assignment

You can assign titles to 30 station frequencies (FM and AM) using 8 characters (maximum) for each title.


1 Select "FM" or "AM."



2 Show the title entry screen.

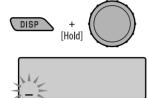

- 3 Assign a title.
 - 1 Select a character.

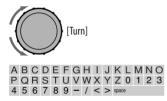

2 Move to the next (or previous) character position.



3 Repeat steps 1 and 2 until you finish entering the title.

4 Finish the procedure.



To erase the entire title

In step 2 on the left column...



Disc setup menu

These operations are possible on the monitor using the remote controller.

1 Enter the disc setup menu while stop.







2 Select a menu.





3 Select an item you want to set up.








• To cancel pop-up menu, press RETURN.

4 Select an option.







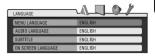

AUDIO	
DIGITAL AUDIO OUTPUT	STREAM/PCM
DOWN MIX	STEREO
D. RANGE COMPRESSION	ON

AUDIO	
DIGITAL AUDIO OUTPUT	STREAM/PCM
DOWN MIX	ST SURROUND COMPATIBLE
D. RANGE COMPRESSION	0 STEREO

To return to normal screen



Menu	ltem	Setting						
	MENU LANGUAGE	Select the initial disc menu language. Refer also to "Language codes" on page 53.						
LANGUAGE	AUDIO Language	Select the initial audio language. Refer also to "Language codes" on page 53.						
LANG	SUBTITLE	Select the initial subtitle language or remove the subtitle (OFF). Refer also to "Language codes" on page 53.						
	ON SCREEN LANGUAGE	Select the language for the on screen display.						
PICTURE	MONITOR TYPE	Select the monitor type to watch a wide screen picture on your monitor. 16:9 4:3 LETTERBOX 4:3 PAN SCAN						

Menu	ltem	Setting						
	OSD POSITION	Select the on-screen bar position on the monitor. 1 : Higher position 2 : Lower position (Guidance below the disc setup menu will disappear.)						
PICTURE	iPod ARTWORK	While playing back a track (in < HEAD MODE>), Artwork recorded for the track is displayed on the monitor. OFF : Cancels. ON : Activates Artwork display. It takes 5 seconds or more to display an Artwork and no operations are available while loading it.						
	DIGITAL AUDIO OUTPUT	Select the signal format to be emitted through the DIGITAL OUT (Optical) terminal. OFF : Cancels. PCM ONLY : Select for an amplifier or a decoder incompatible with Dolby Digital, MPEG Audio, or when connecting to a recording device. DOLBY DIGITAL/PCM : Select for an amplifier or a decoder compatible with Dolby Digital. STREAM/PCM : Select for an amplifier or a decoder compatible with Dolby Digital, and MPEG Audio.						
AUDIO	DOWN MIX	When playing back a multi-channel disc, this setting affects the signals reproduced through the LINE OUT jacks (and through the DIGITAL OUT terminal when "PCM ONLY" is selected for "DIGITAL AUDIO OUTPUT"). • SURROUND COMPATIBLE : Select to enjoy multi-channel surround audio by connecting an amplifier compatible with Dolby Surround. • STEREO : Normally select this.						
	D. RANGE COMPRESSION	You can enjoy a powerful sound at low or middle volume levels while playing a Dolby Digital software. • AUTO : Select to apply the effect to multi-channel encoded software (excluding 1-channel and 2-channel software). • ON : Select to always use this function.						
	DivX REGISTRATION	This unit has its own Registration Code. Once you have played back a disc in which the Registration Code recorded, this unit's Registration Code is overwritten for copyright protection.						
OTHER	FILE TYPE (DISC)	Select playback file type when a disc contains different types of files. • AUDIO : Play MP3/WMA/WAV files. • VIDEO : Play MPEG Video files. • AUDIO + VIDEO : Play MPEG Video/MP3/WMA/WAV files.						
	FILE TYPE (USB)	Select playback file type when a disc contains different types of files. • AUDIO : Play MP3/WMA/WAV files. • VIDEO : Play MPEG Video files. • AUDIO + VIDEO : Play MPEG Video/MP3/WMA/WAV files.						

Bluetooth settings

You can change the settings listed on the right column according to your preference.

1 Select "BT-PHONE" or "BT-AUDIO."



2 Enter the Bluetooth menu.



3 Select "SETTINGS."







4 Select a setting item.









- *1 Appears only when a Bluetooth phone is connected.
- *2 Appears only when a Bluetooth phone is connected and it is compatible with text message (notified through JVC Bluetooth adapter).
- *3 Bluetooth Audio: Shows only "VERSION."

5 Change the setting accordingly.







Setting menu (__: Initial)

AUTO CNNCT (connect)

When the unit is turned on, the connection is established automatically with...

OFF : No Bluetooth device.

LAST : The last connected Bluetooth device. **ORDER** : The available registered Bluetooth

device found at first.

AUTO ANSWER

Only for the device being connected for "BT-PHONE."

OFF : The unit does not answer the calls

automatically. Answer the calls

manually.

ON : The unit answers the incoming calls

automatically.

REJECT: The unit rejects all incoming calls.

MSG INFO (message info)

Only for the device being connected for "BT-PHONE."

AUTOMATIC: The unit informs you of the arrival of

a message by ringing and displaying "RCV MESSAGE" (receiving message).

 The display illuminates in blue (see <RING COLOR> on page 41).

MANUAL : The unit does not inform you of the

arrival of a message.

MIC SETTING (microphone setting)

Only for the device being connected for "BT-PHONE." Adjust the volume of the microphone connected to the Bluetooth adapter.

LEVEL 01/02/03

VERSION

The Bluetooth software and hardware versions are shown.

More about this unit

General

Turning on the power

 By pressing SRC button on the unit, you can also turn on the power. If the source is ready, playback also starts.

Turning off the power

 If you turn off the power while listening to a disc, disc play will start automatically, next time you turn on the power.

General

- If you change the source, playback also stops (without ejecting the disc).
 Next time you select "DISC" for the playback source, disc play starts from where it has been stopped previously.
- If the ejected disc is not removed within 15 seconds, the disc is automatically inserted again into the loading slot to protect it from dust. Playback starts automatically.
- After ejecting a disc or disconnect a USB device, "NO DISC" or "NO USB" appears and you cannot operate some of the buttons. Insert another disc, reconnect a USB device, or press SRC to select another playback source.
- If no operation is done for about 30 seconds after pressing MENU button or control dial, the operation will be canceled.

Tuner operations

Storing stations in memory

- During SSM search...
 - All previously stored stations are erased and the stations are stored anew.
 - When SSM is over, the station stored in the lowest preset number will be automatically tuned in.

 When storing a station manually, the previously preset station is erased when a new station is stored in the same preset number.

Disc operations

General

- In this manual, words "track" and "file" are interchangeably used.
- This unit can only play back audio CD (CD-DA) files if different type of files are recorded in the same disc.

Playing Recordable/Rewritable discs

- This unit can recognize a total of 5 000 files and 250 folders (a maximum of 999 files per folder).
- This unit can recognize a total 25 characters for file/ folder names.
- · Use only "finalized" discs.
- This unit can play back multi-session discs; however, unclosed sessions will be skipped while playing.
- This unit may be unable to play back some discs or files due to their characteristics or recording conditions.
- Rewritable discs may require a longer readout time.

Playing DVD-VR files

 For details about DVD-VR format and playlist, refer to the instructions supplied with the recording equipment.

Playing MP3/WMA/WAV files

- The maximum number of characters for folder and file names is 25 characters; 128 characters for MP3/ WAV and 64 characters for WMA tag information.
- This unit can play back files with the extension code <.mp3>, <.wma>, or <.wav> (regardless of the letter case—upper/lower).
- This unit can show the names of albums, artists (performer), and Tag (Version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, or 2.4) for the MP3/WMA/WAV files.

- This unit can display only one-byte characters. No other characters can be correctly displayed.
- This unit can play back files recorded in VBR (variable bit rate).
 - Files recorded in VBR have a discrepancy in elapsed time indication.
- This unit cannot play back the following files:
 - MP3 files encoded with MP3i and MP3 PRO format.
 - MP3 files encoded with Laver 1/2.
 - WMA files encoded with lossless, professional, and voice format
 - WMA files which are not based upon Windows Media[®] Audio.
 - WMA files copy-protected with DRM.
 - Files which have the data such as ATRAC3, etc.
 - AAC files and OGG files.

Playing MPEG Video files

- This unit can play back MPEG Video files with the extension code <.mpq>, <.mpeq>, or <.mod>*.
- * <.mod> is an extension code used for the MPEG-2 files recorded by JVC Everio camcorders.
- The stream format should conform to MPEG system/ program stream.
 - The file format should be MP@ML (Main Profile at Main Level)/SP@ML (Simple Profile at Main Level)/MP@LL (Main Profile at Low Level).
- Audio stream should conform to MPEG1 Audio Layer 2.
- The maximum bit rate for video signals (average) is 4 Mbps.

USB operations

- Connecting a USB device automatically changes the source to "USB."
- While playing from a USB device, the playback order may differ from the one from other players.
- This unit may be unable to play back some USB devices or some files due to their characteristics or recording conditions.
- Depending on the shape of the USB devices and connection ports, some USB devices may not be attached properly or the connection might be loose.
- When connecting a USB mass storage class device, refer also to its instructions.

- Connect one USB mass storage class device to the unit at a time. Do not use a USB hub.
- This unit is compatible with the USB Full-Speed.
- If the connected USB device does not have the correct files, "NO FILE" appears.
- This unit can play back MP3 files recorded in VBR (variable bit rate).
- The maximum number of characters for folder and file names is 25 characters; 128 characters for MP3/ WAV and 64 characters for WMA Taq information.
- This unit can recognize a total of 5 000 files and 250 folders (999 files per folder).
- The unit cannot recognize a USB mass storage class device whose rating is other than 5 V and exceeds 500 mA.
- USB devices equipped with special functions such as data security functions cannot be used with the unit.
- Do not use a USB device with 2 or more partitions.
- When connecting with a USB cable, use the USB 2.0 cable.
- This unit may not recognized a USB device connected through a USB card reader.
- This unit may not play back files in a USB device properly when using a USB extension cord.
- This unit cannot assure proper functions or supply power to all types of USB devices.
- For MPEG1/2 files: The maximum bit rate for video signals (average) is 2 Mbps.

Bluetooth operations

General

- While driving, do not perform complicated operation such as dialing the numbers, using phone book, etc.
 When you perform these operations, stop your car in a safe place.
- Some Bluetooth devices may not be connected to this unit depending on the Bluetooth version of the device.
- This unit may not work for some Bluetooth devices.
- Connecting condition may vary depending on the circumstances around you.
- When the unit is turned off, the device is disconnected.

Continued on the next page

Warning messages for Bluetooth operations

• ERROR CNNCT (Error Connection):

The device is registered but the connection has failed. Use "CONNECT" to connect the device again. (See page 25.)

ERROR

Try the operation again. If "ERROR" appears again, check if the device supports the function you have tried.

UNFOUND

No available Bluetooth device is detected by "SFARCH"

LOADING

The unit is updating the phone book.

PLEASE WAIT

The unit is preparing to use the Bluetooth function. If the message does not disappear, turn off and turn on the unit, then connect the device again (or reset the unit).

RESET 8

Check the connection between the adapter and this unit.

Satellite radio operations

- To know more about SIRIUS Satellite radio or to sign up, visit < http://www.sirius.com>.
- For the latest channel listings and programming information, or to sign up for XM Satellite radio, visit http://www.xmradio.com>.

iPod/iPhone operations

You can control the following types of iPods/iPhone:
 (A) Connected with the USB cable:

- iPod with video (5th Generation)*1, *2, *3
- iPod classic*1, *2
- iPod nano*2, *3
- iPod nano (2nd Generation)*2
- iPod nano (3rd Generation)*1, *2
- iPod nano (4th Generation)*1, *2
- iPod Touch*1, *2
- iPod Touch (2nd Generation)*1,*2
- iPhone/iPhone 3G*1, *2

(B) Connected with the interface adapter:

- iPod with Click Wheel (4th Generation)
- iPod mini
- iPod photo
- iPod with video (5th Generation)
- iPod classic
- iPod nano
- iPod nano (2nd Generation)
- iPod nano (3rd Generation)
- iPod nano (4th Generation)*4
- *1 To watch the video with its audio, connect the iPod/ iPhone using USB Audio and Video cable (KS-U29, not supplied).
- *2 <**IPOD MODE**> is available (see page 31).
- *3 To listen to the sound in < IPOD MODE>, connect the iPod/iPhone using USB Audio and Video cable (KS-U29, not supplied).
- *4 It is not possible to charge the battery through this unit.
- If the iPod does not play correctly, please update your iPod software to the latest version. For details about updating your iPod, visit https://www.apple.com>.
- When you turn on this unit, the iPod is charged through this unit.
- The text information may not be displayed correctly.
- If the text information includes more than 11 characters, it scrolls on the display. This unit can display up to 40 characters for "IPOD" and up to 128 characters for "USB (iPod)."

Notice:

When operating an iPod, some operations may not be performed correctly or as intended. In this case, visit the following JVC web site:

<a href="http://www.jvc.co.jp/english/e

Menu operations

- <auto-setting for <p>DIMMER> may not work correctly on some vehicles, particularly on those having a control dial for dimming.
 In this case, change the DIMMER> setting to any other than <auto-setting to any other than <a>auto-setting to auto-setting to any other than <a>auto-setting to auto-setting to auto-setting to any other than <a>auto-setting to auto-setting to auto-setting
- If you change the <AMP GAIN> setting from <HIGH POWER> to <LOW POWER> while the volume level is set higher than "VOLUME 30," the unit automatically changes the volume level to "VOLUME 30."

Title assignment

 If you try to assign titles to more than 30 station frequencies, "NAME FULL" appears. Delete unwanted titles before assignment.

Disc setup menu

- When the language you have selected is not recorded on a disc, the original language is automatically used as the initial language. In addition, for some discs, the initial languages settings will not work as you set due to their internal disc programming.
- When you select "16:9" for a picture whose aspect ratio is 4:3, the picture slightly changes due to the process for converting the picture width.
- Even if "4:3 PAN SCAN" is selected, the screen size may become "4:3 LETTERBOX" for some discs.

Output signals through the DIGITAL OUT terminal

Output signals are different depending on the "DIGITAL AUDIO OUTPUT" setting on the setup menu (see page 46).

		Output Signal					
Pi	layback Disc	STREAM/PCM	DOLBY DIGITAL/ PCM	PCM ONLY	OFF		
DVD-Video	48 kHz, 16/20/24 bits Linear PCM	48 kHz, 16 bits stereo Linear PCM *					
96 kHz, Linear PCM		48 kHz, 16 bits stereo Linear PCM					
	Dolby Digital	Dolby Digi	48 kHz, 16 bits stereo Linear PCM				
	MPEG Audio	MPEG bitstream 48 kHz, 16 bits stereo Linear PCM					
Audio CD, V	'ideo CD	44.1 kHz, 16 bits stereo Linear PCM /					
		48 kHz, 16 bits stereo Linear PCM					
MPEG		44.1/48 kHz, 16 bits Linear PCM					
MP3/WMA		32/44.1/48 kHz, 16 bits Linear PCM					
WAV		44.1 kHz, 16 bits stereo Linear PCM					

^{*} Digital signals may be emitted at 20 or 24 bits (at their original bit rate) through the DIGITAL OUT terminal if the discs are not copy-protected.

About sounds reproduced through the rear terminals

Through the analog terminals (Speaker out/LINE OUT):

2-channel signal is emitted. When playing a multi-channel encoded disc, multi-channel signals are downmixed. (AUDIO—DOWN MIX: see page 46.)

Through DIGITAL OUT (optical):

Digital signals (Linear PCM, Dolby Digital, MPEG Audio) are emitted through this terminal. (For more details, see table on page 51.)

To reproduce multi-channel sounds such as Dolby Digital and MPEG Audio, connect an amplifier or a decoder compatible with these multi-channel sources to this terminal, and set "DIGITAL AUDIO OUTPUT" correctly. (See page 46.)

On-screen guide icons

During playback, the following guide icons may appear for a while on the monitor.

: Playback : Pause

: DVD-Video/DVD-VR/VCD: Forward

slow motion

: DVD-Video: Reverse slow motion

: Forward search : Reverse search

DVD: The following icons appear at the beginning of a scene containing:

: Multi-subtitle languages: Multi-audio languages: Multi-angle views

- Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
- "DVD Logo" is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation registered in the US, Japan and other countries.
- Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Victor Company of Japan, Limited (JVC) is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
- "SIRIUS" and the SIRIUS dog logo are registered trademarks of SIRIUS Satellite Radio Inc.
- $\,$ XM and its corresponding logos are registered trademarks of XM Satellite Radio Inc.
- "SAT Radio," the SAT Radio logo and all related marks are trademarks of SIRIUS Satellite Radio Inc., and XM Satellite Radio, Inc.
- "Made for iPod" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and has been
 certified by the developer to meet Apple performance standards.
- "Works with iPhone" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
- iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- · iPhone is a trademark of Apple Inc.
- This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual
 property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision, and is intended
 for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision. Reverse engineering or
 disassembly is prohibited.

Language codes


Code	Language	Code	Language	Code	Language	Code	Language	Code	Language
AA	Afar	FA	Persian	KK	Kazakh	NO	Norwegian	ST	Sesotho
AB	Abkhazian	FI	Finnish	KL	Greenlandic	0C	Occitan	SU	Sundanese
AF	Afrikaans	FJ	Fiji	KM	Cambodian	OM	(Afan) Oromo	SW	Swahili
AM	Ameharic	F0	Faroese	KN	Kannada	OR	Oriya	TA	Tamil
AR	Arabic	FY	Frisian	КО	Korean (KOR)	PA	Panjabi	TE	Telugu
AS	Assamese	GA	Irish	KS	Kashmiri	PL	Polish	TG	Tajik
AY	Aymara	GD	Scots Gaelic	KU	Kurdish	PS	Pashto, Pushto	TH	Thai
ΑZ	Azerbaijani	GL	Galician	KY	Kirghiz	QU	Quechua	TI	Tigrinya
BA	Bashkir	GN	Guarani	LA	Latin	RM	Rhaeto- Romance	TK	Turkmen
BE	Byelorussian	GU	Gujarati	LN	Lingala	RN	Kirundi	TL	Tagalog
BG	Bulgarian	НА	Hausa	LO	Laothian	RO	Rumanian	TN	Setswana
ВН	Bihari	HI	Hindi	LT	Lithuanian	RW	Kinyarwanda	TO	Tonga
BI	Bislama	HR	Croatian	LV	Latvian, Lettish	SA	Sanskrit	TR	Turkish
BN	Bengali, Bangla	HU	Hungarian	MG	Malagasy	SD	Sindhi	TS	Tsonga
ВО	Tibetan	HY	Armenian	MI	Maori	SG	Sangho	TT	Tatar
BR	Breton	IA	Interlingua	MK	Macedonian	SH	Serbo-Croatian	TW	Twi
CA	Catalan	IE	Interlingue	ML	Malayalam	SI	Singhalese	UK	Ukrainian
CO	Corsican	IK	Inupiak	MN	Mongolian	SK	Slovak	UR	Urdu
CS	Czech	IN	Indonesian	M0	Moldavian	SL	Slovenian	UZ	Uzbek
CY	Welsh	IS	Icelandic	MR	Marathi	SM	Samoan	VI	Vietnamese
DZ	Bhutani	IW	Hebrew	MS	Malay (MAY)	SN	Shona	V0	Volapuk
EL	Greek	JA	Japanese	MT	Maltese	SO	Somali	W0	Wolof
E0	Esperanto	JI	Yiddish	MY	Burmese	SQ	Albanian	ХН	Xhosa
ET	Estonian	JW	Javanese	NA	Nauru	SR	Serbian	Y0	Yoruba
EU	Basque	KA	Georgian	NE	Nepali	SS	Siswati	ZU	Zulu

Maintenance

How to clean the connectors

Frequent detachment will deteriorate the connectors.

To minimize this possibility, periodically wipe the connectors with a cotton swab or cloth moistened with alcohol, being careful not to damage the connectors.

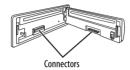

Moisture condensation

Moisture may condense on the lens inside the unit in the following cases:

- · After starting the heater in the car.
- If it becomes very humid inside the car. Should this occur, the unit may malfunction. In this case, eject the disc and leave the unit turned on for a few hours until the moisture has evaporated.

How to handle discs

When removing a disc from its case, press down the center holder of the case and lift the disc out, holding it by the edges.



 Always hold the disc by the edges. Do not touch its recording surface.

When storing a disc in its case, gently insert the disc around the center holder (with the printed surface facing up).

Make sure to store discs in cases after use.

To keep discs clean

A dirty disc may not play correctly. If a disc does become dirty, wipe it with a soft cloth in a straight line from center to edge.



 Do not use any solvents (for example, conventional record cleaner, spray, thinner, benzine, etc.) to clean discs

To play new discs

New discs may have some rough spots around the inner and outer edges. If such a disc is used, this unit may reject the disc.



To remove these rough spots, rub the edges with a pencil or ball-point pen. etc.

Do not use the following discs:

Single CD

---3-3/16" (8 cm) disc



Warped disc



Sticker and sticker residue



Stick-on label



Unusual shape



C-thru Disc (semitransparent disc)



Transparent or semitransparent parts on its recording area



Troubleshooting

What appears to be trouble is not always serious. Check the following points before calling a service center.

	Symptom	Remedy/Cause	
- To	Sound cannot be heard from the speakers.	Adjust the volume to the optimum level.Check the cords and connections.	
Discs in general General	The unit does not work at all.	Reset the unit (see page 3).	
	"EXT IN" and "AV IN" cannot be selected.	Check the $<$ SRC SELECT $> \rightarrow <$ EXT IN $>$ or $<$ AV IN $>$ setting (see page 42).	
	SSM automatic presetting does not work.	Store stations manually.	
//AM	Static noise while listening to the radio.	Connect the antenna firmly.	
Æ	• "AM" cannot be selected.	Check the $<$ SRC SELECT $> \rightarrow <$ AM $>$ setting (see page 42).	
	Disc cannot be played back.	Insert the disc correctly.	
	Disc can be neither played back nor ejected.	 Unlock the disc (see page 13). Eject the disc forcibly (see page 3).	
	Recordable/Rewritable discs cannot be played back. Tracks on the Recordable/Rewritable discs cannot be skipped.	Insert a finalized disc. Finalize the discs with the component which you have used for recording.	
eral	Disc cannot be recognized.	Eject the disc forcibly (see page 3).	
Discs in gen	Sound and pictures are sometimes interrupted or distorted.	Stop playback while driving on rough roads.Change the disc.Check the cords and connections.	
	No playback picture (DVD-Video/DVD-VR/ MPEG/VCD) appears on the monitor.	t work at all. Reset the unit (see page 3). Check the <src select=""> → <ext in=""> or <av in=""> setting (see page 42). Store stations manually. Connect the antenna firmly. Check the <src select=""> → <am> setting (see page 42). Insert the disc correctly. Insert the disc correctly. Unlock the disc (see page 13). Eject the disc forcibly (see page 3). Insert a finalized disc. Finalize the discs with the component which you have used for recording. Insert a finalized disc. Finalize the disc swith the component which you have used for recording. Eject the disc forcibly (see page 3). Stop playback while driving on rough roads. Change the disc. Check the cords and connections. Parking brake wire is not connected properly. (See Installation/Connection Manual.) Connect the video cord correctly. Select a correct input on the monitor. Select "4:3 LETTERBOX" (see page 45).</am></src></av></ext></src>	
	No picture appears on the monitor at all.	,	
	The left and right edges of the picture are missing on the monitor.	Select "4:3 LETTERBOX" (see page 45).	
	"NO DISC" appears on the display.	Insert a playable disc into the loading slot.	

	Symptom	Remedy/Cause
MPEG Video/MP3/WMA/WAV	Disc cannot be played back.	 Change the disc. Record the tracks using a compliant application in the appropriate discs (see page 4). Add the extension code <.mpg>, <.mpg>, <.mp3>, <.wma>, or <.wav> to the file names.
	Noise is generated.	Skip to another track or change the disc.
	Tracks cannot play back as you have intended them to play.	Playback order is determined when files are recorded.
	Longer readout time is required.	Readout time varies due to the complexity of the folder/file configuration. Do not use too many hierarchies and folders.
APEG Video,	No sound can be heard when picture is displayed while playing a MPEG Video file.	Record the audio track using MPEG1 Audio Layer 2 as the audio stream for MPEG Video files.
A	Elapsed playing time is not correct.	This sometimes occurs during playback. This is caused by how the tracks are recorded.
	"PLEASE" and "EJECT" appear alternately on the display.	Insert a disc that contains tracks of appropriate formats.
	Correct characters are not displayed (e.g. album name).	This unit can only display letters (upper case), numbers, and a limited number of symbols. (See page 44.)
	Noise is generated.	The track played back is not an MP3/WMA/WAV track. Skip to another file. (Do not add the extension code <.mp3>, <.wma>, or <.wav> to non-MP3/WMA/WAV tracks.)
/back	"READING" keeps flashing on the display.	 Readout time varies depending on the USB device. Do not use too many hierarchy or folders. Turn off the power then on again. Do not pull out or connect the USB device repeatedly while "READING" is displayed on the display.
USB device playback	"NO FILE" appears on the display.	Selected folder is an empty folder*1. Select another folder that contains MP3/WMA/WAV tracks.
USB dev	Tracks/folders are not played back in the order you have intended.	The playback order is determined by the write-in time stamp. The first track/folder written into the USB device will be the first track/folder for playback.
	"NOT SUPPORT" appears on the display and track skips.	Check whether the track is a playable file format.
	"READ FAILED" appears on the display.	The connected USB device may be malfunctioning, or may not have been formatted correctly. The files included in the USB device are corrupted.

^{*1} Folder that is physically empty or folder that contains data but does not contain valid MP3/WMA/WAV track.

	Symptom	Remedy/Cause
ıyback	 "CANNOT PLAY" appears on the display. "NO USB" appears on the display. The unit cannot detect the USB device.	 Connect a USB device that contains tracks encoded in an appropriate format. Connect the USB device again.
USB device playback	Correct characters are not displayed (e.g. album name).	This unit can only display letters (upper case), numbers, and a limited number of symbols. (See page 44.)
USB d	While playing a track, sound is sometimes interrupted.	The tracks have not been properly copied into the USB device. Copy tracks again into the USB device, and try again.
	Bluetooth device does not detect the unit.	The unit can be connected with one Bluetooth cellular phone and one Bluetooth audio device at a time. While connecting a device, this unit cannot be detected from another device. Disconnect currently connected device and search again.
	The unit does not detect the Bluetooth device.	 Check the Bluetooth setting of the device. Search from the Bluetooth device. After the device detects the unit, select "OPEN" on the unit to connect the device. (See page 24.)
Bluetooth*2	The unit does not make pairing with the Bluetooth device.	 Enter the same PIN code for both the unit and target device. Select the device name from "SPECIAL," then try to connect again. (See page 25.) Try to pair/connect from the Bluetooth device.
ueto	Echo or noise occurs.	Adjust the microphone unit's position.
&	Phone sound quality is poor.	 Reduce the distance between the unit and the Bluetooth cellular phone. Move the car to a place where you can get a better signal reception.
	The sound is interrupted or skipped during playback of a Bluetooth audio player.	 Reduce the distance between the unit and the Bluetooth audio player. Disconnect the device connected for "BT-PHONE." Turn off, then turn on the unit. Connect the player again, when the sound is not yet restored.
	The connected audio player cannot be controlled.	Check whether the connected audio player supports AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile). (Operations depend on the connected audio player.)

 $^{^{*2}}$ For Bluetooth operations, refer also to the instructions supplied with the Bluetooth Adapter.

	Symptoms	Remedies/Causes	
	• "NO DISC" appears on the display.	Insert a disc into the magazine.	
	"NO MAGAZINE" appears on the display.	Insert the magazine.	
Satellite radio CD changer	• "RESET 8" appears on the display.	Connect this unit and the CD changer correctly and press the reset button of the CD changer.	
ė	• "RESET 1" – "RESET 7" appears on the display.	Press the reset button of the CD changer.	
	The CD changer does not work at all.	Reset the unit (see page 3).	
	• "CALL 1-888-539-SIRIUS TO SUBSCRIBE" scrolls on the display while listening to the SIRIUS Satellite radio.	Starts subscribing to SIRIUS Satellite radio (see page 29).	
	"NO DISC" appears on the display. "NO MAGAZINE" appears on the display. "RESET 8" appears on the display. "RESET 8" appears on the display. "RESET 1" — "RESET 7" appears on the display. The CD changer does not work at all. "CALL 1-888-539-SIRIUS TO SUBSCRIBE" scrolls on the display while listening to the SIRIUS Satellite radio. No sound can be heard. "UPDATE XX%" or "UPDATING" appears on the display. "NO SIGNAL" appears on the display. "NO ANTENNA" or "ANTENNA" appears on the display. "NO CHANNEL" appears on the display for about 5 seconds, then returns to the previous display while listening to the SIRIUS Satellite radio. "NO (information)*3" scrolls on the display while listening to the SIRIUS Satellite radio. "——" appears on the display while listening to the SIRIUS Satellite radio. "——" appears on the display while listening to the SIRIUS Satellite radio. "——" appears on the display while listening to the SIRIUS Satellite radio. "——" appears on the display while listening to the SIRIUS Satellite radio. "——" appears on the display while listening to the SIRIUS Satellite radio. "——" appears on the display while listening to the SIRIUS Satellite radio. "——" appears on the display while listening to the SIRIUS satellite radio. "——" appears on the display while listening to the SIRIUS satellite radio. "——" appears on the display while listening to the SIRIUS satellite radio. "——" appears on the display while listening to the SIRIUS satellite radio. "——" appears on the display while listening to the SIRIUS satellite radio. "——" appears on the display while listening to the SIRIUS satellite radio. "——" appears on the display while listening to the SIRIUS satellite radio. "——" appears on the display while listening to the SIRIUS satellite radio. "——" appears on the display while listening to the SIRIUS satellite radio. "——" appears on the display while listening to the SIRIUS satellite radio. "——" ap		
	• "NO SIGNAL" appears on the display.	Move to an area where signals are stronger.	
		Connect the antenna firmly.	
.0	for about 5 seconds, then returns to the previous display while listening to the	Select another channel or continue listening to the	
Satellite radio	while listening to the SIRIUS Satellite radio. • "" appears on the display while	No text information for the selected channel.	
	2 seconds, then returns to the previous channel while listening to the XM Satellite	unauthorized. Select another channel or continue listening to the	
		Select another channel or continue listening to the	
		The unit is loading the channel information and audio. Text information are temporarily unavailable.	
		Reconnect this unit and the satellite radio correctly and reset this unit.	

^{*3} NO CATEGORY, NO ARTIST, NO COMPOSER, and NO SONG/PROGRAM.

	Sympto	oms	Remedies/Causes	
	• The if	od does not turn on or does not work.	 Check the connecting cable and its connection. Update the firmware version of the iPod/iPhone. Charge the battery of the iPod/iPhone. Reset the iPod/iPhone. Check whether < IPOD SWITCH > setting is appropriate (see page 42). 	
	• The so	ound is distorted.	Deactivate the equalizer either on this unit or the iPod/iPhone.	
	• No so	und can be heard in <ipod mode=""></ipod> .	Check whether < IPOD SWITCH > setting is appropriate (see pages 42 and 50).	
iPod/iPhone	• Playb	ack stops.	The headphones are disconnected during playback. Restart the playback operation (see page 32).	
	• "CANI	NOT PLAY" appears on the display.	No tracks are stored. Import tracks to the iPod/iPhone.	
	• "REST	RICTED" appears on the display.	Check whether the connected iPod/iPhone is compatible with this unit (see page 50).	
	.e.	• "NO FILES" appears on the display.	No tracks are stored. Import tracks to the iPod.	
	ace adapt	The iPod's controls do not work after disconnecting from this unit.	Reset the iPod.	
	the interf	"NO IPOD" appears on the display.	 Check the connecting cable and its connection. Charge the battery.	
	Only when connecting with the interface adapter	No sound can be heard when connecting an iPod nano.	 Disconnect the headphones from the iPod nano. Update the firmware version of the iPod nano. 	
	vhen conr	"RESET 1" — "RESET 7" appears on the display.	Disconnect the adapter from both this unit and iPod. Then, connect it again.	
	Only v	"RESET 8" appears on the display.	Check the connection between the adapter and this unit.	

JVC bears no responsibility for any loss of data in an iPod/iPhone and/or USB mass storage class device while using this System.

Specifications

	Power Output:		RMS × 4 Channel THD+N	s at 4Ω and	GEA III	
	Signal-to-Noise Ratio:	80 dB	A (reference: 1 W ir	nto 4 Ω)	CFA-2006 Edding	
	Load Impedance:		4Ω (4 Ω to 8 Ω allowance)			
	Tone Control Range:	Bass:		±12 dB (60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 120 Hz) Q0.5, Q1.0, Q1.5, Q2.0		
SECTION		Middle	e:	±12 dB (0.5 kHz, 1.0 kHz, 1.5 kHz, 2.5 kHz) Q0.75, Q1.0, Q1.25, Q1.5		
AUDIO AMPLIFIER SECTION		Treble	e: ±12 dB (7.5 kHz, 10.0 kHz, 12.5 kHz, 15.0 kH Q0.75, Q1.25		10.0 kHz, 12.5 kHz, 15.0 kHz)	
	Audio Output Level:	Digital (DIGITAL OUT: Optical):		tical):	Signal wave length: 660 nm	
					Output level: –21 dBm to –15 dBm	
⋖		Line-C	Line-Out Level/Impedance:		5.0 V/20 kΩ load (full scale)	
	Output Impedance:		1 kΩ			
	Color System:		NTSC			
	Video Output (composit	te):			1 Vp-p/75 Ω	
	Other Terminal:		iput terminal, AV (a ng wheel remote ir		ack, CD changer jack, LINE IN plugs,	
	Frequency Range:	FM:	FM: with channel interval set to 100 kHz or 200 kHz		87.5 MHz to 107.9 MHz	
		with channel into		rval set to 50 kHz	87.5 MHz to 108.0 MHz	
		AM:	with channel inte	rval set to 10 kHz	530 kHz to 1 710 kHz	
Z			with channel inte	rval set to 9 kHz:	531 kHz to 1 602 kHz	

	Frequency Range:	FM:	with channel interval set to 100 kHz or 200 kHz	87.5 MHz to 107.9 MHz
			with channel interval set to 50 kHz	87.5 MHz to 108.0 MHz
		AM:	with channel interval set to 10 kHz	530 kHz to 1 710 kHz
8			with channel interval set to 9 kHz:	531 kHz to 1 602 kHz
TUNER SECTION	FM Tuner:	Usable	Sensitivity:	9.3 dBf (0.8 μV/75 Ω)
		50 dB Quieting Sensitivity:		16.3 dBf (1.8 μV/75 Ω)
		Alternate Channel Selectivity (400 kHz):		65 dB
		Frequ	ency Response:	40 Hz to 15 000 Hz
		Stered	Separation:	40 dB
	AM Tuner:	Sensit	ivity:	20 μV
		Select	ivity:	40 dB

	G. 15				
	Signal Detecti		Non-contact optical pickup (se		
	Number of Ch			2 channels (stereo)	
	Frequency Res	ponse:	DVD, fs=48 kHz/96 kHz:	16 Hz to 22 000 Hz	
Z			CD, fs=44.1 kHz:	16 Hz to 20 000 Hz	
	Dynamic Rang	e/Signal-to	o-Noise Ratio:	96 dB/98 dB	
	Wow and Flut	ter:		Less than measurable limit	
DVD/CD PLAYER SECTION	MPEG Video:	Video:	Max. Resolution:	720 × 480 pixels (30 fps) 720 × 576 pixels (25 fps)	
LAYE		Audio:	Bit Rate:	32 kbps — 320 kbps	
8 8			Sampling Frequency:	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz	
VD/	MP3:	•	Bit Rate:	32 kbps – 320 kbps	
			Sampling Frequency:	MPEG-1: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz MPEG-2: 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz	
	WMA:		Bit Rate:	32 kbps — 320 kbps	
			Sampling Frequency:	22.05 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz	
	WAV:		Quantization Bit Rate:	16 bit	
			Sampling Frequency:	44.1 kHz	
	USB Standard:			USB 1.1, USB 2.0	
	Data Transfer Rate (Full Speed):			Max. 12 Mbps	
USB SECTION	Compatible Device:			Mass storage class	
3 SEC	Compatible File System:			FAT 32/16/12	
SN	Playable Audio			MPEG1/MPEG2/MP3/WMA/WAV	
	Max. Current:			DC 5 V === 500 mA	
	Power Require	ement:	Operating Voltage:	DC 14.4 V (11 V to 16 V allowance)	
	Grounding Sys	stem:		Negative ground	
_	Allowable Ope	erating Tem	perature:	32°F to 104°F (0°C to +40°C)	
GENERAL	Dimensions $(W \times H \times D)$:		Installation Size (approx.):	7-3/16" \times 2-1/16" \times 6-5/16" (182 mm \times 52 mm \times 159 mm)	
			Panel Size (approx.):	7-7/16" × 2-5/16" × 1/4" (188 mm × 58 mm × 6 mm)	

Design and specifications are subject to change without notice.

Mass (approx.):

If a kit is necessary for your car, consult your telephone directory for the nearest car audio speciality shop.

3.1 lbs (1.4 kg) (excluding accessories)

Muchas gracias por la compra de un producto JVC.

Como primer paso, por favor lea detenidamente este manual para comprender a fondo todas las instrucciones y obtener un máximo disfrute de esta unidad.

IMPORTANTE (EE.UU.)

Este equipo se ha sometido a todo tipo de pruebas y cumple con las normas establecidas para dispositivos de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las reglas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones). Estas reglas están diseñadas para asegurar una protección razonable contra este tipo de interferencias en las instalaciones residenciales. Este equipo genera y utiliza energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza debidamente, es decir, conforme a las instrucciones, podrían producirse interferencias en radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que estas interferencias no se produzcan en una instalación determinada. Si este equipo ocasiona interferencias en la recepción de radio o televisión, lo cual puede comprobarse mediante la conexión o desconexión del equipo, el problema podrá corregirse mediante una o una combinación de las siquientes medidas:

- Reoriente la antena receptora o cámbiela de lugar.
- Aumente la separación entre el equipo y el aparato receptor.
- Enchufe el equipo a una toma de corriente situada en un circuito distinto del aparato receptor.
- Consulte a su distribuidor o a un técnico experto en radio/televisión.

Precaución:

Los cambios o modificaciones no aprobados por JVC pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

IMPORTANTE PARA PRODUCTOS LÁSER

- 1. PRODUCTO LÁSER CLASE 1
- PRECAUCIÓN: No abra la tapa superior. En el interior de la unidad no hay piezas que pueda reparar el usuario; encarque el servicio a personal técnico cualificado.
- 3. **PRECAUCIÓN:** (EE.UÚ.) Radiación láser de clase II visible y/o invisible, cuando está abierto. No mire fijamente el haz.

(Para Canadá) Radiación láser de clase 1M visible y/o invisible cuando ésta abierto. No mirar directamente con instrumental óptico.

4. REPRODUCCIÓN DE LA ETIQUETA: ETIQUETA DE PRECAUCIÓN, COLOCADA EN EL EXTERIOR DE LA UNIDAD.

CAUTION	ATTENTION	AVISO	VARNING	注意	CAUTION
	RAYONNEMENT LASER		SYNLIG OCH/ELLER	ここを聞くと可視	VISIBLE AND/OR
INVISIBLE CLASS 1M	VISIBLE ET/OU	DE CLASE 1M	OSYNLIG		INVISIBLE CLASS II
	INVISIBLE DE CLASSE			のクラス 1 M	LASER RADIATION
WHEN OPEN. DO NOT			klass 1M, när denna		WHEN OPEN.
			del är öppnad.	出ます。	DO NOT STARE
OPTICAL INSTRUMENTS.			Betrakta ej		INTO BEAM.
		CON INSTRUMENTAL	STRÅLEN MED OPTISKA		
(ENG)	OPTIQUES. (FRA)	OPTICO. (ESP)	instrument. (SWE)	(JPN)	(ENG)




Para fines de seguridad...

- No aumente demasiado el nivel de volumen pues es muy peligroso conducir si no se escuchan los sonidos exteriores.
- Detenga el automóvil antes de efectuar cualquier operación complicada.

Temperatura dentro del automóvil...

Si ha dejado el automóvil estacionado durante largo tiempo en un sitio cálido o frío, no opere la unidad hasta que se normalice la temperatura del habitáculo.


Desmontaje del panel de control

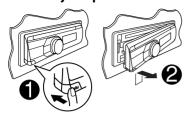

Fijación del panel de control



Cómo reposicionar su unidad

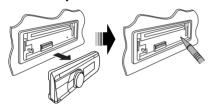

 También se borrarán los ajustes preestablecidos realizados por usted (excepto el dispositivo Bluetooth registrado, véase página 24).

Cómo expulsar el disco por la fuerza



- Puede obligar a expulsar el disco cargado aunque se encuentre bloqueado. Para bloquear/desbloquear el disco, consulte la página 13.
- Tenga cuidado de no dejar caer el disco al ser expulsado.
- Si esto no funciona, intente reposicionar su receptor.

ADVERTENCIAS:

(Para evitar daños v accidentes)

- NO instale ningún receptor o tienda ningún cable en una ubicación donde;
 - puede obstaculizar las maniobras del volante de dirección y de la palanca de cambios.
 - puede obstaculizar la operación de los dispositivos de seguridad, como por ejemplo, bolsas de aire.
 - Donde pueda obstruir la visibilidad.
- · NO opere la unidad mientras maneja.
- Si es necesario operar la unidad mientras maneja, asegúrese de mirar atentamente en todas las direcciones.
- El conductor no debe mirar el monitor mientras conduce.
 - Si no está aplicado el freno de estacionamiento, aparecerá en el monitor "EL CONDUCTOR NO DEBE MIRAR EL MONITOR MIENTRAS CONDUCE.", y no se mostrará la imagen de reproducción.
 - Esta advertencia aparece sólo cuando el cable principal del freno de estacionamiento está conectado al sistema del freno de estacionamiento incorporado al automóvil (consulte el Manual de instalación/ conexión).

Esta marca se utiliza para indicar...



Gire el control giratorio para realizar una selección, y luego pulse para confirmar.

Idioma para las indicaciones:

En este manual, se utilizan indicaciones en inglés para fines de explicación. El idioma para las indicaciones se puede seleccionar en el monitor en el ajuste "IDIOMA" (véase página 45).

Precaución sobre el ajuste de volumen:

Los dispositivos digitales (CD/USB) producen muy poco ruido al compararse con otras fuentes. Baje el volumen antes de reproducir estas fuentes digitales para evitar daños en los altavoces resultantes de un repentino aumento del nivel de salida.

Tipo de disco reproducible

Tipo de disco	Formato de grabación, tipo de archivo, etc.	Reproducible	
DVD	DVD-Vídeo (Códigos regionales: 1) *1	√oк	
	DVD-Audio/DVD-ROM	×NO	
DVD Grabable/reescribible	DVD-Vídeo		
(DVD-R/-RW *2, +R/+RW *3) • DVD Vídeo: Puente UDF	DVD-VR	√ ок	
DVD video: Puente obf DVD-VR	MPEG1/MPEG2	₩ OK	
• MPEG-1/MPEG-2/MP3/WMA/	MP3/WMA/WAV		
WAV: ISO 9660 Nivel 1, Nivel 2, Romeo, Joliet	AAC/JPEG/MPEG4/DivX/DVD+VR/DVD-RAM	×NO	
Dual Disc	Lado DVD	√ ок	
	Lado no-DVD	×NO	
CD/VCD	CD de audio/CD Text (CD-DA)	√ ок	
	VCD (Vídeo CD)		
	DTS-CD/SVCD (Súper Vídeo CD)/CD-ROM/ CD-I (CD-I Ready)	×NO	
CD Grabable/reescribible (CD-	CD-DA		
R/-RW)	VCD (Vídeo CD)		
• ISO 9660 Nivel 1, Nivel 2, Romeo, Joliet	MPEG1/MPEG2	√ 0K	
	MP3/WMA/WAV		
	AAC/JPEG/MPEG4/DivX	×NO	

^{*1} Si inserta un disco DVD Vídeo con un código de región incorrecto aparecerá "ERROR CÓDIGO REGIONAL!" en el monitor.

Precaución sobre la reproducción de DualDisc

El lado no DVD de un "DualDisc" no es compatible con la norma "Compact Disc Digital Audio". Por consiguiente, no se recomienda usar el lado no DVD de un DualDisc en este producto.

^{*2} Un DVD-R grabado en formato de múltiples bordes también es reproducible (excepto los discos de doble capa). Los discos DVD-RW de doble capa no se pueden reproducir.

^{*3} Es posible reproducir discos finalizados +R/+RW (sólo formato de vídeo). Los discos +RW de doble capa no se pueden reproducir.

SPAÑOL


CONTENIDO

Desmontaje del panel de control	3
Fijación del panel de control	3
Cómo reposicionar su unidad	3
Cómo expulsar el disco por la fuerza	3
INTRODUCCIÓN	_
Tipo de disco reproducible	4
OPERACIONES	
Operaciones básicas	6
Uso del panel de control	6
Uso del control remoto (RM-RK255)	8
Preparativos	10
Para escuchar la radio	11
Operaciones de los discos	12
• Operaciones utilizando el panel de control	14
Operaciones utilizando el control remoto (RM-RK255)	16
Operaciones de USB	
operaciones de 03b	22
DISPOSITIVOS EXTERNOS	
Uso de dispositivos Bluetooth®	23
Usar el teléfono celular Bluetooth	26
• Uso del reproductor de audio Bluetooth	27
Escuchando el cambiador de CD	28
Para escuchar la radio satelital	29
Escuchando el iPod/iPhone	31
Cuando se conecta con el cable USB	31
Cuando se conecta con el adaptador de	
interfaz	35
Escuchando otros componentes externos	36

AJUSTES	
Selección de un modo de sonido	
preajustado	37
Operaciones de los menús	39
Ajustes de color	43
Asignación de título	44
Menú de configuración del disco	45
Ajustes Bluetooth	47
REFERENCIAS	
Más sobre este receptor	48
Mantenimiento	54
Localización de averías	55
Especificaciones	60

Operaciones básicas

Uso del panel de control i

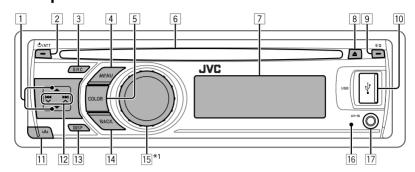

- **FM/AM**: Selecciona la emisora preajustada.
 - SIRIUS/XM: Seleccione una categoría.
 - DISC: Selecciona el título/programa/lista de reproducción/carpeta.
 - CD-CH: Seleccionar la carpeta.
 - IPOD: Ingresa al menú principal/Pausa la reproducción*2/Confirma la selección.
 - BT-PHONE/BT-AUDIO: Ingresa/vuelve al menú Bluetooth anterior.
- Encienda la unidad.
 - Atenúa el sonido (si el sistema está encendido).
 - Apaga el sistema [Sostener].
- Seleccione la fuente.

FM \rightarrow AM*³ \rightarrow SIRIUS*⁴/XM*⁴ \rightarrow DISC*⁴ \rightarrow USB*⁴/USB (iPod)*⁴, *⁵ \rightarrow CD-CH*⁴/IPOD*⁴ (0 EXT INPUT)

→ BT-PHONE*4 → BT-AUDIO*4 →


LINE IN \rightarrow **AV IN***3 \rightarrow (vuelta al comienzo)

- Se ingresa en el menú "DIAL" si hay un teléfono Bluetooth conectado [Sostener].
- Ingresa en la lista de operaciones.
 - Ingresa en el ajuste de menús [Sostener].
 - USB (iPod): Ingrese al menú principal.
- 5 Selecciona el color de iluminación para los botones y la pantalla.
- 6 Ranura de carga
- 7 Ventanilla de visualización
- 8 Expulsa el disco.
- 9 Selecciona el modo de sonido.

- Terminal de entrada USB (Universal Serial Bus)
- 11 Desmonta el panel.
- 12 FM/AM/SIRIUS/XM: Busca la emisora/canal.
 - DISC/USB/USB (iPod): Selecciona el capítulo/pista.
 - CD-CH/IPOD: Selecciona la pista.
 - BT-PHONE/BT-AUDIO: Selecciona un elemento de ajuste/dispositivo registrado.
- Cambia la información en pantalla (si la unidad está encendida).
 - Muestra la hora actual (si la unidad está apagada).*6
- Vuelve al menú anterior.
 - USB (iPod): Cambia el ajuste entre <HEAD MODE> y <IPOD MODE>*7 [Sostener].
- Controla el volumen*2 o selecciona opciones [Gire].
 - Confirme la selección [Pulse].
 - FM: Ingresar en el modo preajustado SSM [Sostener].
 - DISC/USB/USB (iPod): Pausar/reanudar la reproducción.*2 [Pulse].
 - DISC/USB/USB (iPod)/CD-CH/IPOD: Ingresar en el modo de reproducción [Sostener].
 - BT-PHONE: Aiuste el volumen [Gire].
- 16 Sensor remoto
- [17] Jack de entrada AV-IN (audio/vídeo)
- *1 *7: Consulte la página 7.

- *1 Se denomina también "Control giratorio" en este manual.
- *2 Incluso es posible ajustar el volumen durante la pausa, cuando la fuente seleccionada sea "DISC/USB/USB (iPod)/IPOD".
 - Antes de reanudar la reproducción, asegúrese de no que el volumen no esté ajustado a un nivel demasiado alto.
- *3 Estas fuentes no se pueden seleccionar si fueron desactivadas en el Menú (consulte < SRC SELECT> en "Operaciones de los menús" en la página 42).
- *4 No podrá seleccionar estas fuentes si no están preparadas o conectadas.
- *5 Cuando conecte por primera vez el iPod/iPhone al jack de entrada USB, en primer lugar aparece "USB" en la pantalla. y lueao "iPod" en la esquina izauierda superior de la misma.
- *6 La hora actual del reloj se visualiza si **<CLOCK DISP>** está ajustado a **<CLOCK OFF>**, (consulte la página 39).
- *7 Esta función sólo se puede utilizar cuando < IPOD MODE> se encuentra disponible para el iPod conectado (consulte la páqina 50).

Ventanilla de visualización

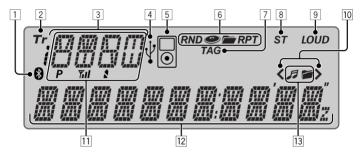


- 1 Indicador Bluetooth
- 2 Indicador Tr (pista)
- 3 Visualización de fuente / Número de disco / Número de pista / Número de carpeta / Número de título / Indicador PBC / Indicador de cuenta atrás del tiempo / Información sobre ajustes y operaciones de lista
- 4 Indicador USB
- 5 Indicador iPod
- S Indicadores del modo de reproducción / ítem— RND (aleatoria), (disco), (carpeta), RPT (repetición)
- 7 Indicador TAG (información de etiqueta)
- 8 Indicador ST (estéreo)
- 9 Indicador LOUD (sonoridad)

- Indicador de posición en la jerarquía de menús— (inferior), (superior), (central)
- Estado del dispositivo Bluetooth (Número de dispositivo, [P:1-5]; Intensidad de la señal, [Y,II:0-3]*; recordatorio de batería, [★:0-3]*)
- 12 Pantalla principal
- * A medida que el número aumenta, la señal / energía de la pila se hace más potente.

Uso del control remoto (RM-RK255)

Instalación de las pilas

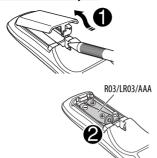

Instale las pilas en el control remoto haciendo coincidir correctamente las polaridades (+y-).

Precaución:

- Peligro de explosión si se instala la pila de manera incorrecta. Cámbiela solamente por una del mismo tipo o de un tipo equivalente.
- No debe exponer la batería a una fuente de calor intensa como, por ejemplo, a los rayos directos del sol, al fuego, etc.


Si disminuye la efectividad del control remoto, cambie las pilas.

Antes de utilizar el control remoto:

- Apunte el control remoto directamente hacia el sensor remoto del receptor.
- NO exponga el sensor remoto a una luz brillante (luz solar directa o iluminación artificial).

El KD-ADV6580 está equipado con la función de control remoto en el volante de dirección.

 Para la conexión, consulte el Manual de instalación/conexión (volumen separado).

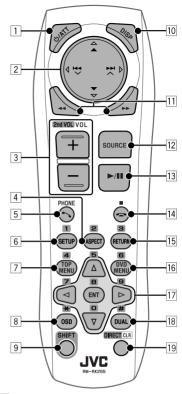

1 Botón ヴ/ATT

- La unidad se enciende al pulsarlo brevemente o el sonido se atenúa cuando está encendida.
- La unidad se apaga si lo pulsa y mantiene pulsado.

2 Botones ▲/▼

- FM/AM: Selecciona las emisoras preajustadas.
- SIRIUS/XM: Selecciona las categorías.
- · DISC:
 - DVD-Vídeo: Selecciona el título.
 - DVD-VR: Selecciona el programa/lista de reproducción.
 - MPEG Vídeo/MP3/WMA/WAV: Selecciona las fuentes, si están incluidas.
- · USB:
 - MPEG Vídeo/MP3/WMA/WAV: Selecciona las fuentes, si están incluidas.

· IPOD:

- ▲: Entra al menú principal (seguidamente,
 ▲/▼/I◄■▼/▶►I ★ funcionan como botones selectores de menú).
 - ▲ : Vuelve al menú anterior.
 - ▼ : Confirma la selección.
- — ▼ : Pausa o reanuda la reproducción.
- BT-PHONE/BT-AUDIO: Acceda al menú Bluetooth.

Botones |◄◄ ✔ / ▶▶ | ▲

· FM/AM·

- Efectúa automáticamente la búsqueda de emisoras si lo pulsa brevemente.
- Efectúa manualmente la búsqueda de ensembles, si lo pulsa y mantiene pulsado.

· SIRIUS/XM:

- Cambia los canales si lo pulsa brevemente.
- Cambia rápidamente los canales si lo pulsa y mantiene pulsado.

· DISC/USB/USB (iPod)/CD-CH:

- Salta hacia atrás/adelante si lo pulsa brevemente.
- Búsqueda hacia atrás/adelante si lo pulsa y mantiene pulsado.

· IPOD:

- Salta hacia atrás/adelante si lo pulsa brevemente.
- Búsqueda hacia atrás/adelante si lo pulsa y mantiene pulsado.

En el modo de selección de menú:

- Selecciona una opción si lo pulsa brevemente.
 (Seguidamente, pulse ▼ para confirmar la selección).
- Salta 10 opciones simultáneamente si lo pulsa v mantiene pulsado.

· BT-AUDIO:

 Salta hacia atrás/adelante si lo pulsa brevemente.

Botones VOL (volumen) + / -

Ajusta el nivel de volumen.

Botones 2nd VOL (volumen)

· No aplicable a esta unidad.

4 * Botón ASPECT

· No aplicable a esta unidad.

5 Botón > PHONE

Contesta las llamadas entrantes.

- Se ingresa en el menú "DIAL" cuando hay un teléfono Bluetooth conectado.
- Se ingresa en el menú "REDIAL" cuando hay un teléfono Bluetooth conectado [Sostener].

6 * Botón SETUP

 Ingresa en el menú de configuración de disco (cuando está detenido).

7 * Botón TOP MENU

- DVD-Vídeo: Muestra el número de disco.
- DVD-VR: Muestra la pantalla Original Program (programa original)
- VCD: Reanuda la reproducción de PBC.
- USB (iPod): Accede al menú del modo de búsqueda.

8 * Botón OSD (visualización en pantalla)

· Muestra la barra en pantalla.

9 Botón SHIFT

· Funciona con otros botones.

10 Botón DISP (visualizar)

- Cambia la información en pantalla (si la unidad está encendida).
- Muestra la hora actual (si la unidad está apagada).

11 Botones **◄◄/▶▶**

- DVD-Vídeo: Reproducción a menor velocidad (durante una pausa).
- DVD-VR/VCD: Reproducción en cámara lenta hacia adelante (durante una pausa).
- MPEG Vídeo/MP3/WMA/WAV/USB/ USB (iPod): Búsqueda hacia atrás/búsqueda hacia adelante.

12 Botón SOURCE

Selecciona la fuente.

13 **Botón** ► (reproducción) / **II** (pausa)

- DISC/USB/USB (iPod)/BT-AUDIO: Inicia/ pausa la reproducción.
- BT-PHONE: Contesta las llamadas entrantes.
- BT-AUDIO: Inicie la reproducción.

14 **Botón** 🚗 (finalizar llamada)

Finaliza la llamada.

Botones ■ (parada)

 DISC/USB/USB (iPod)/BT-AUDIO: Detiene la reproducción.

Continúa en la página siguiente

15 * Botón RETURN

- VCD: Vuelve al menú PBC.
- USB (iPod): Vuelve a la pantalla de control.

16 * Botón DVD MENU

- DVD-Vídeo: Muestra el número de disco.
- DVD-VR: Muestra la pantalla Play List (lista de reproducción).
- VCD: Reanuda la reproducción de PBC.
- USB (iPod): Accede al menú del modo de búsqueda.

17* Botones △/▽

- DVD-Vídeo: Efectúa la selección/los ajustes.
- **CD-CH**: Cambia los discos en el cargador.

Botones <1/⊳

- · DVD-Vídeo: Efectúa la selección/los ajustes.
- MPEG Vídeo: Salta hacia atrás o hacia adelante aproximadamente cinco minutos.



Botón ENT ("enter", entrada)

Confirma la selección.

18 * Botón DUAL

· No aplicable a esta unidad.

19 Botón DIRECT

 DISC/USB: Ingresa en el modo de búsqueda directa para capítulo/título/programa/lista de reproducción/carpeta/pista cuando se lo pulsa junto con el botón SHIFT (para los detalles, consulte la página 17).


Botón CLR (limpiar)

- DISC/USB: Borra una entrada incorrecta cuando se lo pulsa junto con el botón SHIFT.
- * Funciona como los botones numéricos/* (asterisco)/# (numeral) cuando se lo presiona junto con el botón SHIFT.
 - DISC/USB: Ingresa el número de capítulo/título/ programa/lista de reproducción/carpeta/pista después de ingresar en el modo de búsqueda pulsando SHIFT y DIRECT (para los detalles, consulte la página 17).

Preparativos

Cancelación de la demostración en pantalla y puesta en hora del reloj

Consulte también la página 39.

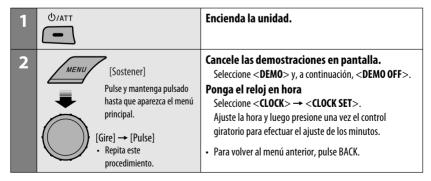

Para escuchar la radio

1 SRC

Seleccione "FM" o "AM".

2



Efectúa la búsqueda de una emisora—Búsqueda automática.

Cuando se sintoniza una emisora, la búsqueda se detiene. Para detener la búsqueda, pulse nuevamente el mismo botón.

- También es posible efectuar la búsqueda manual de una emisora—Búsqueda manual.
 Mantenga pulsado uno de los botones hasta que "M" parpadee en la pantalla y, a continuación, púlselo repetidamente.
- Cuando se recibe una radiodifusión en FM estéreo con una señal suficientemente fuerte, el indicador ST se enciende en la pantalla.

Cambio de la información en pantalla




Frecuencias → Reloj → Nombre de la emisora* → (vuelta al comienzo)

* Si no se le ha asignado título a la emisora, aparecerá "NO NAME". Para asignar un título a una emisora, consulte la páaina 44.

🔲 Mejora de la recepción FM

Active el modo monoaural para mejorar la recepción cuando la recepción de una radiodifusión en FM estéreo sea errática.

Consulte también la página 40.

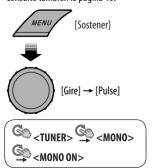

Se consigue mejorar la recepción, pero se pierde el efecto estereofónico

Para restablecer el efecto estereofónico, repita el procedimiento para seleccionar **< MONO OFF>**.

Cómo almacenar emisoras en la memoria

<u>Preajuste automático (FM)—SSM (Memoria</u> <u>secuencial de las emisoras más fuertes)</u>

Se pueden preajustar hasta 18 emisoras para FM.

1 Mientras escucha una emisora...



2 Seleccione el rango de números de preajuste que desea almacenar.



SSM 01-06 → SSM 07-12 → SSM 13-18

3



Las emisoras de FM locales con las señales más fuertes serán exploradas y almacenadas automáticamente.


Para detener la búsqueda, pulse I◄◄ ✓
 /►►I △.

Para preajustar otras 6 emisoras, repita el procedimiento desde el paso 1.

Preaiuste manual (FM/AM)

Es posible preajustar hasta 18 emisoras para FM y 6 emisoras para AM.

Ej.: Almacenando la emisora FM de 92,50 MHz en el número de preajuste "04".

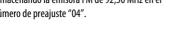






Seleccione el número de preaiuste "04".





Selecciona la emisora preaiustada

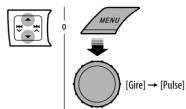

Operaciones de los discos

Antes de realizar alguna operación...


Encienda el monitor para ver la imagen reproducida. Si enciende el monitor, también podrá controlar la reproducción de otros discos viendo la pantalla del monitor. (Consulte las páginas 18 a 21).

El tipo de disco se detecta automáticamente, y la reproducción se inicia también automáticamente (para DVD: el inicio automático depende de su programa interno).

Si el disco actual no dispone de ningún menú de disco, todas las pistas serán reproducidas repetidamente hasta que usted cambie la fuente o expulse el disco.

Si aparece "O" en el monitor al pulsar un botón, significa que el receptor no acepta la operación que ha intentado realizar.

• En algunos casos, puede suceder que no se acepte la operación aunque no se visualice "\O".

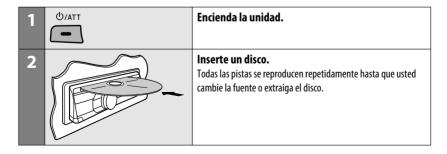

<u>Detención de la reproducción y expulsión del</u> disco




 Aparece "NO DISC". Pulse SRC para escuchar otra fuente de reproducción.

Prohibición de la expulsión del disco



Para cancelar la prohibición, repita el mismo procedimiento.

Selección de una pista/carpeta (MP3/WMA/ WAV/CD)

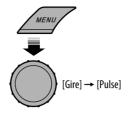

- Para los discos MP3/WMA/WAV, seleccione la carpeta deseada y luego la pista que desea repitiendo los procedimientos del control giratorio.
- Para volver al menú anterior, pulse BACK.

Cambio de la información en pantalla



Número de capítulo actual y tiempo de reproducción transcurrido → Número actual y reloj → Número de título y capítulo actual → (vuelta al comienzo)		
Número de capítulo actual y tiempo de reproducción transcurrido → Número del capactual y reloj → Número de programa actual (o lista de reproducción) y número de comienzo)		
Tiempo de reproducción transcurrido → Número de carpeta y reloj → Nombre de la carpeta → Título de pista → (vuelta al comienzo)		
Número de la pista actual y tiempo de reproducción transcurrido → Número de la actual y reloj → (vuelta al comienzo)		
MP3/ WMA/WAV	Número de la pista actual y tiempo de reproducción transcurrido → Reloj y número de la pista actual → Nombre del álbum/ejecutante (nombre de la carpeta*1) → Título de la pista (nombre del archivo*1) → (vuelta al comienzo)	
CO	Número de la pista actual y tiempo de reproducción transcurrido → Número de la pista actual y reloj → Título del disco/ejecutante*² → Título de la pista*² → (vuelta al comienzo)	

^{*1} Si el archivo no dispone de información de etiqueta, o < TAG DISPLAY> está ajustado a < TAG OFF> (consulte la página 40), aparecerán el nombre de la carpeta y el nombre del archivo. El indicador TAG no se enciende.

^{*2} Aparecerá "NO NAME" para un CD de audio.

Operaciones utilizando el panel de control

Pulsando (o sosteniendo) los siguientes botones usted podrá...

Tipo de disco			\$ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
DVD Video	[Pulse] [Sostener]	Seleccionar un capítulo Retroceso/avance rápido de capítulo*1	Selecciona el título	[Pulse] Pausar/reanudar la reproducción
DVD-VR	[Pulse] [Sostener]	Seleccionar un capítulo Retroceso/avance rápido de capítulo*1	Selecciona el número de programa/número de lista de reproducción	[Pulse] Pausar/reanudar la reproducción
MPEG	[Pulse] [Sostener]	Seleccionar la pista Retroceso/avance rápido de pista* ²	Seleccionar la carpeta	[Pulse] Pausar/reanudar la reproducción
VCD	[Pulse] [Sostener]	Seleccionar la pista Retroceso/avance rápido de pista*1	_	[Pulse] Pausar/reanudar la reproducción
MP3/ WMA/WAV	[Pulse] [Sostener]	Seleccionar la pista Retroceso/avance rápido de pista*1	Seleccionar la carpeta	[Pulse] Pausar/reanudar la reproducción
CD	[Pulse] [Sostener]	Seleccionar la pista Retroceso/avance rápido de pista*1	_	[Pulse] Pausar/reanudar la reproducción

^{*1} Velocidad de búsqueda: \times 2 \Longrightarrow \times 10

^{*2} Velocidad de búsqueda: ▶ 1 ⇒ ▶ 2

■ Cómo seleccionar los modos de reproducción

Podrá utilizar solamente uno de los siguientes modos de reproducción a la vez.



Tipo de disco	REPEAT	RANDOM
DVD Video	CHAPTER RPT: Repetir el capítulo actual TITLE RPT: Repetir el título actual	_
DVD-VR	CHAPTER RPT: Repetir el capítulo actual PROGRAM RPT: Repite el programa actual (no disponible para la reproducción de la lista de reproducción)	_
MPEG	TRACK RPT: Repetir la pista actual FOLDER RPT: Repetir la carpeta actual	FOLDER RND: Reproduce aleatoriamente todas las pistas de la carpeta actual y luego las pistas de las siguientes carpetas ALL RND: Reproducir aleatoriamente todas las pistas
VCD	TRACK RPT: Repetir la pista actual (PBC no está en uso)	ALL RND: Reproducir aleatoriamente todas las pistas (PBC no está en uso)
MP3/ WMA/WAV	TRACK RPT: Repetir la pista actual FOLDER RPT: Repetir la carpeta actual	FOLDER RND: Reproduce aleatoriamente todas las pistas de la carpeta actual y luego las pistas de las siguientes carpetas ALL RND: Reproducir aleatoriamente todas las pistas
© _{CD}	TRACK RPT: Repetir la pista actual	ALL RND: Reproducir aleatoriamente todas las pistas

- Para cancelar la reproducción repetida o aleatoria, seleccione "RPT OFF" o "RND OFF".
- Para volver al menú anterior, pulse BACK.

Operaciones utilizando el control remoto (RM-RK255) ■

Botón	DVD Video / DVD-VR	MPEG
	Parar la reproducción	Parar la reproducción
►/II	Iniciar la reproducción/Pausar (si se lo pulsa durante la reproducción)	Iniciar la reproducción/Pausar (si se lo pulsa durante la reproducción)
	 Búsqueda de retroceso/avance de capítulo*¹ (El sonido no se escucha.) Cámara lenta*² durante la pausa (El sonido no se escucha.) DVD-VR: La cámara lenta hacia atrás no funciona. 	Búsqueda de retroceso/avance de pista*4 (El sonido no se escucha.)
((te >)	[Pulse] Seleccionar un capítulo (durante la reproducción o la pausa) [Sostener] Búsqueda de retroceso/avance rápido de capítulo**3	[Pulse] Seleccionar la pista [Sostener] Búsqueda de retroceso/avance rápido de pista* ⁵ (El sonido no se escucha.)
(^ ·)	 DVD-Vídeo: Seleccionar un título (durante la reproducción o la pausa) DVD-VR: Seleccione el programa Selecciona una lista de reproducción (durante la reproducción o la pausa) 	Seleccionar la carpeta
	_	Omite las escenas hacia atrás o hacia adelante en aproximadamente cinco minutos Seleccionar un capítulo

^{*1} *Velocidad de búsqueda*: \times 2 \Longrightarrow \times 5 \Longrightarrow \times 10 \Longrightarrow \times 20 \Longrightarrow \times 60

^{*2} Velocidad a cámara lenta : ▶1/32 ⇒ №1/16 ⇒ №1/8 ⇒ №1/4 ⇒ №1/2

^{*3} *Velocidad de búsqueda*: \times **2** \Rightarrow \times **10**

^{*4} Velocidad de búsqueda: ▶ 1 ⇒ ▶ 2 ⇒ ▶ 3


^{*5} Velocidad de búsqueda: ▶ 1 ⇒ ▶ 2

Botón	VCD	MP3/ WMA/WAV	CD
	Parar la reproducción	Parar la reproducción	Parar la reproducción
▶/II	Iniciar la reproducción/Pausar (si se lo pulsa durante la reproducción)	Iniciar la reproducción/Pausar (si se lo pulsa durante la reproducción)	Iniciar la reproducción/Pausar (si se lo pulsa durante la reproducción)
	Búsqueda de retroceso/avance de pista*1 • Cámara lenta hacia adelante*2 durante la pausa (El sonido no se escucha.) – La cámara lenta hacia atrás no funciona.	Búsqueda de retroceso/avance de pista* ¹	Búsqueda de retroceso/avance de pista*1
((🜣 🔀))	[Pulse] Seleccionar la pista [Sostener] Búsqueda de retroceso/avance rápido de pista*3 (El sonido no se escucha.)	[Pulse] Seleccionar la pista [Sostener] Búsqueda de retroceso/avance rápido de pista*3	[Pulse] Seleccionar la pista [Sostener] Búsqueda de retroceso/avance rápido de pista*3
((· ·))	_	Seleccionar la carpeta	_

^{*1 - *3:} Consulte la página 16.

<u>Búsqueda directa de un capítulo/título/programa/lista de reproducción/carpeta/pista (DVD/MPEG Video/MP3/WMA/WAV/CD)</u>

1 Mientras mantiene pulsado SHIFT, pulse repetidamente DIRECT para seleccionar el modo de búsqueda deseado.

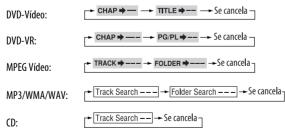

- 2 Mientras mantiene pulsado SHIFT, pulse los botones numéricos (0-9) para ingresar el número deseado.
- 3 Pulse ENT (ingresar) para confirmar.

Continúa en la página siguiente

- En el caso de MPEG Vídeo/MP3/WMA/WAV, busca la pista dentro de la misma carpeta.
- En caso de DVD-VR, es posible realizar una búsqueda por programa/lista de reproducción durante la Reproducción de programas originales (PG)/ Reproducción de listas de reproducción (PL).
- Para borrar un error de entrada, pulse CLR (limpiar) mientras mantiene pulsado SHIFT.
- Para volver a la pantalla anterior, pulse RETURN.

<u>Usando las funciones de control por menú...</u> (DVD-Vídeo/DVD-VR)

- Pulse TOP MENU/DVD MENU para ingresar a la pantalla de menús.
- 2 Pulse $\triangle/\nabla/\lhd/\triangleright$ para seleccionar el elemento cuya reproducción desea comenzar.
- 3 Pulse ENT (ingresar) para confirmar.

Para cancelar la reproducción PBC... (VCD)

- Cuando está detenido, pulse DIRECT mientras mantiene pulsado SHIFT.
- Mantenga pulsado SHIFT, a continuación, pulse los botones numéricos (0 – 9) para ingresar el número deseado.
- 3 Pulse ENT (ingresar) para confirmar.
- Para reanudar PBC, pulse TOP MENU/DVD MENU.

Operaciones usando la barra en pantalla

(DVD/DVD-VR/MPEG Vídeo/VCD)

Estas operaciones se pueden realizar en el monitor usando el control remoto.

Muestra la barra en pantalla (consulte la página 19).



2 Seleccione una opción.







3 Efectúe una selección.

Si aparece el menú emergente...







- Para cancelar el menú emergente, pulse RETURN.
- Para ingresar tiempos/números, véase lo siguiente.

Para ingresar tiempos/números

Pulse \triangle/∇ para cambiar el número y, a continuación, pulse \lhd/\triangleright para pasar a la entrada siguiente.

- Cada vez que pulsa △/▽, el número aumenta/ disminuve un valor.
- Después de introducir los números, pulse ENT ("enter", entrada).
- No necesitará introducir el cero y los ceros a la derecha (los dos últimos dígitos en el ejemplo siquiente).

Ej.: Búsqueda por tiempo

DVD: _:_ _:_ (Ej.: 1:02:00)


Pulse \triangle una vez, luego \triangleright dos veces para ir a la tercera entrada, \triangle dos veces, y luego pulse ENT ("enter", entrada).

Eliminación de la barra en pantalla



Barras en pantalla

Ei.: DVD-Vídeo

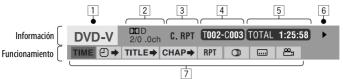

- 1 Tipo de disco
- DVD-Vídeo: Tipo de formato de señal de audio v canal
 - VCD: PBC
- 3 Modo de reproducción*1

DVD-Vídeo: T. RPT:

Repetición de título

C. RPT Repetición de capítulo

DVD-VR· C. RPT Repetición de capítulo

PG. RPT: Repetición de programa

MPFG Video: T. RPT: Repetición de pista F RPT Repetición de carpeta

A. RND. Todo aleatorio

F. RND Aleatoria de carpetas

V(D*2. T. RPT Repetición de pista

A. RND: Todo aleatorio

4 Información sobre reproducción

PG001

T002-C003 Título/capítulo actual Programa/capítulo actual Lista de reproducción/capítulo actual

Pista actual

F001-T001 Carpeta/pista actual

5 Indicación de la hora

TOTAL

Tiempo de reproducción transcurrido del disco (Para DVD-Vídeo, tiempo de reproducción transcurrido del título/programa/ lista de reproducción actual).

T. REM

DVD-Vídeo/DVD-VR: Tiempo restante del título/programa/lista

VCD: Tiempo restante del disco

Tiempo de reproducción TIME transcurrido del capítulo/pista

de reproducción

actual*3

REM Tiempo restante del capítulo/pista

actual*3

6 Estado de reproducción

Reproducción

₩/4 Búsqueda progresiva/regresiva Cámara lenta hacia adelante/atrás **▶** / **∢**

Poner en pausa Parada

7 Iconos de operación

0

Cambia la indicación del tiempo TIME

(véase 5)

Búsqueda de tiempo (Introduzca (1) →

> el tiempo de reproducción transcurrido del título/programa/ lista de reproducción o del disco

actual).

TITLE⇒ Búsqueda de título (por su número) CHAP⇒ Búsqueda de capítulo (por su

número)

TRACK⇒ Búsqueda de pista (por su número)

Cambia el idioma de audio o el

canal de audio

Cambia o desactiva el idioma de los ...

subtítulos

8 Cambia el ángulo de visión

RPT Reproducción repetida*1 RND Reproducción aleatoria*1

- *1 Para la reproducción repetida/reproducción aleatoria, consulte también la página 15.
- *2 Mientras no se utiliza el PRC.
- *3 No aplicable para DVD-VR.

Operaciones utilizando la pantalla de control

(MPEG Vídeo/MP3/WMA/WAV/CD)

Estas operaciones se pueden realizar en el monitor usando el control remoto.

1 Muestre la pantalla de control.

MPEG Vídeo: Pulse ■ durante la reproducción. MP3/WMA/WAV/CD: Aparece automáticamente durante la reproducción.

2 Seleccione la columna "Folder" o la columna "Track" (excepto para CD).




3 Seleccione una carpeta o una pista.



4 Inicia la reproducción.

MPEG Vídeo: Pulse ENT (ingresar) o ►/II.
MP3/WMA/WAV/CD: La reproducción se inicia automáticamente.

Pantalla de control

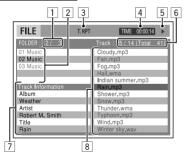

Ei.: Disco MP3/WMA/WAV

- Número de carpeta actual/número total de carpetas
- 2 Lista de carpetas con la carpeta actual seleccionada
- 3 Modo de reproducción seleccionado
- Tiempo de reproducción transcurrido de la pista actual
- 5 Icono del modo de operación (►, ■, II, ►►,

- Número de la pista actual/número total de pistas de la carpeta actual (número total de pistas del disco)
- 7 Información de la pista
- 8 Lista de pistas con la pista actual seleccionada

Selección del modo de reproducción

- Consulte también la página 15.
- 1 Mientras se visualiza la pantalla de control...





La pantalla de selección del modo de reproducción aparece en la sección lista de carpetas de la pantalla de control.

2 Seleccione un modo de reproducción.



REPEAT ←→ RANDOM

3 Seleccione una opción.



REPEAT	REPEAT FOLDER*	: Repetir la carpeta actual
	REPEAT TRACK	: Repetir la pista actual
RANDOM	RANDOM ALL	: Reproducir aleatoriamente todas las pistas
	RANDOM FOLDER*	: Reproducir aleatoriamente todas las pistas de la carpeta actual y luego las pistas de las siguientes carpetas

- Para cancelar la reproducción repetida o aleatoria, seleccione "REPEAT OFF" o "RANDOM OFF".
- * No se puede seleccionar para CD.
- 4 Confirme la selección.



Operaciones utilizando la pantalla de lista

(DVD-VR/MPEG Vídeo/MP3/WMA/WAV)

Estas operaciones se pueden realizar en el monitor usando el control remoto.

Antes de la reproducción, puede visualizar la lista de carpetas/lista de pistas para confirmar los contenidos e iniciar la reproducción de una pista.

Visualice la lista de carpetas mientras está detenido.







2 Seleccione una opción de la lista de carpetas.





- Aparece la lista de pistas de la carpeta seleccionada.
- Para volver a la lista de carpetas, pulse RETURN.

3 Seleccione una pista para iniciar la reproducción.







 MP3/WMA/WAV: Aparece la pantalla de control (véase página 20).

Pantalla de lista (MPEG Vídeo/MP3/WMA/WAV)

1	2]	3
Folder: 15	53/240 Track	::154/198	Page: 4/ 6
fol130	fol140	fo l 150	fol160
fo l 131	fol141	fo l 151	fol161
fo l 132	fol142	fol152	fol162
fo l 133	fol143	fo l 153	○ 163
fo l 134	fol144	fo l 154	fo 164
fo l 135	fol145	fo l 155	fo 165
fo l 136	fo l 146	fo l 156	fo 166
fo l 137	fol147	fo l 157	fo 167
fo l 138	fo l 148	fo l 158	fo 168
fo l 139	fol149	fo l 159	fo 169
			4

Ej.: Lista de carpetas

- 1 Número de carpeta actual/número total de carpetas
- 2 Número de la pista actual/número total de pistas de la carpeta actual
- 3 Página actual/número total de páginas incluidas en la lista
- Carpeta/pista actual (barra resaltada)

Pantalla de lista (DVD-VR)


Puede usar la pantalla PROGRAMA ORIGINAL o LISTA REPRODUCCIÓN en cualquier momento mientras se reproduce un DVD-VR con sus datos grabados.

1 Seleccione una pantalla de lista.







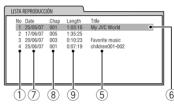

- 1) Número de programa/Lista de reproducción
- ② Fecha de grabación
- ③ Fuente de grabación (emisora de TV, el terminal de entrada del equipo de grabación, etc.)
- 4 Hora de inicio de la grabación
- ⑤ Título del programa/lista de reproducción*
- 6 Selección actual (barra resaltada)
- 7 Creando la fecha de la lista de reproducción
- 8 Número de capítulos
- 9 Tiempo de reproducción
- * Dependiendo del equipo de grabación, puede suceder que no se visualice el título del programa original o la lista de reproducción.
- 2 Seleccione una opción de la lista.








Operaciones de USB

Puede conectar a la unidad, un dispositivo de clase de almacenamiento masivo USB tal como una memoria USB, un HDD (disco duro) portátil, etc.

También puede conectar un Apple iPod/iPhone al terminal de entrada USB. Para obtener detalles de las operaciones, consulte las páginas 31 – 34.

Esta unidad puede reproducir pistas de MPEG Vídeo/MP3/WMA/WAV almacenadas en un dispositivo de clase de almacenamiento masivo USB (como por ejemplo, memoria USB, Digital Audio Player, HDD portátil, etc.).

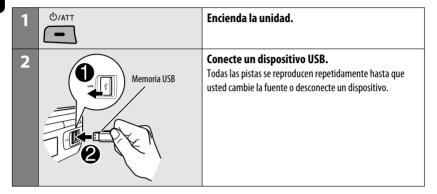

Encienda el monitor para ver la imagen de reproducción si reproduce un archivo MPEG. También puede controlar la reproducción mirando la pantalla del monitor. (Consulte las páginas 18 – 21).

- Consulte las páginas 16 21 para obtener información sobre operación con el control remoto.
- Para otros ajustes, consulte las páginas 45 y 46.

Si aparece "">" en el monitor al pulsar un botón, significa que el receptor no acepta la operación que ha intentado realizar.

 En algunos casos, puede suceder que no se acepte la operación aunque no se visualice "O".

Puede accionar el dispositivo USB tal como lo hace con los archivos de un disco. (Consulte las páginas 13 - 21).

Si se ha conectado un dispositivo USB...



La reproducción se inicia desde el punto de detención anterior.

 Si se conecta un dispositivo USB diferente, la reproducción se iniciará desde el comienzo.

<u>Detenga la reproducción y desconecte el</u> dispositivo USB

Extráigalo de la unidad en sentido recto desde el terminal de entrada USB.

 Aparece "NO USB". Pulse SRC para escuchar otra fuente de reproducción.

Precauciones:

- Evite usar el dispositivo USB si puede amenazar la seguridad de conducción.
- Mientras "READING" se muestra en la pantalla:
 - No extraiga ni conecte repetidamente el dispositivo USB.
 - No extraiga ni conecte otro dispositivo USB.
- No ponga en marcha el motor del coche si hay un dispositivo USB conectado.
- Dependiendo del tipo de dispositivo USB, puede suceder que esta unidad no pueda reproducir los archivos.
- El funcionamiento y la fuente de alimentación pueden no funcionar como es deseado con algunos dispositivos USB.
- No es posible conectar un computador al terminal de entrada USB de la unidad.
- Para evitar el borrado accidental, asegúrese de sacar copia de respaldo de todos los datos importantes.
- No deje el dispositivo USB en el coche expuesto a la luz directa del sol o a altas temperaturas pues se podrá
 producir deformación o daños en el dispositivo.
- Algunos dispositivos USB pueden no funcionar inmediatamente después de encender la unidad.
- El tiempo de detección y el tiempo de respuesta podrían ser bastante largos para algunos dispositivos USB (como por ejemplo, reproductor de audio digital, HDD, etc.).
- Si desea más información acerca de las operaciones USB, consulte la página 49.

Uso de dispositivos Bluetooth®

Para las operaciones Bluetooth, se deberá conectar el **adaptador Bluetooth** (KS-BTA200) (no suministrado) al jack del cambiador de CD en la parte trasera de esta unidad.

- Consulte también las instrucciones suministradas con el adaptador Bluetooth y el dispositivo Bluetooth.
- Consulte la lista (incluida en la caja) para comprobar en qué países puede utilizar la función Bluetooth®.

Para utilizar por primera vez un dispositivo Bluetooth a través de la unidad ("BT-PHONE" y "BT-AUDIO"), usted deberá establecer una conexión Bluetooth inalámbrica entra la unidad y el dispositivo.

- Una vez establecida la conexión, ésta quedará registrada en la unidad aunque la reposicione. Se podrá registrar
 hasta un máximo de cinco dispositivos en total.
- Solamente se puede conectar un dispositivo a la vez para cada fuente ("BT-PHONE" y "BT-AUDIO").

Consulte la página 50 sobre los mensajes de advertencia para las operaciones Bluetooth.

Registrando un dispositivo Rluetooth

Métodos de registro (Apareamiento)

Utilice uno de los siguientes elementos en el menú Bluetooth para registrar y establecer la conexión con un dispositivo.

 Seleccione "BT-PHONE" o "BT-AUDIO" como fuente para operar el menú Bluetooth.

OPEN	Prepare la unidad para poder establecer una nueva conexión Bluetooth. La conexión se establece haciendo funcionar el dispositivo Bluetooth.
SEARCH	•
	una nueva conexión Bluetooth.

La conexión se establece haciendo funcionar esta unidad.

Registrar usando "OPEN"

Preparativos: Opere el dispositivo para activar su función Bluetooth.

1 Seleccione "BT-PHONE" o "BT-AUDIO".

2 Seleccione "NEW DEVICE".







3 Seleccione "OPEN".







- 4 Ingrese un código PIN (Número de identificación personal) en la unidad.
 - Puede introducir cualquier número que desee (número de 1 a 16 dígitos). [Inicial: 0000]
 - Algunos dispositivos tienen su propio código PIN: Introduzca el código PIN específico en la unidad.

Muévase a la posición del número siguiente (o anterior).



2 Selecciona un número.



- 3 Repita los pasos 1 y 2 hasta terminar de introducir un código PIN.
- 4 Confirme la entrada.



"OPEN..." parpadea en la pantalla.

5 Utilice el dispositivo Bluetooth para efectuar la búsqueda y conexión.

En el dispositivo que se desea conectar, ingrese el mismo código PIN que el ingresado para esta unidad. Aparece "CONNECTED" en la pantalla. Ahora la conexión ha quedado establecida y usted puede usar el dispositivo a través de la unidad.

aparece cuando se establece la conexión Bluetooth.

El dispositivo permanece registrado aún después de desconectarlo. Utilice "CONNECT" (o active "AUTO CNNCT") para conectar el mismo dispositivo a partir de la siguiente vez. (Consulte las páginas 25 y 47).

Conexión de un dispositivo

1 Seleccione "BT-PHONE" o "BT-AUDIO".



2 Seleccione "NEW DEVICE".







3 Para efectuar la búsqueda de dispositivos disponibles:

Seleccione "SEARCH".

La unidad efectúa la búsqueda de los dispositivos disponibles y los visualiza en una lista. Si no hay ningún dispositivo disponible, aparecerá "UNFOUND".

Para conectar un dispositivo especial: Seleccione "SPECIAL"

La unidad visualiza la lista de dispositivos preajustados.







4 Seleccione el dispositivo que desea conectar.







- 5 Para los dispositivos disponibles...
 - Ingrese en la unidad el código PIN específico del dispositivo.

Para comprobar cuál es el código PIN, consulte las instrucciones suministradas con el dispositivo.

2 Utilice el dispositivo Bluetooth que se ha conectado.

Ahora la conexión ha quedado establecida y usted puede usar el dispositivo a través de la unidad

Para el dispositivo especial...

Utilice "OPEN' o "SEARCH' para la conexión.

Conexión/desconexión/eliminación de un dispositivo registrado

1 Seleccione "BT-PHONE" o "BT-AUDIO".



2 Seleccione el dispositivo registrado que desee conectar/desconectar/eliminar.







3 <u>Para conectar/desconectar el dispositivo</u> seleccionado:

Seleccione "CONNECT" o "DISCONNECT".

<u>Para borrar el dispositivo seleccionado:</u> Seleccione "DELETE", y, a continuación, "YES".







Puede configurar la unidad para que se conecte automáticamente el dispositivo Bluetooth al encender la unidad. (Véase "AUTO CNNCT" en la página 47).

Usar el teléfono celular Bluetooth

1	SRC	Seleccione "BT-PHONE".
2	Ž, Ž,	Acceda al menú Bluetooth.
3	_	Haga una llamada o realice ajustes utilizando el menú de ajuste Bluetooth. (Véase lo siguiente y la página 47).

Cuando entra una llamada...

La fuente cambiará automáticamente a "BT-PHONE".

 La pantalla parpadeará en azul (para el ajuste, consulte < RING COLOR> en la página 41).

Cuando "AUTO ANSWER" está activado....

La unidad contesta automáticamente las llamadas entrantes, consulte la página 47.

- Si "AUTO ANSWER" está desactivado, pulse cualquier botón (excepto ७/ATT/♠) para contestar la llamada entrante.
- Podrá ajustar el nivel de volumen del micrófono (véase "MIC SETTING" en la página 47).

Para finalizar una llamada

Sostenga cualquier botón (excepto ७/ATT/♠).

Cuando entra un mensaje de texto...

Si el teléfono celular es compatible con mensajes de texto (que se notifica a través del adaptador Bluetooth JVC), y "MSG INFO" (información sobre mensaje) está ajustado a "AUTOMATIC" (consulte la página 47), la unidad emite un pitido audible para avisarle la llegada de un mensaje.


 Aparece "RCV MESSAGE" (recibiendo mensaje) en la pantalla, la cual se ilumina en azul (para el ajuste, consulte < RING COLOR> en la página 41).

Cómo hacer una llamada

Podrá realizar una llamada utilizando los siguientes métodos.

Seleccione "**BT-PHONE**" y, a continuación, realice los siguientes pasos para realizar una llamada:

- Para volver al menú anterior, pulse ▲.
- 1 Acceda al menú "DIAL".

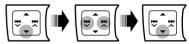

2 Seleccione un método de llamada.

Historial de llamadas:

- Seleccione un historial de llamadas (REDIAL*, RECEIVED*, MISSED*).
- 2 A continuación, seleccione un nombre (si está registrado) o un número de teléfono.







Guía telefónica:

- Seleccione "PHONE BOOK*".

 Aparece la lista de números telefónicos.
- 2 Seleccione un nombre en la lista.







* Solamente se visualiza cuando su teléfono celular está equipado con estas funciones y es compatible con esta unidad.

Marcación directa:

Seleccione "NUMBER".



2 Selecciona un número.



3 Muévase a la posición del número siguiente (o anterior).



4 Repita los pasos 2 y 3 hasta que termine de introducir el número telefónico.



Marcación por voz:

1 Seleccione "VOICE DIAL".







Aparece "SAY NAME" en la pantalla.

- 2 Diga el nombre que desea llamar.
 - Si su teléfono celular no es compatible con el sistema de reconocimiento de voz, aparecerá "ERROR" en la pantalla.
 - El uso de "VOICE DIAL" puede ser difícil en un entorno ruidoso o durante una emergencia.

Uso del reproductor de audio Bluetooth



Seleccione "BT-AUDIO".

Si la reproducción no se inicia, opere el reproductor de audio Bluetooth para comenzar la reproducción.

 Opere el reproductor de audio Bluetooth para poner la reproducción en pausa (si no se pone en pausa al cambiar la fuente).



Salto hacia atrás/salto hacia adelante



Pausa/inicia la reproducción*



Acceda al menú Bluetooth (consulte la página 47)

- * Las operaciones pueden diferir según el reproductor de audio Bluetooth conectado.
- Para conectar/desconectar/borrar un dispositivo registrado, consulte también la página 25.
- Si el sonido se detiene o interrumpe mientras utiliza un dispositivo Bluetooth, apague y vuelva a encender la unidad para que restaure el sonido.
 Si esto no funciona, vuelva a conectar el dispositivo (consulte la página 25).

Información Bluetooth:

Si desea obtener más información sobre Bluetooth, visite el siguiente sitio web de JVC:

 (Sitio web sólo en inglés)

Escuchando el cambiador de CD

Se recomienda usar, con esta unidad, un cambiador de CD compatible con MP3 JVC (no suministrado). Puede conectar un cambiador de CD al jack del cambiador de CD en la parte trasera de la unidad.

• Solamente se podrán reproducir discos CD (incluyendo CD Text) y MP3 convencionales.

Preparativos: Asegúrese de que esté seleccionado < CH/IPOD> en el ajuste < SRC SELECT> → < EXT IN>, consulte la página 42.

1	SRC	Seleccione "CD-CH".
2	MENU	Ingrese en el modo de lista.
3	[Gire] → [Pulse]	Seleccione un disco, carpeta, luego la pista. La reproducción se inicia automáticamente. • Si no hay ningún disco en la bandeja seleccionada, la unidad emite pitidos.

- Para seleccionar otra carpeta/pista durante la reproducción (para discos MP3), repita los pasos 2 y 3 anteriores hasta que se seleccione la carpeta/pista que desea. La selección se inicia siempre por el número de disco.
- Si se selecciona otro disco/carpeta, la reproducción se iniciará desde la 1ra, pista del disco/carpeta seleccionado.
- Para cambiar la información en pantalla, consulte la página 13.

	MP3: Selecciona carpetas		
	[Pulse] Seleccionar la pista [Sostener] Retroceso/avance rápido de pista		
Cómo seleccionar los modos de			







REPEAT	TRACK RPT	:	Repetir la pista actual
	FOLDER RPT	:	MP3: Repite todas las pistas de la carpeta actual
	DISC RPT	:	Repite todas las pistas del disco actual
RANDOM	FOLDER RND	:	MP3: Reproduce aleatoriamente todas las pistas de la carpeta actual y luego las pistas de la siguiente carpeta
	DISC RND	:	Reproduce aleatoriamente todas las pistas del disco actual
	ALL RND	:	Reproduce aleatoriamente todas las pistas de los discos en el cargador

- Para cancelar la reproducción repetida o aleatoria, selectione "RPT OFF" o "RND OFF".
- Para volver al menú anterior, pulse BACK.

Para escuchar la radio satelital


Antes de la operación, conecte cualquiera de las dos unidades siguientes (no suministrado) al jack del cambiador de CD de la parte trasera de esta unidad.

- Sistema de radio satelital JVC SIRIUS, SC-C1 y KS-SRA100, PnP, SC-VDOC1 y KS-SRA100, para escuchar la radio satelital SIRIUS.
- Sistema XM satellite radio, JVC Smart Digital Adapter—XMDJVC100, CNP2000UC y CNPJVC1 para escuchar la radio XM Satellite.

Actualización de GCI ("Global Control Information")

- Si los canales han sido actualizados después de la suscripción, la actualización se inicia automáticamente.
 Aparecerá lo siguiente y no se podrá escuchar el sonido:
 - Para la radio satelital SIRIUS: "UPDATE XX%"
 - Para la radio satelital XM: "UPDATING"
- · La actualización tarda algunos minutos en finalizar.
- Durante la actualización no podrá utilizar la radio satelital.

Active la suscripción de SIRIUS después de la conexión

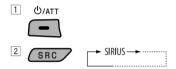

La radio satelital SIRIUS comienza a actualizar todos los canales SIRIUS.


Una vez finalizada la actualización, la radio satelital SIRIUS sintoniza en un canal preajustado, CH184.

- 3 Verifique su SIRIUS ID, consulte la página 40.
- Póngase en contacto con SIRIUS por Internet en http://activate.siriusradio.com/ para activar su suscripción, o haga una llamada gratuita a SIRIUS marcando 1-888-539-SIRIUS (7474).

Una vez que haya finalizado su suscripción, "SUB UPDT PRESS ANY KEY" se desplaza en la pantalla.

Active la suscripción de XM después de la conexión

 Antes de la activación sólo están disponibles los canales 0, 1 y 247.

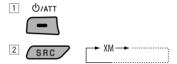


XMDirect™ Tuner Box o XMDirect2 Tuner System para realizar la actualización de todos los canales XM. El "Channel 1" se sintoniza automáticamente.

- 3 Consulte el número de identificación de la radio satelital XM que aparece en la etiqueta de la carcasa del Sintonizador XMDirect™ o sistema de sintonizador XMDirect2, o sintonice el "Channel O" (consulte la página 30).
- Para activar su suscripción, visite el sitio web de la radio satelital XM en http://xmradio.com/activation/ o llame al 1-800-XM-RADIO (1-800-967-2346).

Una vez que termine, la unidad sintoniza uno de los canales disponibles (Canal 4 o superior).

Continúa en la páaina siauiente

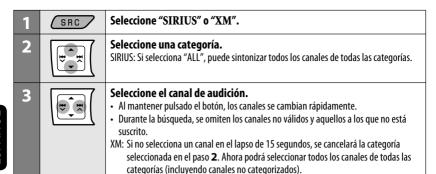

Cambio de la información en pantalla




Nombre de la categoría → Nombre del canal → Nombre del artista → Nombre del compositor* → Nombre de la canción/programa/título → Reloj → (vuelta al comienzo)

* Sólo para la radio satelital SIRIUS.

Cómo almacenar canales en la memoria

Se pueden preajustar hasta 18 canales para SIRIUS y XM.

- Ej.: Almacenando un canal en el número de preajuste "04".
- Sintonice el canal que desea almacenar (consulte los pasos 1 – 3 anteriores).
- 2 Seleccione el número de preajuste "04".

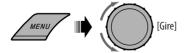



Para consultar el número de identificación de la radio satelital XM


Mientras selecciona "XM", seleccione "Channel 0".



La pantalla muestra alternativamente "RADIO ID" y el número de identificación de 8 caracteres alfanuméricos.

Para cancelar la visualización del número de identificación seleccione un canal diferente al "Channel 0".

Seleccionando una emisora SIRIUS/ XM preajustada

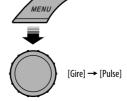

Escuchando el iPod/iPhone

Puede conectar el iPod/iPhone mediante el siguiente cable o adaptador.

Para	Cable/adaptador	Para hacer funcionar
Escuchar música	Cable USB 2.0 (accesorio del iPod/iPhone) al terminal de entrada USB de la unidad.	Consulte "Cuando se conecta con el cable USB" a continuación.
	Adaptador de interfaz para iPod, KS-PD100 (no suministrado) al jack del cambiador de CD en la parte trasera de la unidad	Consulte "Cuando se conecta con el adaptador interfaz" en la página 35.
Ver vídeo	Cable USB audio y vídeo para iPod/iPhone, KS-U29 (no suministrado) al terminal de entrada USB de la unidad.	Consulte "Cuando se conecta con el cable USB" a continuación. • Asegúrese de haber seleccionado AV ON > para AV IN >, consulte la página 42. • Encienda el monitor para ver el vídeo.

- Si desconecta el iPod/iPhone la reproducción se detendrá. Pulse SRC para escuchar otra fuente de reproducción.
- Si desea más información, consulte también el manual entregado con su iPod/iPhone.

Precaución:

- Evite utilizar el iPod/iPhone si esto puede poner en peligro su seguridad cuando conduce.
- Para evitar el borrado accidental, asegúrese de sacar copia de respaldo de todos los datos importantes.

Cuando se conecta con el cable USB i

Existen 2 modos de control en la fuente "USB (iPod)".

- <HEAD MODE>: Control por esta unidad.
- <IPOD MODE>: Control por el iPod/iPhone conectado.
 Asegúrese de haber seleccionado <AV ON> para <AV IN> cuando utiliza KS-U29 para conectar, consulte la página 42.

Preparativos: Seleccione el terminal de control, **<HEAD MODE>** o **<IPOD MODE>** para la reproducción con el iPod:

- Pulse y mantenga pulsado el botón BACK.
- Seleccione la selección en el ajuste **<IPOD SWITCH**>, consulte la página 42.

Conecte mediante el cable USB 2.0 (accesorio del iPod/iPhone): Apple iPod/iPhone KS-U29 (no suministrado) KS-U29 (no suministrado)

La reproducción se inicia automáticamente desde el punto de detención anterior.*

Pulsando (o sosteniendo) los siguientes botones usted podrá...



Cambio de la información en pantalla



Nombre del álbum/artista → Nombre de la pista → Número de la pista actual con el tiempo de reproducción transcurrido → Número de la pista actual con la hora del reloj → (yuelta al comienzo)

Seleccionar una pista en el menú

Ingrese al menú principal.



2 Seleccione el menú deseado.



Si selecciona "SHUFFLE SONGS" se inicia la reproducción.

3 Seleccione la opción que desea.



^{*} No aplicable para archivos de video.

- Si se selecciona una pista, la reproducción se inicia automáticamente.
- Si el elemento seleccionado dispone de otra capa, se accederá a esa capa. Repita el paso 3 hasta que se reproduzca la pista que desea.
- · Para volver al menú anterior, pulse BACK.

Opciones del menú:

Para "MUSIC":

PLAYLISTS, ARTISTS, ALBUMS, SONGS, PODCASTS, GENRES, COMPOSERS, AUDIOBOOKS

Para "VIDEOS":

VIDEO PLAYLISTS, MOVIES, MUSIC VIDEOS, TV SHOWS, VIDEO PODCASTS

Cómo seleccionar los modos de reproducción










* No aplicable para archivos de video.



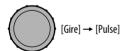


REPEAT	ONE RPT	: Funciona de igual manera que "Repetir Una" del iPod.
Æ	ALL RPT	: Funciona de igual manera que "Repetir Todas" del iPod.
RANDOM	SONG RND	: Funciona de igual manera que "Aleatorio Canciones" del iPod.
RAN	ALBUM RND	: Funciona de igual manera que "Aleatorio Álbumes" del iPod.

- Para cancelar la reproducción repetida o aleatoria, seleccione "RPT OFF" o "RND OFF".
- "ALBUM RND" no está disponible en algunos iPod.
- Para volver al menú anterior, pulse BACK.

Operaciones utilizando la pantalla de control

- Estas operaciones se pueden realizar en el monitor utilizando el control remoto y seleccionando < HEAD MODE>.
- Para ver archivos de video, conecte su iPod/iPhone al terminal de entrada USB en el panel de control mediante el cable USB (accesorio del iPod/iPhone) o KS-U29 (no suministrado).

1 Encienda el monitor.

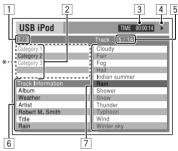

Aparece la pantalla de control en el monitor.

- * Si se han agregado datos de Artwork a la canción, se mostrará el Artwork. (Consulte también la página 42). Mientras se reproduce un archivo MP3/WMA/WAV, aparecerá "Jacket picture", cuando el archivo tenga insertados datos de etiqueta que incluyan una imagen "Jacket picture".
- Número de la categoría actual/número total de categorías
- 2 Lista de categorías con la categoría actual seleccionada
- 3 Tiempo de reproducción transcurrido de la pista actual
- 4 Icono del modo de operación (►, ■, II, ►►, ◀◀)
- 5 Número de la pista actual/número total de pistas de la categoría actual
- 6 Información de la pista
- 7 Lista de pistas con la pista actual seleccionada

2 Seleccione la opción que desea.







Si el elemento seleccionado dispone de otra capa, se accederá a esa capa. Repita este paso hasta que se reproduzca la pista deseada.

<u>Para seleccionar una pista desde el modo de</u> búsqueda

1 Ingrese en el menú del modo de búsqueda.



0





Seleccione una opción del menú.



Si selecciona "Shuffle Songs" se inicia la reproducción.

3 Seleccione una categoría del modo de búsqueda, y luego la pista/vídeo que desea.







- Para volver a la pantalla anterior del modo de búsqueda, pulse DVD MENU.
- Para volver a la pantalla de control, pulse RETURN.

Categorías de los modos de búsqueda:

Para "Music":

Playlists, Artists, Albums, Songs, Podcasts, Genres, Composers, Audiobooks

Para "Videos":

Video Playlists, Movies, Music Videos, TV Shows, Video Podcasts

 Los modos de búsqueda disponibles dependen del tipo de iPod.

<u>Para seleccionar un modo de reproducción/</u> cambiar la velocidad de audiobooks

- No aplicable para < IPOD MODE>.
- 1 Mientras se visualiza la pantalla de control...





La pantalla de selección del modo de reproducción aparece en la sección lista de categorías de la pantalla de control.

2 Seleccione una opción.





3 Seleccione el modo de reproducción/velocidad.




REPEAT	REPEAT ONE	Igual que "Repetir Una".
REP	REPEAT ALL	Igual que "Repetir Todas".
OM*1	RANDOM ALBUMS*2	Igual que "Aleatorio Álbumes".
RANDOM*1	RANDOM SONGS	Igual que "Aleatorio Canciones".
0K*3	NORMAL	Se reproduce a la velocidad normal.
AUDIO BOOK*3	FASTER	Se reproduce más rápidamente.
AU	SLOWER	Se reproduce más lentamente.

- Para cancelar la reproducción repetida o aleatoria, seleccione "REPEAT OFF" o "RANDOM OFF".
- *1 No aplicable para archivos de video.
- *2 Funciona sólo si se selecciona "ALL ALBUMS" o "ALL" en "ALBUMS" del "MENU" principal.
- *3 También puede cambiar los ajustes mediante las operaciones del menú. Véase < AUDIOBOOKS> en la página 42.
- 4 Confirme la selección.



Cuando se conecta con el adaptador de interfaz I

Preparativos: Asegúrese de que esté seleccionado <CH/IPOD> en el ajuste <SRC SELECT $> \rightarrow <$ EXT IN>, consulte la página 42.

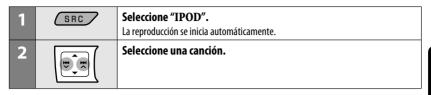

Pulsando (o sosteniendo) los siguientes botones usted podrá...



Pausar/reanudar la reproducción



[Pulse] Seleccionar la pista [Sostener] Retroceso/avance rápido de pista

Cambio de la información en pantalla



Nombre del álbum/artista → Nombre de la pista → Número de la pista actual con el tiempo de reproducción transcurrido → Número de la pista actual con la hora del reloi → (yuelta al comienzo)

Seleccionar una pista en el menú

1 Ingrese al menú principal.



Este modo se cancelará si no se efectúa ninguna operación durante unos 5 segundos.

2 Seleccione el menú deseado.



PLAYLISTS ←→ ARTISTS ←→ ALBUMS ←→
SONGS ←→ GENRES ←→ COMPOSERS ←→
(vuelta al comienzo)

- Si pulsa y mantiene pulsado I

 ✓/

 ✓/

 se saltarán 10 elementos a la vez.
- 3 Confirme la selección.



- Si se selecciona una pista, la reproducción se inicia automáticamente.

Cómo seleccionar los modos de reproducción

Para las operaciones, consulte la página 33.

 "ALBUM RND" funciona solamente seleccionando "ALL ALBUMS" en "ALBUMS" en el menú principal.

Escuchando otros componentes externos

Podrá conectar un componente externo a:

- **EXT INPUT**: Jack del cambiador de CD de la parte trasera de esta unidad utilizando los siguientes adaptadores (no suministrado):
- **KS-U57**: Para conectar el componente con conectores de clavija
- KS-U58: Para conectar el componente con conector mini estéreo

Preparativos: Asegúrese de que esté seleccionado <EXT INPUT> en el ajuste <SRC SELECT> → <EXT IN>, consulte la página 42.


- AV IN: Jack de entrada AV-IN en el panel de control.
- Preparativos:
- Asegúrese de que esté seleccionado < AV ON> en el ajuste < SRC SELECT> → < AV IN>, consulte la página
- Asegúrese de conectar y encender el monitor para ver la imagen reproducida. Si el freno de estacionamiento no
 está aplicado, parpadeará "PARKING" en la pantalla, y el video no se reproducirá en el monitor. Para la conexión,
 consulte el Manual de instalación/conexión (volumen separado).
- LINE IN: Clavijas LINE IN de la parte trasera de esta unidad.

1	SRC	Seleccione "EXT INPUT", "LINE IN" o "AV IN".
2	_	Encienda el componente conectado y comience a reproducir la fuente.
3	[Gire]	Ajuste el volumen.
4	_	Ajuste el sonido según se desee (consulte las páginas 37 y 38).

Conectando un componente externo al jack de entrada AV-IN



* Puede conectarse un reproductor de vídeo/portátil con esta asignación de patillas:

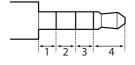


1	2	3	4	
Audio (R)	GND	Vídeo	Audio (L)	Videocámara
Vídeo	GND	Audio (R)	Audio (L)	iPod, etc.
GND		Audio (R)	Audio (L)	AUX


Selección de un modo de sonido preajustado

Podrá seleccionar un modo de sonido preajustado adecuado al género musical.



Seleccionando desde el menú.

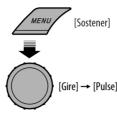

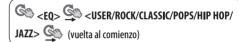

• Para los ajustes de **<USER**>, consulte la página 38.

Configuración del valor preajustado para cada modo de sonido


	Valor preajustado									
Modo de sonido	BASS		MIDDLE		TREBLE		LOUD			
Joinuo	Frec.	Nivel	Q	Frec.	Nivel	Q	Frec.	Nivel	Q	(sonoridad)
USER	60 Hz	00	Q1.0	1.0 kHz	00	Q1.0	10.0 kHz	00	Q1.25	
ROCK	100 Hz	+03	Q1.0	1.0 kHz	00	Q1.25	10.0 kHz	+02	Q1.25	
CLASSIC	80 Hz	+01	Q1.0	1.0 kHz	00	Q1.25	10.0 kHz	+03	Q1.25	OFF
POPS	100 Hz	+02	Q1.0	1.0 kHz	+01	Q1.25	10.0 kHz	+02	Q1.25	UFF
HIP HOP	60 Hz	+04	Q1.0	1.0 kHz	-02	Q1.0	10.0 kHz	+01	Q1.25	
JAZZ	80 Hz	+03	Q1.0	1.0 kHz	00	Q1.25	10.0 kHz	+03	Q1.25	

Frec.: Frecuencias Q: curva Q

Cómo guardar su propio modo de sonido

Es posible almacenar sus propios ajustes en la memoria.

1 Seleccione < USER>.

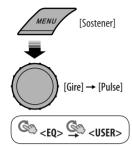


2 Mientras < USER > se muestra en la pantalla...



3 Seleccione un tono.



4 Ajuste los elementos de sonido del tono seleccionado.

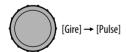

- 1 Ajuste la frecuencia.
- 2 Ajuste el nivel.
- 3 Ajuste la curva Q.

Elemento	Rango/elemento seleccionable				
de sonido	BASS	MIDDLE	TREBLE		
Frecuencia	60 Hz	0.5 kHz	7.5 kHz		
	80 Hz	1.0 kHz	10.0 kHz		
	100 Hz	1.5 kHz	12.5 kHz		
	120 Hz	2.5 kHz	15.0 kHz		
Nivel	-06 a	-06 a	-06 a		
	+06	+06	+06		
Q	Q0.5	Q0.75	Q0.75		
	Q1.0	Q1.0	Q1.25		
	Q1.5	Q1.25			
	Q2.0	Q1.5			

5 Repita los pasos 3 y 4 para ajustar otras carácterísticas de sonido.

Los ajustes realizados se guardarán automáticamente.

Operaciones de los menús

1 Llame el menú.



2 Seleccione la opción que desea.



Repita el paso 2, si es necesario.

- Para confirmar el ajuste, presione el control giratorio.
- Para volver al menú anterior, pulse BACK.
- Para salir del menú, pulse DISP o MENU.

Inicial: Subrayado

Categoría	Opción del menú	Ajuste seleccionable, [página de referencia]
DEMO	DEMO Demostración en pantalla	DEMO ON : La demostración en pantalla se activará automáticamente si no se efectúa ninguna operación durante unos 20 segundos, [10]. DEMO OFF : Se cancela.
	CLOCK DISP*1 Indicación del reloj	 CLOCK ON : El reloj siempre mostrará la hora en la pantalla cuando la unidad esté apagada. CLOCK OFF : Se cancela; al pulsar DISP el reloj mostrará la hora por unos 5 segundos cuando la unidad esté apagada.
	CLOCK SET Ajuste del reloj	: Ajuste la hora, y a continuación, los minutos, [10]. (Inicial: 1:00)
CLOCK	CLOCK ADJ*2 Ajuste del reloj	El reloj incorporado se ajustará automáticamente gracias a los datos de reloj suministrados mediante el canal de radio satelital. OFF : Se cancela.
	TIME ZONE*2, *3 Zona horaria	: Para el ajuste del reloj, seleccione su zona residencial entre una de las zonas horarias. <u>EASTERN</u> , ATLANTIC, NEWFOUND, ALASKA, PACIFIC, MOUNTAIN, CENTRAL
	DST *2, *3 Hora de verano	El horario de ahorro de luz diurna se activa si su zona residencial está sujeta a DST. DST OFF : Se cancela.
E0	EQ Ecualizador	: Seleccione un modo de sonido preajustado adecuado al género musical. <u>USER</u> , ROCK, CLASSIC, POPS, HIP HOP, JAZZ

^{*1} Si la alimentación no se interrumpe al desconectar la llave de encendido de su automóvil, se recomienda seleccionar **CLOCK OFF**> para economizar batería del automóvil.

^{*2} Sólo aparece cuando está conectada la radio satelital SIRIUS o XM.

^{*3} Se visualiza sólo cuando **<CLOCK ADJ>** se ajusta a **<AUTO>**.

Categoría	Opción del menú	Ajuste seleccionable, [página de referencia]			
	DIMMER Atenuador de Iuminosidad	 DIMMER AUTO DIMMER ON DIMMER OFF Se cancela. Al encender los faros, la pantalla se oscurece.*4 La iluminación de la pantalla y de los botones se oscurece.			
DISPLAY	SCROLL*5 Desplazamiento	SCROLL ONCE SCROLL AUTO El desplazamiento se repite (a intervalos de 5 segundos). SCROLL OFF Se cancela. Pulsando DISP durante más de 1 segundo podrá desplazar la indicación independientemente del ajuste.			
	TAG DISPLAY Visualización de etiqueta	Muestra la información de etiqueta mientras se reproducen pistas MP3/WMA/WAV. Se cancela.			
	AREA Intervalo entre canales del sintonizador	Cuando se utiliza en América del Norte/Central/Sur. Los intervalos de AM/FM están ajustados a 10 kHz/200 kHz. Cuando se utiliza en cualesquier otras áreas. Los intervalos de AM/FM están ajustados a 9 kHz/50 kHz (100 kHz durante la búsqueda automática). AREA SA Cuando se utiliza en los países de América del Sur donde el intervalo de FM es 100 kHz. El intervalo de AM está ajustado a 10 kHz.			
TUNER	MONO*6 Modo monoaural	 MONO ON : Active el modo monoaural para mejorar la recepción FM, aunque se perderá el efecto estéreo, [11]. MONO OFF : Restablezca el efecto estéreo. 			
	SID*7 SIRIUS ID	: Su número de identificación SIRIUS se desplaza en la pantalla 5 segundos después de seleccionar "SID", [29].			
	IF BAND Banda de frecuencia intermedia	 AUTO Aumenta la selectividad del sintonizador para reducir las interferencias entre emisoras adyacentes. (El efecto estereofónico puede perderse). WIDE Sujeto a interferencias de las emisoras adyacentes, pero la calidad del sonido no se degrada y se conserva el efecto estereofónico. 			
COLOR	COLOR 01 — COLOR 29, USER	: Seleccione uno de los colores preajustados o de usuario para la iluminación de la pantalla y los botones (excepto EQ/ ७/ATT/♠). (Para los ajustes de color personalizados, <user< b="">>, consulte la página 43).</user<>			

^{*4} Se requiere la conexión del conductor de control. (Consulte el "Manual de Instalación/Conexión.")

^{*5} Algunos caracteres o símbolos no serán mostrados correctamente (o aparecerán en blanco) sobre la pantalla.

^{*6} Se puede visualizar solamente cuando la fuente sea "**FM**".

^{*7} Sólo aparece cuando está conectada la radio satelital SIRIUS.

Categoría	Opción del menú	Ajuste seleccionable, [página de referencia]			
MENU	• <u>ON</u> • OFF	: Cambia la iluminación de la pantalla y de los botones (excepto EQ /७/ATT /♠) durante las operaciones de los modos de menú, búsqueda de lista y reproducción. : Se cancela.			
RING COLOR*8	• <u>ON</u>	 Cuando se reciba una llamada, la pantalla parpadeará en azul. Cuando usted contesta la llamada o se corta la llamada entrante, la pantalla cambiará al color original. Cuando la unidad recibe un mensaje de texto, la pantalla se iluminará solamente en azul. Se cancela. 			
	FADER*9 Atenuador	R06 – F06 : Ajusta el balance de salida de los altavoces delanteros y traseros. (Inicial: <u>00</u>)			
	BALANCE Balance	LO6 – RO6 : Ajusta el balance de salida de los altavoces izquierdo y derecho. (Inicial: <u>OO</u>)			
	LOUD Sonoridad	 LOUD ON Refuerza las frecuencias altas y bajas para producir un sonido bien balanceado a bajos niveles de volumen. LOUD OFF Se cancela. 			
Ajuste de volumen VOL ADJ +05 volumen aumenta o dis (Inicial: VOL ADJ 00) en comparación con el la volumen aumenta o dis (Inicial: VOL ADJ 00) la fuente. ADJ 00) - Antes de realizar un a ajustar.		en comparación con el nivel de volumen de FM. El nivel de volumen ADJ +05 (Inicial: VOL ADJ 00) en comparación con el nivel de volumen de FM. El nivel de volumen aumenta o disminuye automáticamente al cambiar la fuente. • Antes de realizar un ajuste, seleccione la fuente que desea ajustar. • Aparece "VOL ADJ FIX" en la pantalla si se selecciona "FM"			
	BEEP Tono de pulsación de teclas	 BEEP ON			
	AMP GAIN*10 Control de ganancia del amplificador	 LOW POWER : VOLUME 00 – VOLUME 30 (Selecciónelo si la potencia máxima de cada altavoz es de menos de 50 W, con el fin de evitar posibles daños en el altavoz). HIGH POWER : VOLUME 00 – VOLUME 50 Off : Desactiva el amplificador incorporado. 			

^{*8} Se visualiza solamente cuando se ha conectado un adaptador Bluetooth, KS-BTA200.

^{*9} Si está utilizando un sistema de dos altavoces, ajuste el nivel de fader a <**00**>.

^{*10} Si usted cambia a **<LOW POWER**> cuando el nivel de volumen está ajustado a un nivel superior a "VOLUME 30", se cambiará automáticamente a "VOLUME 30".

Categoría	Opción del menú	Ajuste seleccionable, [página de referencia]			
	AM*11 Emisora AM	Se activa "AM" en la selección de fuente, [6]. Se desactiva "AM" en la selección de fuente.			
SRC SELECT	EXT IN*12 Entrada externa	CH/IPOD : Para conectar un cambiador de CD JVC [28] o un iPod [35]. EXT INPUT : Para conectar un reproductor de vídeo/audio portátil al jack del cambiador de CD, [36].			
55	AV IN*13 Entrada de audio video	 AV ON AV OFF Se activa "AV IN" en la selección de fuente. Se desactiva "AV IN" en la selección de fuente. 			
ARTWORK*14	ARTWORK ON ARTWORK OFF	 Activa la visualización del Artwork en la pantalla de control, [33]. Se tardan 5 segundos o más en visualizar la llustración y mientras se carga, no se podrá realizar ninguna operación. Omita la pista para que su ajuste sea efectivo. Se cancela. (Omita la pista para que su ajuste sea efectivo.) 			
AUDIO- BOOKS*14	NORMAL FASTER SLOWER	Puede seleccionar la velocidad de reproducción de un archivo de sonido "Audiobooks" en su iPod/iPhone. La opción seleccionada inicialmente depende del ajuste de su iPod/iPhone.			
IPOD SWITCH*14	• HEAD MODE • IPOD MODE	Controla la reproducción del iPod a través de la unidad. Controla la reproducción del iPod a través del iPod/iPhone.			

^{*11} Se visualiza solamente cuando se selecciona cualquier otra fuente distinta de " \mathbf{AM} ".

^{*12} No se puede seleccionar cuando el componente conectado al jack del cambiador de CD está seleccionado como fuente.

^{*13} Se visualiza solamente cuando se selecciona cualquier otra fuente distinta de " ${f AV}$ ${f IN}$ ".

^{*14} Se puede visualizar solamente cuando la fuente sea "USB (iPod)".

Ajustes de color

Selección de un color preajustado

Puede seleccionar un color preaiustado para los botones y la pantalla.

• Consulte también la página 40.



➤ COLOR 01 ···· COLOR 29

Creando sus propios colores —USER Color


Podrá crear sus propios colores—< DAY COLOR> (color de día) o < NIGHT COLOR > (color de noche).

DAY COLOR : Color para la pantalla y los botones.

NIGHT COLOR: Color para la pantalla y los botones cuando se atenúa la iluminación de la

pantalla. Para oscurecer la pantalla, véase < DIMMER > en la página 40.

1 Seleccione < USER>.

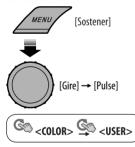

2 Mientras < USER> se muestra en la pantalla...



3 [Gire] → [Pulse] DAY COLOR → NIGHT COLOR

4 Seleccione un color primario.



Ajuste el nivel (00 – 31) del color primario seleccionado.



Si seleccionó <00> para todos los colores primario, no aparecerá nada en la pantalla.

- Repita los pasos 4 y 5 para ajustar los otros colores primarios.
- Salga del ajuste.



Seleccione **<USER>** para mostrar sus propios colores para los botones y la pantalla.


Asignación de título

Puede asignar títulos a 30 frecuencias de emisoras (FM y AM), con un máximo de 8 carácteres para cada título.

1 Seleccione "FM" o "AM".



2 Muestre la pantalla de entrada de título.

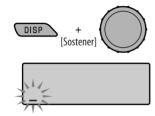

- 3 Asigne un título.
 - 1 Seleccione un carácter.



2 Muévase a la posición del carácter siguiente (o anterior).



3 Repita los pasos 1 y 2 hasta que termine de introducir el título.

4 Finalice el procedimiento.



Para borrar el título entero

En el paso 2 de la izquierda...



Menú de configuración del disco

Estas operaciones se pueden realizar en el monitor usando el control remoto.

Ingrese el menú de configuración del disco mientras está detenido.








2 Seleccione un menú.



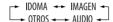

3 Seleccione la opción que desea configurar.







• Para cancelar el menú emergente, pulse RETURN.



AUDIO SALIDA DE AUDIO DIGITAL STREAM/PCM MEZCLA EGOMPATIBIL SURROUND COMPRIGMA DIMANICA CESTERO

Para volver a la pantalla normal



4 Seleccione una opción.







Menú	Opción	Ajuste						
	IDIOMA DE MENU	Selecciona el idioma inicial del menú de disco. Consulte también "Códigos de idioma" en la página 53.						
IDIOMA	IDIOMA DE AUDIO	Selecciona el idioma de audi página 53.	Selecciona el idioma de audio inicial. Consulte también "Códigos de idioma" en la página 53.					
90	SUBTÍTULOS	Selecciona el idioma inicial del subtítulo o borra el subtítulo (DESCONECTAR). Consulte también "Códigos de idioma" en la página 53. Seleccione el idioma para la visualización en pantalla.						
	IDIOMA EN PANTALLA							
IMAGEN	TIPO DE MONITOR	Seleccione el tipo de monitor para ver una imagen en pantalla ancha en su monitor 16:9 4:3 BUZÓN 4:3 PANORAM. Y ESCANEO						

Continúa en la página siguiente

Menú	Opción	Ajuste
IMAGEN	POSICIÓN DEL OSD	Seleccione la posición de la barra en pantalla en el monitor. 1 : Posición más alta 2 : Posición más baja (La guía que está debajo del menú de configuración desaparece).
	iPod ILUSTRACIÓN	Mientras se reproduce una pista (en < HEAD MODE>), en el monitor se visualiza la ilustración ("Artwork") grabada para la pista. • DESCONECTAR : Se cancela. • CONECTAR : Se activa la visualización de la llustración. • Se tardan 5 segundos o más en visualizar la llustración y mientras se carga, no se podrá realizar ninguna operación.
AUDIO	SALIDA DE AUDIO DIGITAL	Seleccione el formato de señal a emitirse a través del terminal DIGITAL OUT (óptico). DESCONECTAR SE CANCEIA. PCM SÓLO SE Selecciónelo para un amplificador o decodificador que no sea compatible con Dolby Digital, MPEG Audio o cuando conecte un dispositivo de grabación. DOLBY DIGITAL/PCM SE Selecciónelo para un amplificador o decodificador compatible con Dolby Digital. STREAM/PCM SE Selecciónelo para un amplificador o decodificador compatible con Dolby Digital y MPEG Audio.
	MEZCLA	Cuando reproduce un disco multicanal, este ajuste afecta las señales reproducidas a través de los jacks LINE OUT (y a través del terminal DIGITAL OUT cuando se selecciona " PCM SÓLO" para "SALIDA DE AUDIO DIGITAL"). • COMPATIBIL. SURROUND : Selecciónelo para disfrutar del sonido envolvente multicanal conectando un amplificador compatible con Dolby Surround. • ESTÉREO : Normalmente seleccione este ajuste.
	COMPR. GAMA DINÁMICA	Podrá escuchar un sonido potente a niveles de volumen bajo a mediano mientras se reproduce un software Dolby Digital. • AUTO : Selecciónelo para aplicar el efecto a un software codificado multicanal (excluyendo software de 1-canal y de 2-canales). • CONECTAR : Selecciónelo para utilizar siempre esta función.
OTROS	REGISTRO DivX	Esta unidad dispone de su propio código de registro. Una vez que se reproduzca un disco que tenga grabado el código de registro, el código de registro de esta unidad será sobrescrito para protección de los derechos de autor.
	TIPO DE ARCHIVO (DISC)	Seleccione el tipo de archivo reproducido cuando el disco contenga diferentes tipos de archivos. • AUDIO : Reproduce archivos MP3/WMA/WAV. • VÍDEO : Reproduce archivos MPEG Vídeo. • AUDIO + VÍDEO : Reproduce archivos MPEG Vídeo/MP3/WMA/WAV.
	TIPO DE ARCHIVO (USB)	Seleccione el tipo de archivo reproducido cuando el disco contenga diferentes tipos de archivos. • AUDIO : Reproduce archivos MP3/WMA/WAV. • VÍDEO : Reproduce archivos MPEG Vídeo. • AUDIO + VÍDEO : Reproduce archivos MPEG Vídeo/MP3/WMA/WAV.

Ajustes Bluetooth

Los ajustes listados en la columna derecha se pueden cambiar según sus preferencias.

Selectione "RT-PHONE" o "RT-AUDIO".



2 Acceda al menú Bluetooth.



3 Seleccione "SETTINGS".







4 Seleccione una opción de aiuste.









- *1 Aparece sólo cuando se ha conectado un teléfono Bluetooth.
- *2 Aparece solamente cuando se ha conectado un teléfono Bluetooth, v es compatible con mensaies de texto (se notifica a través del adaptador Bluetooth JVC).
- *3 Bluetooth Audio: Sólo se muestra "VERSION".
- 5 Cambie el ajuste de conformidad.







Menú de ajustes (: Inicial)

AUTO CNNCT (conectar)

Al encender la unidad, la conexión se establece automáticamente con...

OFF : Ningún dispositivo Bluetooth.

: El dispositivo Bluetooth conectado en LAST

último término

ORDER : El dispositivo Bluetooth registrado

disponible encontrado en primer

lugar.

AUTO ANSWER

Sólo para el dispositivo conectado para "BT-PHONE".

: La unidad no contesta las llamadas **OFF**

automáticamente. Contesta la llamada

manualmente.

ON : La unidad contesta automáticamente

las llamadas entrantes

RFIFCT : La unidad rechaza todas las llamadas

entrantes

MSG INFO (información de mensaies)

Sólo para el dispositivo conectado para "BT-PHONE".

AUTOMATIC: La unidad le informa la llegada de

un mensaje emitiendo un pitido audible y visualizando "RCV MESSAGE" (recepción de mensaje).

 La pantalla se ilumina en azul (consulte < RING COLOR > en la página 41).

MANUAL : La unidad no le informa la llegada de

un mensaje.

MIC SETTING (ajuste del micrófono)

Sólo para el dispositivo conectado para "BT-PHONE". Aiusta el volumen del micrófono conectado al adaptador Bluetooth.

LEVEL 01/02/03

VERSION

Se muestra la versión del software y hardware Bluetooth.

Más sobre este receptor

General

Conexión de la alimentación

 También es posible conectar la alimentación pulsando el botón SRC en la unidad. Si está preparada la fuente, también se iniciará la reproducción.

Apagado de la unidad

 Si apaga la unidad mientras está escuchando un disco, la reproducción del disco se iniciará automáticamente la próxima vez que encienda la unidad

General

- Si cambia de fuente, la reproducción también se interrumpe (sin que el disco sea expulsado).
 La próxima vez que seleccione "DISC" como fuente de reproducción, el disco comenzará a reproducirse desde el punto de detención anterior.
- Cuando se inserta un disco al revés, "PLEASE" y "EJECT" aparecerán alternativamente en la pantalla. Pulse

 para sacar el disco.
- Si no saca el disco expulsado en el lapso de 15 segundos, será reinsertado automáticamente en la ranura de carga para protegerlo contra el polvo. La reproducción se inicia automáticamente.
- Después de expulsar un disco o de desconectar un dispositivo USB, aparece "NO DISC" o "NO USB" y algunos botones quedan inoperantes. Inserte otro disco, vuelva a conectar un dispositivo USB, o pulse SRC para seleccionar otra fuente de reproducción.
- La operación se cancela tras un período de inactividad de aproximadamente 30 segundos después de pulsar el botón MENU o el control giratorio.

Operaciones del sintonizador Cómo almacenar emisoras en la memoria

- Durante la búsqueda SSM...
 - Todas las emisoras almacenadas previamente se borran y se almacenan las emisoras nuevas.
 - Cuando finalice el SSM, se sintonizará automáticamente la emisora almacenada en el número de preajuste más bajo.

 Al almacenar una emisora manualmente, la emisora preajustada previamente se borra cuando se almacena una emisora nueva en el mismo número de preajuste.

Operaciones de los discos

General

- En este manual, las palabras "pista" y "archivo" se utilizan indistintamente.
- Este receptor sólo podrá reproducir archivos de CD de audio (CD-DA) si hay diferentes tipos de archivos grabados en el mismo disco.

Reproducción de discos grabables/ reescribibles

- Esta unidad puede reconocer un total de 5 000 archivos y 250 carpetas (un máximo de 999 archivos por carpeta).
- Esta unidad puede reconocer un total de 25 caracteres para los nombres de archivos/carpetas.
- Utilice sólo discos "finalizados".
- Este receptor puede reproducir discos multisesión; no obstante, las sesiones no cerradas serán omitidas durante la reproducción.
- Debido a las características o las condiciones de grabación, puede suceder que esta unidad no pueda reproducir algunos discos o archivos.
- Los discos reescribles pueden necesitar un mayor tiempo de lectura.

Reproducción de archivos DVD-VR

 Para los detalles sobe el formato DVD-VR y la lista de reproducción, consulte el manual entregado con el equipo de grabación.

Reproducción de archivos MP3/WMA/WAV

- El número máximo de caracteres para los nombres de carpetas y archivos es 25 caracteres; 128 caracteres para la etiqueta MP3/WAV y 64 caracteres para la información de la etiqueta WMA.
- Esta unidad puede reproducir archivos con el código de extensión <.mp3>, <.wma> o <.wav> (sin distinción de caja—mayúsculas/minúsculas).
- Esta unidad puede mostrar los nombres de los álbumes, artistas (ejecutantes), y etiqueta (Versión 1,0, 1,1, 2,2, 2,3, o 2,4) para los archivos MP3/WMA/ WAV.

- Esta unidad puede manejar solamente caracteres de un byte. Otros caracteres no serán visualizados correctamente.
- Este receptor puede reproducir archivos grabados en VBR (velocidad variable de bits).
 Los archivos grabados en VBR presentan una discrepancia en la indicación del tiempo transcurrido.
- Este receptor no puede reproducir los siguientes archivos:
 - Archivos MP3 codificados con formato MP3i y MP3 PRO.
 - Archivos MP3 codificados con Layer 1/2.
 - Archivos WMA codificados con formatos sin pérdida, profesional, v de voz.
 - Archivos WMA no basados en Windows Media® Audio.
 - Archivos formateados WMA protegidos contra copia por DRM.
 - Archivos que disponen de datos tales como ATRAC3, etc.
 - Archivos AAC y archivos OGG.

Reproducción de archivos MPEG Vídeo

- Esta unidad puede reproducir archivos MPEG Video con el código de extensión <.mpg>, <.mpeg> o <.mod>*.
- * <.mod> es un código de extensión utilizado para archivos MPEG-2 grabados mediante videocámaras JVC Everio.
- El formato de flujo debe cumplir con el flujo de sistema/ programa MPEG.
 - El formato de archivo debe ser MP@ML (Main Profile en Main Level)/SP@ML (Simple Profile en Main Level)/ MP@LL (Main Profile en Low Level).
- "Audio stream" debe cumplir con MPEG1 Audio Layer 2.
- La máxima velocidad de bit para las señales de vídeo es 4 Mbps (promedio).

Operaciones de USB

- La conexión de un dispositivo USB hace que la fuente cambie automáticamente a "USB".
- Cuando se reproduzcan las pistas de un dispositivo USB, el orden de reproducción puede diferir del orden de otros reproductores.
- Puede suceder que esta unidad no pueda reproducir algunos dispositivos USB o algunos archivos debido a sus características o a las condiciones de grabación.
- Dependiendo la forma de los dispositivos USB y de los puertos de conexión, puede suceder que algunos de ellos no puedan conectarse correctamente o que haya floiedad en la conexión.
- Cuando conecte un dispositivo de clase de almacenamiento masivo USB, consulte también sus correspondientes instrucciones.

- Conecte a la unidad un solo dispositivo de clase de almacenamiento masivo USB por vez. No utilice un hub IISB.
- Esta unidad es compatible con USB Full-Speed.
- Si el dispositivo USB conectado no contiene archivos apropiados, aparecerá "NO FILE".
- Esta unidad puede reproducir archivos MP3 grabados en VBR (velocidad de bit variable).
- El número máximo de caracteres para los nombres de carpetas y archivos es 25 caracteres; 128 caracteres para la etiqueta MP3/WAV y 64 caracteres para la información de la etiqueta WMA.
- Esta unidad puede reconocer un total de 5 000 archivos v 250 carpetas (999 archivos por carpeta).
- La unidad no puede reconocer ningún dispositivo de clase de almacenamiento masivo USB con un régimen distinto de 5 V y que exceda de 500 mA.
- Los dispositivos USB equipados con funciones especiales, como por ejemplo, funciones de seguridad de datos, no se pueden usar con esta unidad.
- No utilice un dispositivo USB con 2 o más particiones.
- Al efectuar la conexión con un cable USB, utilice un cable USB 2.0
- Puede suceder que esta unidad no pueda reconocer un dispositivo USB conectado a través de un lector de tarjetas USB.
- Puede suceder que esta unidad no pueda reproducir correctamente archivos en un dispositivo USB cuando se utilice un cable prolongador USB.
- Esta unidad no puede asegurar un correcto funcionamiento o suministro de alimentación a todos los tipos de dispositivos USB.
- Para archivos MPEG1/2: La máxima velocidad de bit para las señales de vídeo es 2 Mbps (promedio).

Operaciones Bluetooth

General

- Absténgase de realizar actividades complicadas mientras conduce, como por ejemplo, marcar números, utilizar la guía telefónica, etc.
 Cuando tenga que realizar tales actividades, detenga el
 - Cuando tenga que realizar tales actividades, detenga e coche en un lugar seguro.
- Dependiendo de la versión de Bluetooth, puede suceder que algunos dispositivos Bluetooth no se puedan conectar a esta unidad.
- Esta unidad podría no funcionar con algunos dispositivos Bluetooth.
- Las condiciones de conexión pueden variar según las circunstancias.
- El dispositivo se desconecta al apagar la unidad.

 Continúa en la página siguiente

Mensajes de advertencia para las operaciones Bluetooth

• ERROR CNNCT (Error de conexión):

El dispositivo está registrado pero ha fallado la conexión. Utilice "CONNECT" para volver a conectar el dispositivo. (Consulte la página 25.)

FRROR

Intente la operación otra vez. Si aparece "ERROR" otra vez, revise si el dispositivo admite la función que ha intentado realizar.

UNFOUND

No se ha detectado ningún dispositivo Bluetooth disponible mediante "SEARCH".

LOADING

La unidad está actualizando la quía telefónica.

PLEASE WAIT

La unidad se está preparando para usar la función Bluetooth. Si el mensaje no desaparece, apague y encienda la unidad y, a continuación, vuelva a conectar el dispositivo (o reinicialice la unidad).

RESET 8

Verifique la conexión entre el adaptador y esta unidad.

🔳 Operaciones de la radio satelital

- Para obtener más información sobre la radio satelital SIRIUS o para suscribirse, visite el sitio web http://www.sirius.com>.
- Para la información más reciente sobre listados y programación de canales, o para suscribirse a la radio XM Satellite, visite http://www.xmradio.com.

Operaciones del iPod/iPhone

- Puede controlar los siguientes tipos de iPods/iPhone:
 (A) Conectado con el cable USB:
 - iPod con vídeo (5ta. generación)*1, *2, *3
 - iPod classic*1, *2
 - iPod nano*2, *3
 - iPod nano (2da. generación)*2
 - iPod nano (3ra. generación) *1, *2
 - iPod nano (4ta. generación)*1, *2
 - iPod Touch*1, *2
 - iPod Touch (2da. generación)*1, *2
 - iPhone/iPhone 3G*1, *2

(B) Conectado con el adaptador de interfaz:

- iPod con rueda de clic (4ta. generación)
- iPod mini
- iPod photo
- iPod con vídeo (5ta. generación)
- iPod classic
- iPod nano
- iPod nano (2da. generación)
- iPod nano (3ra. generación)
- iPod nano (4ta. generación)*4
- *1 Para ver vídeo con audio, conecte el iPod/iPhone mediante el cable USB Audio y Vídeo (KS-U29, no suministrado).
- *2 **<IPOD MODE>** está disponible (consulte la página 31).
- *3 Para escuchar el sonido en < IPOD MODE>, conecte el iPod/iPhone mediante el cable de audio y video USB (KS-U29, no suministrado).
- *4 No es posible cargar la batería a través de esta unidad.
- Si el iPod no funciona correctamente, por favor actualice su software de iPod a la versión más reciente. Si desea información sobre cómo actualizar su iPod, visite http://www.apple.com>.
- Al encender esta unidad, el iPod se carga a través de esta unidad.
- La información de texto podría no visualizarse correctamente.
- Si la información de texto incluye más de 11 caracteres, será desplazada en la pantalla.
 Esta unidad puede visualizar hasta 40 caracteres para "IPOD" y hasta 128 caracteres para "USB (iPod)".

Nota:

Cuando opera un iPod, algunas operaciones pueden no funcionar correctamente o como se desea. En tal caso, visite el siguiente sitio web de JVC: http://www.jvc.co.jp/english/car/ (Sitio web sólo en inglés)

Operaciones de los menús

- En algunos vehículos, puede suceder que el ajuste <**AUTO**> para <**DIMMER**> no se efectúe correctamente, especialmente en aquellos que disponen de un control giratorio para la atenuación de luz.
 - En este caso, cambie el ajuste **< DIMMER>** a cualquier otra opción distinta de **< AUTO>**.
- Si usted cambia la configuración < AMP GAIN > de < HIGH POWER > a < LOW POWER > mientras el nivel de volumen está ajustado a más de "VOLUME 30", el receptor cambiará automáticamente el nivel de volumen a "VOLUME 30"

Asignación de título

 Cuando intente asignar títulos a más de 30 frecuencias de emisoras, aparecerá "NAME FULL".
 Antes de asignar, borre los títulos que no necesita.

Menú de configuración del disco

- Cuando se selecciona un idioma no grabado en el disco, el idioma original será utilizado automáticamente como idioma inicial. Asimismo, en algunos discos, los ajustes iniciales para los idiomas no se activarán de la manera deseada debido a la programación interna del disco.
- Al seleccionar "16:9" para una imagen con una relación de aspecto de 4:3, la imagen sufrirá un ligero cambio debido al proceso para convertir su anchura.
- Con algunos discos, aunque seleccione "4:3 PANORAM. Y ESCANEO", el tamaño de la pantalla será "4:3 BUZÓN".

Señales de salida a través del terminal DIGITAL OUT

Las señales emitidas difieren según el ajuste "SALIDA DE AUDIO DIGITAL" en el menú de configuración (consulte la página 46).

		Señal de salida			
Disco reproducido		STREAM/PCM	DOLBY DIGITAL/ PCM	PCM SÓLO	DESCONECTAR
DVD-Vídeo	48 kHz, 16/20/24 bit PCM Lineal	48 kHz, 16 bit estéreo PCM Lineal *			
	96 kHz, PCM Lineal	48 kl	Hz, 16 bit estéreo PC	M Lineal	
Dolby Digital		Dolby Digital bitstream		48 kHz, 16 bit estéreo PCM Lineal	
MPEG Audio		MPEG bitstream	48 kHz, 16 bit e	kHz, 16 bit estéreo PCM Lineal	
CD de audio, Vídeo CD		44,1 kHz, 16 bit estéreo PCM Lineal/ 48 kHz, 16 bit estéreo PCM Lineal			
MPEG		44,1/48 kHz, 16 bit PCM Lineal			
MP3/WMA		32/44,1/48 kHz, 16 bit PCM Lineal			
WAV		44,1 kHz, 16 bit estéreo PCM Lineal			

^{*} Las señales digitales podrían emitirse a 20 bits o 24 bits (en su velocidad de bit original) a través del terminal DIGITAL OUT, si los discos no están protegidos contra la copia.

Continúa en la página siguiente

Acerca de los sonidos reproducidos a través de los terminales traseros

 A través de los terminales analógicos (Salida de altavoz/LINE OUT):

Se emite la señal de 2 canales. Cuando se reproduce un disco codificado multicanal, se mezclan las señales multicanal. (AUDIO—MEZCLA: consulte la página 46).

A través de DIGITAL OUT (óptico):

Las señales digitales (PCM Lineal, Dolby Digital, MPEG Audio) se emiten a través de este terminal. (Para más detalles, consulte la tabla de la página 51).

Para reproducir sonidos multicanal como por ejemplo, Dolby digital y MPEG Audio, conecte un amplificador o decodificador compatible con estas fuentes multicanal a este terminal, y ajuste correctamente "SALIDA DE AUDIO DIGITAL". (Consulte la página 46.)

Iconos de guía en pantalla

Durante la reproducción, podrían aparecer los siguientes iconos de guía en el monitor durante unos instantes.

: Reproducción : Poner en pausa

: DVD-Vídeo/DVD-VR/VCD: Cámara lenta hacia adelante

: DVD-Vídeo: Cámara lenta hacia atrás

: Búsqueda progresiva : Búsqueda regresiva

DVD: Los siguientes iconos aparecen al comienzo de una escena que contiene:

Múltiples idiomas para subtítulos
 Múltiples idiomas para audio
 Múltiples ángulos de visión

 Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

- "DVD Logo" es una marca comercial de DVD Format/Logo Licensing Corporation registrado en los EE.UU., Japón y otros países.
- Microsoft y Windows Media son marcas registradas o bien marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.
- La marca Bluetooth y sus logotipos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de los mismos por Victor Company of Japan, Limited (JVC) se realiza bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son de sus respectivos propietarios.
- "SIRIUS" y el logo del perro de SIRIUS son marcas comerciales registradas de SIRIUS Satellite Radio Inc.
- XM y los logos correspondientes son marcas comerciales registradas de XM Satellite Radio Inc.
- "SAT Radio", el logo de SAT Radio y todas las demás marcas relacionadas son marcas comerciales de SIRIUS Satellite Radio Inc. y de XM Satellite Radio, Inc.
- "Made for iPod" significa que un accesorio electrónico ha sido específicamente diseñado para conectar a un iPod y
 ha sido certificado para cumplir con los estándares de performance de Apple.
- "Works with iPhone" significa que un accesorio electrónico ha sido específicamente diseñado para conectar a un iPhone y ha sido certificado para cumplir con los estándares de performance de Apple.
- Apple no se hace responsable por el funcionamiento de este dispositivo ni del cumplimiento con las normas de seguridad o reglamentarias.
- iPod es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los EE.UU. y otros países.
- iPhone es una marca comercial de Apple Inc.
- Este producto incorpora tecnología de protección de los derechos de autor que está protegida por patentes de EE.UU. y otros derechos de propiedad intelectual. La utilización de esta tecnología de protección de los derechos de autor debe ser autorizada por Macrovision y está destinada únicamente para uso doméstico y otras formas limitadas de visionado, a menos que Macrovision lo autorice expresamente. Está prohibida la ingeniería inversa o desmontaje del aparato.

Códigos de idioma


Código	Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma
AA	Afar	FA	Persa	KK	Kazak	NO	Noruego	ST	Sesotho
AB	Abkasiano	FI	Finlandés	KL	Groenlandés	0C	Ocitano	SU	Sudanés
AF	Afrikaans	FJ	Islas Fiji	KM	Camboyano	OM	(Afan) Oromo	SW	Suahili
AM	Amearico	F0	Faroés	KN	Kanadí	OR	Oriya	TA	Tamul
AR	Arabe	FY	Frisón	КО	Coreano (KOR)	PA	Punjabi	TE	Telugu
AS	Asamés	GA	Irlandés	KS	Cashemir	PL	Polaco	TG	Tajik
AY	Aimara	GD	Escocés Gaélico	KU	Curdo	PS	Pashto, Pushto	TH	Tailandés
AZ	Azerbayano	GL	Gallego	KY	Kirgí	QU	Quechua	TI	Tigrinya
BA	Baskir	GN	Guaraní	LA	Latín	RM	Retorromano	TK	Turcomano
BE	Byelorussian	GU	Gujaratí	LN	Lingalés	RN	Kirundi	TL	Tagalo
BG	Búlgaro	НА	Hausa	LO	Laosiano	RO	Rumano	TN	Setswana
ВН	Bihari	HI	Hindi	LT	Lituano	RW	Kinyarwanda	TO	Tonga
BI	Bislama	HR	Croata	LV	Letón, Latvio	SA	Sánscrito	TR	Turco
BN	Bengalí, Bangla	HU	Húngaro	MG	Malagasio	SD	Sindhi	TS	Tsonga
ВО	Tibetano	HY	Armenio	МІ	Maorí	SG	Sangho	TT	Tártaro
BR	Bretón	IA	Interlingua	мк	Macedonio	SH	Serbocroata	TW	Twi
CA	Catalán	IE	Interlingüe	ML	Malayalam	SI	Cingalés	UK	Ucraniano
CO	Corso	IK	Inupiak	MN	Mongol	SK	Eslovaco	UR	Urdu
CS	Checo	IN	Indonesio	МО	Moldavo	SL	Esloveno	UZ	Uzbek
CY	Galés	IS	Islandés	MR	Marathi	SM	Samoano	VI	Vietnamés
DZ	Butaní	IW	Hebreo	MS	Malayo (MAY)	SN	Shona	V0	Volapük
EL	Griego	JA	Japonés	МТ	Maltés	SO SO	Somali	W0	Wolof
E0	Esperanto	JI	Yidish	MY	Burmés	SQ	Albanés	XH	Xhosa
ET	Estonio	JW	Javanés	NA	Nauru	SR	Serbio	Y0	Yoruba
EU	Vasco	KA	Georgiano	NE	Nepalés	SS	Siswati	ZU	Zulú

Mantenimiento

Cómo limpiar los conectores

Un desmontaje frecuente producirá el deterioro de los conectores.

Para reducir esta posibilidad al mínimo, limpie periódicamente los conectores con un palillo de algodón, teniendo cuidado de no dañar los conectores.

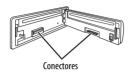

Condensación de humedad

Podría condensarse humedad en el lente del interior de la unidad, en los siguientes casos:

- Después de encender el calefactor del automóvil.
- Si hay mucha humedad en el habitáculo.

Si se produce condensación, la unidad podría no funcionar correctamente. En este caso, saque el disco y deje el receptor encendido durante algunas horas hasta que se evapore la humedad.

Cómo manejar los discos

Cuando saque un disco de su estuche, presione el sujetador central del estuche y extraiga el disco hacia arriba, agarrándolo por los hordes




 Siempre sujete el disco por sus bordes. No toque la superficie de grabación.

Cuando guarde un disco en su estuche, insértelo suavemente alrededor del sujetador central (con la superficie impresa hacia arriba).

 Asegúrese de guardar los discos en sus estuches después del uso.

Para mantener los discos limpios

Un disco sucio podría no reproducirse correctamente.

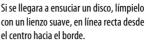

co, límpielo recta desde

 No utilice ningún tipo de solvente (por ejemplo, limpiador de discos convencional, pulverizadores, diluyente, bencina, etc.) para limpiar los discos.

Para reproducir discos nuevos

Los discos nuevos podrían presentar ciertas irregularidades en sus bordes interior y exterior. Si intenta utilizar un disco en tales condiciones, el receptor podría rechazar el disco.



Para eliminar estos puntos ásperos, frote los bordes con un lápiz o bolígrafo, etc.

No utilice los siguientes discos:

CD simple —disco de 3-3/16 pulgada (8 cm)



Disco alabeado



Pegatinas y restos de pegatina



Rótulo autoadhesivo



C-thru Disc (disco semitransparente)



Partes transparente o semitransparentes en el área de grabación



Localización de averías

Lo que aparenta ser una avería podría resolverse fácilmente. Verifique los siguientes puntos antes de llamar al centro de servicio.

	Síntoma	Soluciones/Causas
<u>-</u>	No se puede escuchar el sonido a través de los altavoces.	Ajuste el volumen al nivel óptimo. Inspeccione los cables y las conexiones.
General	El receptor no funciona en absoluto.	Reinicialice el receptor (consulte la página 3).
.	"EXT IN" y "AV IN" no se pueden seleccionar.	Verifique el ajuste <src b="" select<="">> → <ext b="" in<="">> o <av b="" in<="">> (consulte la página 42).</av></ext></src>
	El preajuste automático SSM no funciona.	Almacene manualmente las emisoras.
FM/AM	Ruidos estáticos mientras se escucha la radio.	Conecte firmemente la antena.
	• "AM" no se puede seleccionar.	Verifique el ajuste $<$ SRC SELECT $> \rightarrow <$ AM $>$ (consulte la página 42).
	No se puede reproducir el disco.	Inserte correctamente el disco.
	No es posible reproducir ni expulsar el disco.	 Desbloquee el disco (consulte la página 13). Efectúe la expulsión forzada del disco (consulte la página 3).
	No se pueden reproducir los discos grabables/reescribibles. No se pueden saltar las pistas de los discos grabables/reescribibles.	 Inserte un disco finalizado. Finalice los discos con el componente utilizado por usted para la grabación.
neral	El disco no puede ser reconocido.	Efectúe la expulsión forzada del disco (consulte la página 3).
Discos en general	El sonido y las imágenes se interrumpen o se distorsionan algunas veces.	 Detenga la reproducción mientras conduce por caminos accidentados. Cambie el disco. Inspeccione los cables y las conexiones.
	No aparece ninguna imagen de reproducción (DVD-Vídeo/DVD-VR/MPEG/ VCD) en el monitor.	El cable del freno de estacionamiento no está correctamente conectado. (Consulte el Manual de Instalación/Conexión.)
	No aparece ninguna imagen en el monitor.	Conecte correctamente el cable de vídeo.Seleccione una entrada correcta en el monitor.
	Los bordes izquierdo y derecho de la imagen no aparecen en el monitor.	Seleccione "4:3 BUZÓN" (consulte la página 45).
	Aparece "NO DISC" en la pantalla.	Inserte un disco reproducible en la ranura de carga.

	Síntoma	Soluciones/Causas
	No se puede reproducir el disco.	 Cambie el disco. Grabe las pistas en los discos apropiados, utilizando una aplicación compatible (consulte la página 4). Añada el código de extensión <.mpg>, <.mpeg>, <.mp3>, <.wma>, o <.wav> a los nombres de archivos.
	Se generan ruidos.	Salte a otra pista o cambie el disco.
WAV	Las pistas no se reproducen de la manera intentada por usted.	Se ha determinado el orden de reproducción durante la grabación de los archivos.
MP3/WMA/	Se requiere mayor tiempo de lectura.	El tiempo de lectura varía dependiendo de la complejidad de la configuración de la carpeta/archivo. No utilice demasiadas jerarquías y carpetas.
MPEG Vídeo/MP3/WMA/WAV	El sonido no se puede escuchar cuando se visualiza la imagen mientras se reproduce un archivo MPEG Vídeo.	Grabe la pista de audio usando MPEG1 Audio Layer 2 como el "audio stream" para archivos MPEG Vídeo.
Σ	El tiempo de reproducción transcurrido no escorrecto.	Esto sucede a veces durante la reproducción. Esto depende de cómo fueron grabadas las pistas.
	"PLEASE" y "EJECT" aparecen alternativamente en la pantalla.	Inserte un disco que contenga pistas de los formatos apropiados.
	No se visualizan los caracteres correctos (por ej.: nombre del álbum).	Esta unidad sólo puede visualizar letras (mayúsculas), números, y un número limitado de símbolos. (Consulte la página 44.)
	Se generan ruidos.	La pista reproducida no es una pista MP3/WMA/WAV. Salte a otro archivo. (No añada el código de extensión <.mp3>, <.wma> o <.wav> a pistas que no sean MP3/WMA/WAV.)
ositivo USB	"READING" permanece parpadeando en la pantalla.	 El tiempo de lectura varía según el dispositivo USB. No utilice demasiadas jerarquías o carpetas. Apague la unidad y vuélvala a encender. No extraiga ni conecte repetidamente el dispositivo USB mientras "READING" esté visualizado en la pantalla.
an disp	Aparece "NO FILE" en la pantalla.	La carpeta seleccionada es una carpeta vacía*1. Selecciona otra carpeta que contenga pistas MP3/WMA/WAV.
Reproducción de un dispositivo USB	Las pistas/carpetas no se reproducen en el orden que desea.	EL orden de reproducción está determinado por el sello de hora registrado. La primera pista o carpeta escrita en el dispositivo USB será la primera pista o carpeta que se reproduzca.
æ	Aparece "NOT SUPPORT" en la pantalla y se omiten las pistas.	Compruebe que la pista sea de un formato de archivo reproducible.
	Aparece "READ FAILED" en la pantalla.	El dispositivo USB conectado puede estar defectuoso, o incorrectamente formateado. Los archivos incluidos en el dispositivo USB están dañados.

 $^{*^{1} \}textit{Carpeta que está fisicamente vacía o que contiene datos, pero que no contiene pistas MP3/WMA/WAV válidas. } \\$

	Síntoma	Soluciones/Causas
Reproducción de un dispositivo USB	Aparece "CANNOT PLAY" en la pantalla. Aparece "NO USB" en la pantalla. La unidad no puede detectar el dispositivo USB.	Conecte un dispositivo USB que contenga pistas codificadas en el formato apropiado. Vuelva a conectar el dispositivo USB.
ón de ur USB	No se visualizan los caracteres correctos (por ej.: nombre del álbum).	Esta unidad sólo puede visualizar letras (mayúsculas), números, y un número limitado de símbolos. (Consulte la página 44.)
Reproducci	El sonido se interrumpe algunas veces mientras se reproduce una pista.	Las pistas no han sido correctamente copiadas en el dispositivo USB. Copie otra vez las pistas en el dispositivo USB, e intente de nuevo.
	El dispositivo Bluetooth no detecta la unidad.	La unidad sólo se puede conectar con un teléfono celular Bluetooth y un dispositivo de audio Bluetooth por vez. Mientras se está conectando un dispositivo, esta unidad no puede ser detectada por otro dispositivo. Desconecte el dispositivo conectado actualmente y repita la búsqueda.
	El dispositivo Bluetooth no es detectado por la unidad.	 Verifique el ajuste Bluetooth del dispositivo. Efectúe la búsqueda desde el dispositivo Bluetooth. Después que el dispositivo detecte la unidad, seleccione "OPEN" en la unidad para conectarlo. (Consulte la página 24.)
Bluetooth* ²	La unidad no puede realizar apareamiento con el dispositivo Bluetooth.	 Ingrese el mismo código PIN para la unidad y el dispositivo objetivo. Seleccione el nombre del dispositivo en "SPECIAL" y, a continuación, intente la conexión otra vez. (Consulte la página 25.) Intente aparear/conectar desde el dispositivo Bluetooth.
ueto	Hay eco o ruidos.	Ajuste la posición de la unidad del micrófono.
8	• La calidad del sonido telefónico es mala.	 Reduzca la distancia entre la unidad y el teléfono celular Bluetooth. Mueva el coche a un lugar donde pueda mejorar la recepción de la señal.
	El sonido se interrumpe o salta durante la reproducción de un reproductor de audio Bluetooth.	 Reduzca la distancia entre el receptor y el reproductor de audio Bluetooth. Desconecte el dispositivo conectado para "BT-PHONE". Apague la unidad y vuélvala a encender. Si el sonido no se ha restaurado, vuelva a conectar el reproductor.
	No puede controlarse el reproductor de audio conectado.	Revise si el reproductor de audio conectado es compatible con AVRCP (Perfil de control remoto de audio/vídeo). (Las operaciones dependen del reproductor de audio conectado).

^{*2} Para las operaciones Bluetooth, consulte también las instrucciones suministradas con el adaptador Bluetooth.

Continúa en la página siguiente

	Síntomas	Soluciones/Causas
	Aparece "NO DISC" en la pantalla.	Inserte el disco en el cargador.
_	• Aparece "NO MAGAZINE" en la pantalla.	Inserte el cargador.
Cambiador de CD	Aparece "RESET 8" en la pantalla.	Conecte correctamente este receptor y el cambiador de CD y pulse el botón de reinicialización del cambiador de CD.
Cambia	Aparece "RESET 1" — "RESET 7" en la pantalla.	Pulse el botón de reinicialización del cambiador de CD.
	El cambiador de CD no funciona en absoluto.	Reinicialice el receptor (consulte la página 3).
	El texto "CALL 1-888-539-SIRIUS TO SUBSCRIBE" (llame al 1-888-539-SIRIUS para suscribirse) se desplaza por la pantalla mientras escucha la radio SIRIUS.	Se inicia la suscripción a la radio satelital SIRIUS (consulte la página 29).
	El sonido no se escucha. Aparece "UPDATE XX%" o "UPDATING" en la pantalla.	El receptor está actualizando la información de canal y tarda algunos minutos en finalizar.
	Aparece "NO SIGNAL" en la pantalla.	Muévase hacia un área donde las señales sean más fuertes.
	• El texto "NO ANTENNA" se desplaza o "ANTENNA" aparece en la pantalla.	Conecte firmemente la antena.
elital	 Aparece "NO CHANNEL" en la pantalla durante unos 5 segundos y, a continuación, vuelve a aparecer la visualización anterior mientras se escucha la radio satelital SIRIUS. 	No hay transmisión en el canal seleccionado. Seleccione otro canal o continúe escuchando el canal anterior.
Radio satelital	 "NO (information)*3" se desplaza por la pantalla mientras escucha la radio satelital SIRIUS. La señal "" aparece en la pantalla mientras escucha la radio satelital XM. 	No hay información de texto para el canal seleccionado.
	La señal "" aparece en la pantalla durante 2 segundos y después vuelve al canal anterior mientras escucha la radio satelital XM.	El canal seleccionado ya no está disponible o no está autorizado. Seleccione otro canal o continúe escuchando el canal anterior.
	La señal "OFF AIR" aparece en la pantalla mientras escucha la radio satelital XM.	El canal seleccionado no está emitiendo en ese momento. Seleccione otro canal o continúe escuchando el canal anterior.
	La señal "LOADING" aparece en la pantalla mientras escucha la radio satelital XM.	El receptor está cargando la información del canal y el audio. La información de texto no está disponible temporalmente.
	Aparece "RESET 8" en la pantalla.La radio satelital no funciona.	Vuelva a conectar correctamente esta unidad y la radio por satélite y, a continuación, reinicialice la unidad.
NO C		satélite y, a continuación, reinicialice la unidad.

^{*3} NO CATEGORY, NO ARTIST, NO COMPOSER Y NO SONG/PROGRAM.

	Síntom	as	Soluciones/Causas	
	• El iPod	l no se enciende o no funciona.	 Verifique el cable de conexión y su conexión. Actualice la versión de firmware del iPod/iPhone. Cargue la pila del iPod/iPhone. Reinicialice el iPod/iPhone. Verifique si el ajuste < IPOD SWITCH > es apropiado (consulte la página 42). 	
	• El soni	ido está distorsionado.	Desactive el ecualizador en esta unidad o en el iPod/iPhone.	
	• No es	posible escuchar el sonido en <ipod b="" mode<="">>.</ipod>	Verifique si el ajuste IPOD SWITCH > es apropiado (consulte las páginas 42 y 50).	
	• La rep	roducción se detiene.	Los auriculares están desconectados durante la reproducción. Vuelva a iniciar la operación de reproducción (consulte la página 32).	
Pod/iPhone	• Apare	ce "CANNOT PLAY" en la pantalla.	No hay pistas almacenadas. Importe pistas al iPod/iPhone.	
iP oc	• Apare	ce "RESTRICTED" en la pantalla.	Verifique si el iPod/iPhone conectado es compatible con esta unidad (consulte la página 50).	
	le le	Aparece "NO FILES" en la pantalla.	No hay pistas almacenadas. Importe pistas al iPod.	
	aptador d	Los controles del iPod no funcionarán después de desconectarlo de esta unidad.	Reinicialice el iPod.	
	con el ad	Aparece "NO IPOD" en la pantalla.	Verifique el cable de conexión y su conexión.Cargue la pila.	
	conecta co	No se escucha ningún sonido al conectar un iPod nano.	Desconecte los auriculares del iPod nano.Actualice la versión de firmware del iPod nano.	
	Sólo cuando se conecta con el adaptador de interfaz	Aparece "RESET 1" — "RESET 7" en la pantalla.	Desconecte el adaptador tanto de la unidad como del iPod. Seguidamente, vuélvalo a conectar.	
	Sóloc	Aparece "RESET 8" en la pantalla.	Verifique la conexión entre el adaptador y esta unidad.	

JVC no se hará responsable de ninguna pérdida de datos en un iPod/iPhone y/o dispositivo de clase de almacenamiento masivo USB mientras se utiliza este sistema.

Especificaciones

	Salida de potencia:	20 W RMS \times 4 canales a 4 Ω y \leq 1% THD+N		dien comer Stage	
	Relación señal a ruido:	80 dBA (referencia: 1 W e	n 4 Ω)	CEA-2006 Care	
	Impedancia de carga:			4Ω (tolerancia de 4Ω a $8\Omega)$	
AUDIO	Gama de control de tono:	Graves:	±12 dB (60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 120 Hz) Q0,5, Q1,0, Q1,5, Q2,0		
DOR DE		Mediana:		5 kHz, 1,0 kHz, 1,5 kHz, 2,5 kHz)), Q1,25, Q1,.5	
SECCIÓN DEL AMPLIFICADOR DE AUDIO		Agudos:	±12 dB (7,5 Q0,75, Q1,2	5 kHz, 10,0 kHz, 12,5 kHz, 15,0 kHz) 25	
A.	Nivel de Salida de	Digital (DIGITAL OUT: Ópt	ico):	Longitud de onda de señal: 660 nm	
	Audio:			Nivel de salida: —21 dBm a —15 dBm	
Ę		Nivel/impedancia salida línea:		5,0 V/20 kΩ de carga (plena escala)	
×		Impedancia de salida:		1 kΩ	
	Sistema de Color:			NTSC	
	Salida de Vídeo (compuesto):			1 Vp-p/75 Ω	
Otro terminal: Terminal de entrada USB, Jack de entrada AV (audio/vío de CD, Clavijas LINE IN, Entrada remota en el volante de			* "		

	Sistema de detección de señal:		: Captor óptico sin contacto (láser se	emiconductor)	
	Número de can	ales:		2 canales (estereofónicos)	
	Respuesta de frecuencias:		DVD, fs=48 kHz/96 kHz:	16 Hz a 22 000 Hz	
é			CD, fs=44,1 kHz:	16 Hz a 20 000 Hz	
	Rango dinámic	o/Relación señ	al a ruido:	96 dB/98 dB	
8	Lloro y trémolo	:		Inferior al límite medible	
SECCIÓN DEL REPRODUCTOR DVD/CD	MPEG Vídeo:	Vídeo:	Resolución máx.:	720 × 480 pixeles (30 fps) 720 × 576 pixeles (25 fps)	
<u>8</u>		Audio:	Velocidad de bit:	32 kbps — 320 kbps	
<u>=</u>			Frecuencia de muestreo:	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz	
NDE	MP3:		Velocidad de bit:	32 kbps — 320 kbps	
SECCIÓ			Frecuencia de muestreo:	MPEG-1: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz MPEG-2: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz	
	WMA:		Velocidad de bit:	32 kbps — 320 kbps	
			Frecuencia de muestreo:	22,05 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz	
	WAV:		Velocidad de bits de cuantización:	16 bit	
			Frecuencia de muestreo:	44,1 kHz	
	Norma USB:			USB 1.1, USB 2.0	
<u></u>	Velocidad de tr	ansferencia de	datos (Velocidad máxima):	Máx. 12 Mbps	
Š	Dispositivo con	npatible:		Clase de almacenamiento masivo	
SECCIÓN USB	Sistema de arcl	hivo compatibl	e:	FAT 32/16/12	
8	Formato de aud	dio reproducibl	e:	MPEG1/MPEG2/MP3/WMA/WAV	
	Corriente máx.:	:		5 V CC === 500 mA	
	Requisitos de p	otencia: Vo	Itaje de funcionamiento:	14,4 V CC (tolerancia de 11 V a 16 V)	
	Sistema de pue			Negativo a masa	
	Temperatura d	e funcionamie	32°F a 104°F (0°C a +40°C)		
GENERAL	Dimensiones (An × Al × Pr):		naño de instalación (aprox.):	7-3/16 pulgada × 2-1/16 pulgada × 6-5/16 pulgada (182 mm × 52 mm × 159 mm)	
	Tam		maño del panel (aprox.):	7-7/16 pulgada × 2-5/16 pulgada × 1/4 pulgada (188 mm × 58 mm × 6 mm)	

El diseño y las especificaciones se encuentran sujetos a cambios sin previo aviso.

Peso (aprox.):

Si necesita un kit para su automóvil, consulte su directorio telefónico para buscar la tienda especializada en car audio más cercana.

3,1 lbs (1,4 kg) (excluyendo accesorios)

Merci pour avoir acheté un produit JVC.

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil afin de bien comprendre son fonctionnement et d'obtenir les meilleures performances possibles.

Précautions:

Tout changement ou modification non approuvé par JVC peut annuler l'autorité de l'utilisateur d'utiliser l'appareil.

IMPORTANT POUR PRODUITS LASER

- 1. PRODUIT LASER CLASSE 1
- ATTENTION: N'ouvrez pas le couvercle supérieur. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur de l'appareil; confiez toute réparation à un personnel qualifié.
- ATTENTION: (Pour les Etats-Unis) Radiation laser de classe II visibles et/ou invisible si l'appareil est ouvert. Ne regardez pas le rayon.

(Pour le Canada) Rayonnement laser visible et/ou invisible de classe 1 M une fois ouvert. Ne pas regarder directement avec des instruments optiques.

4. REPRODUCTION DE L'ÉTIQUETTE: ÉTIQUETTE DE PRÉCAUTION PLACÉE À L'EXTÉRIEUR DE L'APPAREIL.

CAUTION	ATTENTION	AVISO	VARNING	注意	CAUTION
	RAYONNEMENT LASER	RADIACIÓN LÁSER	SYNLIG OCH/ELLER	ここを聞くと可視	VISIBLE AND/OR
			OSYNLIG		INVISIBLE CLASS II
	invisible de classe			のクラス 1 M	LASER RADIATION
WHEN OPEN. DO NOT			klass 1M, när denna		WHEN OPEN.
			del är öppnad.	出ます。	DO NOT STARE
OPTICAL INSTRUMENTS.			Betrakta ej	光学装置で直接	INTO BEAM.
		CON INSTRUMENTAL	Strålen med optiska	見ないでください。	FDA 21 CFR
(ENG)	OPTIQUES. (FRA)	OPTICO. (ESP)	instrument. (SWE)	(JPN)	(ENG)




Pour sécurité...

- N'augmentez pas trop le volume car cela bloquerait les sons de l'extérieur rendant la conduite dangereuse.
- Arrêtez la voiture avant de réaliser toute opération compliquée.

Température à l'intérieur de la voiture...

Si votre voiture est restée garée pendant longtemps dans un climat chaud ou froid, attendez que la température à l'intérieur de la voiture redevienne normale avant d'utiliser l'appareil.


Retrait du panneau de commande

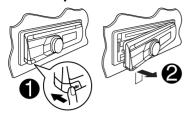

Fixation du panneau de commande



Comment réinitialiser votre appareil

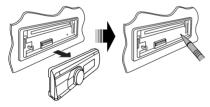

 Vous ajustements préréglés sont aussi effacés (sauf le périphérique Bluetooth enregistré, voir page 24).

Comment forcer l'éjection d'un disque



- Vous pouvez éjecter de force le disque en place même quand le disque est verrouillé. Pour verrouillé/ déverrouillé le disque, voir page 13.
- Faites attention de ne pas faire tomber le disque quand il est éjecté.
- Si cela ne fonctionne pas, essayez de réinitialiser l'autoradio.

AVERTISSEMENTS:

(Pour éviter tout accident et tout

dommage)

- N'INSTALLEZ aucun appareil ni aucun câble dans un endroit où:
 - il peut gêner l'utilisation du volant ou du levier de vitesse.
 - il peut gêner le fonctionnement de dispositifs de sécurité tels que les coussins de sécurité.
 - où il peut gêner la visibilité.
- NE manipulez pas l'appareil quand vous conduisez.
- Si vous devez commander l'appareil pendant que vous conduisez, assurez-vous de bien regarder autour de vous.
- Le conducteur ne doit pas regarder le moniteur lorsqu'il conduit.
 Si le frein de stationnement n'est pas mis, "LE CONDUCTEUR NE DOIT PAS REGARDER LE MONITEUR EN CONDUISANT". apparaît sur le moniteur et l'image de lecture n'apparaît pas.
 - Cet avertissement apparaît uniquement quand le fil du frein de stationnement est connecté au système de frein de stationnement intégré à la voiture (référez-vous au Manuel d'installation/ raccordement).

Cette marque est utilisée pour indiquer...



Tournez la molette de commande pour faire votre choix, puis appuyez dessus pour valider.

Langue des indications:

Dans ce manuel, les indications en anglais sont utilisées à titre d'exemples. Vous pouvez choisir la langue des indications sur le moniteur avec le réglage "LANGUE" (voir page 45).

Précautions sur le réglage du volume:

Les appareils numériques (CD/USB) produisent très peut de bruit par rapport aux autres sources. Réduisez le volume avant de reproduire ces sources numériques afin d'éviter d'endommager les enceintes par la soudaine augmentation du niveau de sortie.

Type de disque compatible

Type de disque	Format d'enregistrement, type de fichier, etc	Compatible	
DVD	DVD-Vidéo (Code de région: 1) *1	√ок	
	DVD-Audio/DVD-ROM	×NO	
DVD enregistrable/	DVD Vidéo		
réinscriptible	DVD-VR	4014	
(DVD-R/-RW *2, +R/+RW *3) • DVD vidéo: UDF bridge	MPEG1/MPEG2	√ ОК	
• DVD-VR	MP3/WMA/WAV		
 MPEG-1/MPEG-2/MP3/WMA/ WAV: ISO 9660 Niveau 1, Niveau 2, Romeo, Joliet 	AAC/JPEG/MPEG4/DivX/DVD+VR/DVD-RAM	×NO	
Dual Disc	Côté DVD	√ ок	
	Face non DVD	×NO	
CD/VCD	CD Audio/CD Text (CD-DA)	√oк	
	VCD (CD Vidéo)		
	DTS-CD/SVCD (Super CD Vidéo)/CD-ROM/ CD-I (CD-I Ready)	×NO	
CD enregistrable/réinscriptible	CD-DA		
(CD-R/-RW)	VCD (CD Vidéo)	√ок	
 ISO 9660 Niveau 1, Niveau 2, Romeo, Joliet 	MPEG1/MPEG2		
	MP3/WMA/WAV	1	
	AAC/JPEG/MPEG4/DivX	×NO	

^{*1} Si vous insérez un disque DVD Vidéo d'un code de région incorrect "ERREUR DE CODE REGIONAL" apparaît sur le moniteur.

Précautions pour la lecture de disques à double face

La face non DVD d'un disque à "DualDisc" n'est pas compatible avec le standard "Compact Disc Digital Audio". Par conséquent, l'utilisation de la face non DVD d'un disque à double face sur cet appareil n'est pas recommandée.

^{*2} Un DVD-R enregistré en format MultiBorder est également compatible (à l'exception des disques double-couche). Les disques DVD-RW à double couche ne peuvent pas être reproduits.

^{*3} Il est possible de reproduire des disques +R/+RW (format vidéo uniquement) finalisés. Les disques +RW à double couche ne peuvent pas être reproduits.

FRANÇAIS


TABLE DES MATIERES

Retrait du panneau de commande	3
Fixation du panneau de commande	3
Comment réinitialiser votre appareil	3
Comment forcer l'éjection d'un disque	3
INTRODUCTIONS	
Type de disque compatible	4
FONCTIONNEMENT	
Opérations de base	6
Utilisation du panneau de commande	6
Utilisation de la télécommande	
(RM-RK255)	8
Préparation	10
Écoute de la radio	11
Opérations des disques	12
Opérations en utilisant le panneau de	1.4
commande	14
Opérations en utilisant de la télécommande (RM-RK255)	16
Opérations USB	
TF-13-13-2-2-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11	
APPAREILS EXTÉRIEURS	
Utilisation d'appareil Bluetooth®	23
Utilisation d'un téléphone portable	
Bluetooth	26
Utilisation d'un lecteur audio Bluetooth	27
Écoute du changeur de CD	28
Écoute de la radio satellite	29
Écoute de iPod/iPhone	31
• Lors de la connexion avec le câble USB	31
Lors de la connexion avec l'adaptateur d'interface	35
Écoute d'un autre appareil extérieur	36

RÉGLAGES	
Sélection d'un mode sonore préréglé	37
Utilisation des menus	39
Réglages de la couleur	43
Affectation d'un titre	44
Menu de réglage du disque	45
Réglages Bluetooth	47
RÉFÉRENCES	
Pour en savoir plus à propos de cet	
autoradio	48
Entretien	54
Guide de dépannage	55
Spécifications	60

Opérations de base

Utilisation du panneau de commande

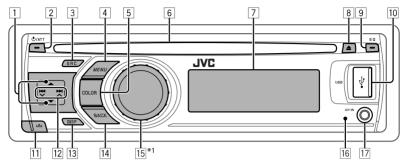

- **FM/AM**: Sélection d'une station préréglée.
 - SIRIUS/XM: Sélection de la catégorie.
 - DISC: Choisissez un titre/programme/liste de lecture/dossier.
 - CD-CH: Sélection d'un dossier.
 - IPOD: Accès au menu principal/Pause de la lecture*2/Confirmation de votre choix.
 - BT-PHONE/BT-AUDIO: Affiche/retourne au menu Bluetooth précédent.
- Mise sous tension de l'appareil.
 - Atténuation du son (si l'appareil est sous tension).
 - Mise hors tension de l'appareil [Maintenez pressée].
- Choisissez la source.

FM \rightarrow AM*3 \rightarrow SIRIUS*4/XM*4 \rightarrow DISC*4 \rightarrow USB*4/USB (iPod)*4,*5 \rightarrow CD-CH*4/IPOD*4 (ou EXT INPUT) \rightarrow BT-PHONE*4 \rightarrow BT-AUDIO*4 \rightarrow LINE IN \rightarrow AV IN*3 \rightarrow (retour au début)


- Affiche le menu "DIAL" si un téléphone Bluetooth est connecté [Maintenez pressée].
- Affiche le menu.
 - Afficher le réglage du menu [Maintenez pressée].
 - USB (iPod): Entrez dans le menu principal.
- 5 Choisissez la couleur de l'affichage de l'éclairage des touches.
- 6 Fente d'insertion
- 7 Fenêtre d'affichage
- 8 Éjection d'un disque.
- 9 Sélection du mode sonore.

- 10 Prise d'entrée USB (bus série universel)
- 11 Retrait du panneau.
- 12 FM/AM/SIRIUS/XM: Recherche d'une station/canal
 - **DISC/USB/USB** (**iPod**): Sélection d'un chapitre/plage.
 - CD-CH/IPOD: Sélection d'une plage.
 - BT-PHONE/BT-AUDIO: Choisissez l'option de réglage/périphérique enregistré.
- Changez l'information sur l'affichage (si l'appareil est sous tension).
 - Vérifiez l'heure actuelle (si l'appareil est hors tension).*6
- 14 Retournez au menu précédent.
 - USB (iPod): Commutez le réglage entre <HEAD MODE> et <IPOD MODE>*7 [Maintenez pressée].
- Commande le volume*2 ou les options choisies [Tournez].
 - Validez le choix [Appuyez sur la touche].
 - FM: Entrez en mode de préréglage SSM [Maintenez pressée la touche].
 - DISC/USB/USB (iPod): Mettez en pause/ reprenez la lecture*2 [Appuyez sur la touche].
 - DISC/USB/USB (iPod)/CD-CH/IPOD: Entrez en mode de lecture [Maintenez pressée la touchel.
 - BT-PHONE: Ajuste le volume [Tournez].
- 16 Capteur de télécommande
- 17 Prise d'entrée AV-IN (audio/vidéo)

^{*1 - *7:} Voir page 7.

- *1 Appelée aussi "Molette de commande" dans ce manuel.
- *2 Vous pouvez encore régler le volume pendant une pause quand la source choisie est "DISC/USB/USB (iPod)/IPOD".
 - Avant de reprendre la lecture, assurez-vous de ne pas trop augmenter le niveau de volume.
- *3 Vous ne pouvez pas choisir ces sources si elles ont été mises hors service dans le menu (voir < SRC SELECT > dans "Utilisation des menus" à la page 42).
- *4 Vous ne pouvez pas choisir ces sources si elles ne sont pas prêtes ou connectées.
- *5 Lors de la connexion du iPod/iPhone à la prise d'entrée USB pour la première fois, "**USB**" apparaît d'abord sur l'affiche, puis c'est le tour de "**iPod**" qui apparaît dans le coin supérieur qauche de l'affichage.
- *6 L'heure actuelle de l'horloge est affichée si **<CLOCK DISP>** est réglé sur **<CLOCK OFF>** (voir page 39).
- *7 Vous pouvez utiliser cette fonction uniquement quand < IPOD MODE> est disponible pour le iPod connecté (voir page 50).

Fenêtre d'affichage

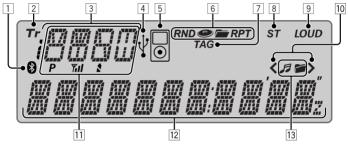


- 1 Indicateur Bluetooth
- 2 Indicateur Tr (plage)
- 3 Affichage de la source / numéro de disque / numéro de plage / numéro de dossier / Numéro de titre / Indicateur PBC / Indicateur de compte à rebours / informations sur les réglages et les listes
- 4 Indicateur USB
- 5 Indicateur iPod
- 7 Indicateur TAG (balise d'information)
- 8 Indicateur ST (stéréo)
- 9 Indicateur LOUD (loudness)

- Indicateur de position dans la hiérarchie des menus—**(** (bas),**)** (haut),**〈)** (milieu)
- 11 État du périphérique Bluetooth (Numéro du périphérique, [P:1-5]; Force du signal, [¾] : 0 - 3]*; indication de batterie, [★:0-3]*)
- 12 Affichage principal
- Indicateur de disque/informations sur le périphérique— 17 (plage/fichier), 16 (dossier)
- * Plus le numéro augmente, plus la puissance du signal/ niveau de la hatterie devient fort.

Utilisation de la télécommande (RM-RK255)

Mise en place des piles



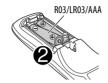

Insérez les piles dans la télécommande en respectant les polarités (+ et –).

Attention:

- Danger d'explosion si la pile est remplacée de façon incorrecte. Remplacez-la uniquement avec le même type de pile ou un type équivalent.
- Les piles ne doivent en aucun cas être exposées à une chaleur excessive (lumière du soleil, feu, etc.).


Si la télécommande perd de son efficacité, remplacez les piles.

Avant d'utiliser la télécommande:

- Dirigez la télécommande directement sur le capteur de télécommande de autoradio.
- N'EXPOSEZ PAS le capteur de télécommande à une forte lumière (lumière directe du soleil ou éclairage artificiel).

Le KD-ADV6580 est muni d'une fonction de télécommande de volant.

 Référez-vous au Manuel d'installation/ raccordement (volume séparé) pour les connexion.

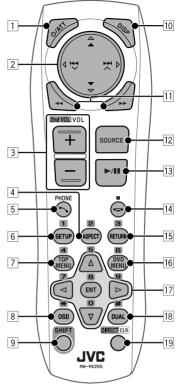

Touche ひ/ATT

- Appuyez brièvement sur cette touche pour mettre l'appareil sous tension ou atténuer le son si l'appareil est déjà sous tension.
- Maintenez cette touche pressée pour mettre l'appareil hors tension.

2 Touches ▲/▼

- FM/AM: Choisit des stations préréglées.
- SIRIUS/XM: Permet de choisir les catégories.
- · DISC:
 - DVD Vidéo: Permet de choisir le titre.
 - DVD-VR: Choisit le programme/liste de lecture.
 - MPEG Vidéo/MP3/WMA/WAV: Choisit les dossiers s'il y en a.

USB:

 MPEG Vidéo/MP3/WMA/WAV: Choisit les dossiers s'il y en a.

· IPOD:

- - ▲ : Retourne au menu précédent.
 - ▼ : Valide la sélection.
- — ▼ : Arrête provisoirement (pause) ou reprend la lecture.
- BT-PHONE/BT-AUDIO: Affichez le menu Bluetooth.

Touches I◄◄ ✔ / ▶▶ I ▲

FM/AM:

- Appuyez brièvement pour rechercher automatiquement les stations.
- Maintenez pressé pour rechercher des stations manuellement.

· SIRIUS/XM:

- Change les canaux si les touches sont pressées brièvement.
- Change les canaux rapidement si les touches sont maintenues pressées.

DISC/USB/USB (iPod)/CD-CH:

- Appuyez brièvement pour effectuer un saut vers l'arrière/saut vers l'avant.
- Maintenez pressé pour effectuer une recherche rapide vers l'arrière/vers l'avant.

· IPOD:

- Appuyez brièvement pour effectuer un saut vers l'arrière/saut vers l'avant.
- Maintenez pressé pour effectuer une recherche rapide vers l'arrière/vers l'avant.

En mode de sélection de menu:

- Appuyez brièvement sur la touche pour choisir un élément. (Puis, appuyez sur ▼ pour valider le choix.)
- Maintenez pressée la touche pour sauter 10 éléments en même temps.

· BT-AUDIO:

 Appuyez brièvement pour effectuer un saut vers l'arrière/saut vers l'avant.

3 Touches VOL (volume) +/-

· Ajuste le niveau de volume.

Touches 2nd VOL (volume)

· Ne peut pas être utilisé pour cet appareil.

4 * Touche ASPECT

· Ne peut pas être utilisé pour cet appareil.

5 Touche > PHONE

• Permet de répondre aux appels entrants.

- Affiche le menu "DIAL" quand un téléphone Bluetooth est connecté.
- Affiche le menu "REDIAL" quand un téléphone Bluetooth est connecté [Maintenez pressée].

6 * Touche SETUP

• Affiche le menu de réglage du disque (à l'arrêt).

7 * Touche TOP MENU

- DVD Vidéo: Affiche le menu de disque.
- DVD-VR: Affiche l'écran du programme original.
- VCD: Reprend la lecture PBC.
- USB (iPod): Affiche le menu de mode de recherche.

8 * Touche OSD (affichage sur l'écran)

Affiche la barre d'écran.

9 Touche SHIFT

Fonctionne avec les autres touches.

10 Touche DISP (affichage)

- Change l'information sur l'affichage (si l'appareil est sous tension).
- Permet de vérifier l'heure actuelle (si l'appareil est hors tension).

11 Touches **◄◄/▶▶**

- DVD Vidéo: Lecture au ralenti (pendant une pause).
- DVD-VR/VCD: Lecture au ralenti vers l'avant (pendant une pause).
- MPEG Video/MP3/WMA/WAV/USB/ USB (iPod): Recherche vers l'arrière/recherche vers l'avant.

12 Touche SOURCE

Choisit la source.

13 **Touche** ► (lecture) / **II** (pause)

- DISC/USB/USB (iPod)/BT-AUDIO: Démarre/arrête momentanément (pause) la lecture.
- BT-PHONE: Permet de répondre aux appels entrants.
- BT-AUDIO: Démarre la lecture.

14 Touche - (terminer un appel)

· Termine l'appel.

Touches ■ (arrêt)

 DISC/USB/USB (iPod)/BT-AUDIO: Arrêt de la lecture.

Suite à la page suivante

15 * Touche RETURN

- VCD: Retourne au menu PBC.
- USB (iPod): Retourne à l'écran de commande.

16 * Touche DVD MENU


- DVD Vidéo: Affiche le menu de disque.
- DVD-VR: Affiche l'écran de liste de lecture.
- VCD: Reprend la lecture PBC.
- USB (iPod): Affiche le menu de mode de recherche.

17* Touches △/▽

- DVD Vidéo: Permet de réaliser la sélection/les réglages.
- CD-CH: Changes les disques dans le magasin.

Touches ⊲/⊳

- DVD Vidéo: Permet de réaliser la sélection/les réglages.
- Vidéo MPEG: Fait un saut de cinq minutes vers l'arrière ou l'avant.

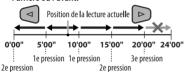

Touche ENT (entrée)

· Valide la sélection.

18* Touche DUAL

• Ne peut pas être utilisé pour cet appareil.

19 Touche DIRECT

 DISC/USB: Appuyez sur cette touche tout en maintenant pressée la touche SHIFT pour entrer en mode de recherche directe de chapitre/titre/ programme/liste de lecture/dossier/plage (voir page 17 pour les détails).

Touche CLR (annuler)

- DISC/USB: Appuyez sur cette touche tout en maintenant pressée SHIFT pour annuler une mauvaise entrée.
- * Fonctionnent comme touches numériques/* (astérisque)/# (carré) quand les touches sont pressées en même temps que la touche SHIFT.
 - DISC/USB: Permet d'entrer un numéro de chapitre/titre/programme/liste de lecture/dossier/ plage après être entré en mode de recherche en appuyant sur SHIFT et DIRECT (voir page 17 pour les détails).

Préparation

Annulation de la démonstration des affichages et réglage de l'horloge

• Référez-vous aussi à la page 39.



Écoute de la radio

1 SRC

Choisissez "FM" ou "AM".

2



Recherchez la station que vous souhaitez écouter—Recherche automatique.

Quand une station est accordée, la recherche s'arrête. Pour arrêter la recherche, appuyez de nouveau sur la même touche.

- Vous pouvez aussi rechercher une station manuellement—Recherche manuelle.
 Maintenez pressée une des touches jusqu'à ce que "M" clignote sur l'affichage, puis appuyez répétitivement sur la touche.
- Lors de la réception d'une émission FM stéréo de signal suffisamment fort, l'indicateur ST s'allume sur l'affichage.

Changement des informations sur l'affichage




Fréquence → Horloge → Nom de la station* → (retour au début)

* Si aucun titre n'est affecté à une station, "NO NAME" apparaît. Pour affecter un titre à une station, référezvous à la page 44.

Amélioration de la réception FM

Quand une émission FM stéréo est difficile à recevoir, mettez en service le mode monaural pour améliorer la réception.

• Référez-vous aussi à la page 40.

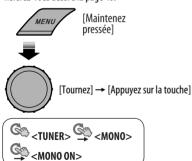

La réception est améliorée, mais l'effet stéréo est perdu.

Pour rétablir l'effet stéréo, répétez la même procédure et choisissez **< MONO OFF>**.

Mémorisation des stations

<u>Préréglage automatique (FM)—SSM</u> (<u>mémorisation automatique séquentielle</u> <u>des stations puissantes)</u>

Vous pouvez prérégler un maximum de 18 stations pour FM.

1 Pendant l'écoute d'une station...



[Maintenez pressée]

2 Choisissez la plage de numéros de préréglage où vous souhaitez mémoriser le programme.



SSM 01-06 → SSM 07-12 → SSM 13-18



[Appuyez sur la touche]



Les stations FM locale avec les signaux les plus forts sont recherchées et mémorisées automatiquement.

• Pour arrêter la recherche, appuyez sur

Pour prérégler les autres 6 stations, répétez la procédure à partir de l'étape 1.

Préglage manuel (FM/AM)

Vous pouvez prérégler un maximum de 18 stations pour FM et de 6 stations pour AM.

Ex.: Mémorisation de la station FM de fréquence 92,50 MHz sur le numéro de préréglage "04".






2 Choisissez le numéro de préréglage "04".





Sélection d'une station préréglée

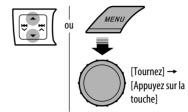

Opérations des disques

Avant de réaliser n'importe quelle opération...

Mettez le moniteur sous tension pour regarder l'image de lecture. Si vous mettez le moniteur sous tension, vous pouvez aussi commander la lecture des autres disques en vous référant à l'écran du moniteur. (Voir pages 18 à 21). Le type de disque est détecté automatiquement et la lecture démarre automatiquement (pour les DVD: le démarrage automatique de la lecture dépend de son programme interne).

Si le disque actuel ne possède pas de menu de disque, toutes les plages sont reproduites répétitivement jusqu'à ce que vous changiez la source ou éjectiez le disque.

Si "O" apparaît sur le moniteur quand vous appuyez sur une touche, c'est que l'autoradio ne peut pas accepter la commande effectuée.

• Dans certains cas, la commande peut être refusée sans que "\one " apparaisse.

1 (b)/ATT	Mise sous tension de l'appareil.
2	Insérez un disque Toutes les plages sont reproduites répétitivement jusqu'à ce que vous changiez la source ou éjectiez le disque.

Arrête la lecture et éjecte le disque



 "NO DISC" apparaît. Appuyez sur SRC pour écouter une autre source de lecture.

Interdiction de l'éjection du disque



Pour annuler l'interdiction, répétez la même procédure.

Sélection d'une plage/dossier (MP3/WMA/WAV/CD)



- Pour les disques MP3/WMA/WAV, choisissez le dossier souhaité, puis la plage souhaitée en utilisant de façon répétée la molette de commande.
- Pour revenir au menu précédent, appuyez sur BACK.

Changement des informations sur l'affichage



DVD Video	Numéro du chapitre actuel et durée de lecture écoulée → Numéro du chapitre actuel et horloge → Titre et numéro du chapitre actuel → (retour au début)
DVD-VR	Numéro du chapitre actuel et durée de lecture écoulée → Numéro du chapitre actuel et horloge → Programme (ou liste de lecture) actuelle et numéro de chapitre → (retour au début)
MPEG	Durée de lecture écoulée → Numéro de dossier et horloge → Nom du dossier → Titre de la plage → (retour au début)
EVCD	Numéro de la plage actuelle et la durée de lecture écoulée → Numéro de la plage actuel et horloge → (retour au début)
MP3/ WMA/WAV	Numéro de la plage actuelle et la durée de lecture écoulée → Horloge et numéro de plage actuel → Nom de l'album/interprète (nom du dossier*1) → Titre de la plage (nom de fichier*1) → (retour au début)
© _{CD}	Numéro de la plage actuelle et la durée de lecture écoulée → Numéro de la plage actuel et horloge → Titre du disque/interprète*² → Titre de la plage*² → (retour au début)

^{*1} Si les fichiers n'ont pas de balises d'information ou si **<TAG DISPLAY>** est réglé sur **<TAG OFF>** (voir page 40), le nom du dossier et le nom du fichier apparaissent. L'indicateur TAG ne s'allume pas.

^{*2 &}quot;NO NAME" apparaît pour les CD audio.

Opérations en utilisant le panneau de commande

Appuyer ou (maintenir pressées) les touches suivantes vous permet de...

Type de disque			
DVD Video	[Appuyez sur la touche] Sélection d'un chapitre [Maintenez pressée la touche] Reculer/avancer rapidement un chapitre*1	Sélection d'un titre	[Appuyez sur la touche] Mettez en pause/ reprenez la lecture.
DVD-VR	[Appuyez sur la touche] Sélection d'un chapitre [Maintenez pressée la touche] Reculer/avancer rapidement un chapitre*1	Choisissez le numéro de programme/numéro de liste de lecture	[Appuyez sur la touche] Mettez en pause/ reprenez la lecture.
MPEG	[Appuyez sur la touche] Sélection d'une plage [Maintenez pressée la touche] Recherche rapide de plage vers l'arrière/vers l'avant*2	Sélection d'un dossier	[Appuyez sur la touche] Mettez en pause/ reprenez la lecture.
VCD	[Appuyez sur la touche] Sélection d'une plage [Maintenez pressée la touche] Recherche rapide de plage vers l'arrière/vers l'avant*1	_	[Appuyez sur la touche] Mettez en pause/ reprenez la lecture.
[Appuyez sur la touche] Sélection d'une plage [Maintenez pressée la touche] Recherche rapide de plage vers l'arrière/vers l'avant*1		Sélection d'un dossier	[Appuyez sur la touche] Mettez en pause/ reprenez la lecture.
©CD	[Appuyez sur la touche] Sélection d'une plage [Maintenez pressée la touche] Recherche rapide de plage vers l'arrière/vers l'avant*1	_	[Appuyez sur la touche] Mettez en pause/ reprenez la lecture.

^{*1} Vitesse de recherche: $\times 2 \Rightarrow \times 10$

^{*2} Vitesse de recherche: ▶ 1 ⇒ ▶ 2

Sélection des modes de lecture

Vous pouvez utiliser un des modes de lecture suivants à la fois.



Type de disque	REPEAT	RANDOM
DVD Video	CHAPTER RPT: Répéter le chapitre actuel TITLE RPT: Répéter le titre actuel	_
DVD-VR	CHAPTER RPT: Répéter le chapitre actuel PROGRAM RPT: Répétez le programme actuel (non disponible pour la lecture de liste de lecture)	_
MPEG	TRACK RPT: Répéter la plage actuelle FOLDER RPT: Répéter le dossier actuel	FOLDER RND: Reproduire aléatoirement toutes les plages du dossier actuel, puis toutes les plages des dossiers suivants ALL RND: Reproduire aléatoirement toutes les plages
VCD	TRACK RPT : Répéter la plage actuelle (PBC non utilisé)	ALL RND: Reproduire aléatoirement toutes les plages (PBC non utilisé)
MP3/ WMA/WAV	TRACK RPT: Répéter la plage actuelle FOLDER RPT: Répéter le dossier actuel	FOLDER RND: Reproduire aléatoirement toutes les plages du dossier actuel, puis toutes les plages des dossiers suivants ALL RND: Reproduire aléatoirement toutes les plages
© _{CD}	TRACK RPT: Répéter la plage actuelle	ALL RND: Reproduire aléatoirement toutes les plages

- Pour annuler la lecture répétée ou la lecture aléatoire, choisissez "RPT OFF" ou "RND OFF".
- Pour revenir au menu précédent, appuyez sur BACK.

Opérations en utilisant de la télécommande (RM-RK255)

Touche	DVD Video / DVD-VR	MPEG
	Arrêt de la lecture	Arrêt de la lecture
►/II	Démarre la lecture/met la lecture en pause (si la touche est pressée pendant la lecture)	Démarre la lecture/met la lecture en pause (si la touche est pressée pendant la lecture)
	 Recherche de chapitre vers l'arrière/vers l'avant*¹ (Aucun son n'est entendu.) Lecture au ralenti si la touche est pressée*² pendant une pause (Aucun son n'est entendu.) DVD-VR: La lecture au ralenti vers l'arrière ne fonctionne pas. 	Recherche de plage vers l'arrière/vers l'avant*4 (Aucun son n'est entendu.)
((💝 🔀))	[Appuyez sur la touche] Sélection d'un chapitre (pendant la lecture ou une pause) [Maintenez pressée la touche] Recherche rapide de chapitre vers l'arrière/vers l'avant*3	[Appuyez sur la touche] Sélection d'une plage [Maintenez pressée la touche] Recherche rapide de plage vers l'arrière/vers l'avant*5 (Aucun son n'est entendu.)
(·	 DVD Vidéo: Sélection d'un titre (pendant la lecture ou une pause) DVD-VR: Choisissez un programme Choisit une liste de lecture (pendant la lecture ou une pause) 	Sélection d'un dossier
	_	Sautez des scènes de cinq minutes vers l'arrière ou l'avant Sélection d'un chapitre

^{*1} Vitesse de recherche: $\times 2 \Rightarrow \times 5 \Rightarrow \times 10 \Rightarrow \times 20 \Rightarrow \times 60$

^{*2} Vitesse de la lecture au ralenti: ▶1/32 ⇒ ▶1/16 ⇒ ▶1/8 ⇒ ▶1/4 ⇒ ▶1/2

^{*3} Vitesse de recherche: $\times 2 \Rightarrow \times 10$

^{*4} Vitesse de recherche: → 1 ⇒ → 2 ⇒ → 3


^{*5} Vitesse de recherche: → 1 ⇒ → 2

Touche	VCD	MP3/ WMA/WAV	GD
	Arrêt de la lecture	Arrêt de la lecture	Arrêt de la lecture
▶/III	Démarre la lecture/met la lecture en pause (si la touche est pressée pendant la lecture)	Démarre la lecture/met la lecture en pause (si la touche est pressée pendant la lecture)	Démarre la lecture/met la lecture en pause (si la touche est pressée pendant la lecture)
	Recherche de plage vers l'arrière/ vers l'avant*1 • Lecture au ralenti vers l'avant*2 pendant une pause (Aucun son n'est entendu.) — La lecture au ralenti vers l'arrière ne fonctionne pas.	Recherche de plage vers l'arrière/vers l'avant*1	Recherche de plage vers l'arrière/vers l'avant*1
((** **))	[Appuyez sur la touche] Sélection d'une plage [Maintenez pressée la touche] Recherche rapide de plage vers l'arrière/vers l'avant*3 (Aucun son n'est entendu.)	[Appuyez sur la touche] Sélection d'une plage [Maintenez pressée la touche] Recherche rapide de plage vers l'arrière/ vers l'avant**3	[Appuyez sur la touche] Sélection d'une plage [Maintenez pressée la touche] Recherche rapide de plage vers l'arrière/ vers l'avant*3
	_	Sélection d'un dossier	_

^{*1 - *3}: Voir page 16.

Recherche de chapitre/titre/programme/liste de lecture/dossier/plage directement (DVD/MPEG Vidéo/MP3/WMA/WAV/CD)

Tout en maintenant pressée SHIFT, appuyez répétitivement sur DIRECT pour choisir le mode de recherche souhaité.

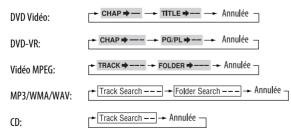

- $\boxed{2}$ Tout en maintenant pressée SHIFT, appuyez sur les touches numériques (0-9) pour entrer le numéro souhaité.
- 3 Appuyez sur ENT (entrée) pour valider.

Suite à la page suivante

- Pour les MPEG Vidéo/MP3/WMA/WAV, une plage est recherchée à l'intérieur du même dossier.
- Pour les DVD-VR, la recherche de programme/liste de lecture est possible pendant la lecture du programme original (PG)/liste de lecture (PL).
- Pour annuler une mauvaise entrée, appuyez sur CLR (annuler) tout en maintenant SHIFT pressée.
- Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur RETURN.

<u>Utilisation des fonctions de commande à</u> partir du menu... (DVD-Vidéo/DVD-VR)

- Appuyez sur TOP MENU/DVD MENU pour afficher l'écran de menu.
- Appuyez sur $\triangle/\nabla/\lhd/\triangleright$ pour choisir l'élément que vous souhaitez reproduire.
- 3 Appuyez sur ENT (entrée) pour valider.

Annulation de la lecture PBC... (VCD)

- 1 À l'arrêt, appuyez sur DIRECT tout en maintenant pressée SHIFT.
- Maintenez pressée SHIFT, puis appuyez sur les touches numériques (0 – 9) pour entrer le numéro souhaité.
- 3 Appuyez sur ENT (entrée) pour valider.
- Pour rétablir la lecture PBC, appuyez sur TOP MENU/ DVD MENU.

Opérations en utilisant la barre sur l'écran

(DVD/DVD-VR/MPEG Vidéo/VCD)

Ces opérations sont possibles sur le moniteur en utilisant la télécommande

1 Affichez la barre sur l'écran (voir page 19).



oso (deux fois)

2 Choisissez un élément.







3 Choisissez un article.

Si le menu déroulant apparaît...







- Pour annuler le menu déroulant, appuyez sur RETURN.
- Pour entrer une durée ou des nombres, référez à ce qui suit.

Entrée d'une durée ou d'un nombre

Appuyez sur \triangle/∇ pour changer le nombre, puis appuyez sur $\triangleleft/\triangleright$ pour passez à l'entrée suivante.

- Chaque fois que vous appuyez sur △/▽, le nombre augmente/diminue d'une valeur.
- Après avoir entré le nombre, appuyez sur ENT (entrée).
- Il n'est pas nécessaire d'entrer le zéro et les zéros finaux (les deux derniers chiffres dans les exemples ci-dessous).

Ex.: Recherche temporelle

DVD: _:_ _:_ _ (Ex.: 1:02:00)


Appuyez une fois sur \triangle , puis deux fois sur \triangleright pour passer à la troisième entrée, deux fois sur \triangle , puis appuyez sur ENT (entrée).

Pour faire disparaître la barre sur l'écran



Barres sur l'écran

Ex.: DVD Vidéo

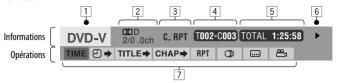

- 1 Type de disque
- 2 DVD Vidéo: Type de format de signal audio et canal
 - VCD: PBC
- 3 Mode de lecture*1

DVD Vidéo: T. RPT: Répétition de titre

C. RPT: Répétition de chapitre

DVD-VR: **C. RPT**: Répétition de chapitre

PG. RPT: Répétition de programme

Vidéo MPEG: **T. RPT**: Répétition de plage

F. RPT: Répétition de dossier

A. RND: Tout aléatoire **F. RND**: Lecture aléatoire de

dossiers

VCD*2: T. RPT: Répétition de plage

A. RND: Tout aléatoire

4 Informations sur la lecture

T002-C003 Titre/chapitre actuel
PG001 Programme/chapitre actuel

Liste de lecture/chapitre actuel

TRACK 01 Plage actuelle

F001-T001 Dossier/plage actuelle

5 Indications de la durée

Durée de lecture écoulée du disque (pour les DVD-Vidéo, durée de lecture écoulée du titre/programme/liste de lecture actuel.)

T. REM DVD Vidéo/DVD-VR: Durée de lecture restante du titre/ programme/liste de lecture

VCD: Durée de lecture restante du

disque

Durée de lecture écoulée du chapitre ou de la plage actuelle*3

Durée de lecture restante du

chapitre ou de la plage actuelle *3

6 État de lecture

Lecture

Recherche vers l'avant/vers l'arrière

Lecture au ralenti vers l'avant/vers

l'arrière

■ Pause Arrêt

7 Icônes de fonctionnement

TIME Changement de l'indication de la

durée (voir 5)

● Recherche temporelle (Entrée la

durée de lecture écoulée du titre/ programme/liste de lecture actuel

ou du disque.)

TITLE→ Recherche d'un titre (par son

numéro)

CHAP→ Recherche d'un chapitre (par son

numéro)

TRACK→ Recherche d'une plage (par son

numéro)

Changement de la langue des

dialogues ou le canal audio

Changez ou mettez hors service la

langue des sous-titres

Changement de l'angle de vue

RPT Lecture répétée*1

RND Lecture aléatoire*1

*1 Pour la lecture répétée/lecture aléatoire, référezvous aussi à la page 15.

- *2 Quand PBC n'est pas utilisé.
- *3 Non disponible pour les DVD-VR.

Opérations en utilisant l'écran de commande

(MPEG Vidéo/MP3/WMA/WAV/CD)

Ces opérations sont possibles sur le moniteur en utilisant la télécommande.

1 Affiche l'écran de commande.

Vidéo MPEG: Appuyez sur **■** pendant la lecture. MP3/WMA/WAV/CD: Apparaît automatiquement pendant la lecture.

Choisissez la colonne "Folder" ou la colonne "Track" (sauf pour les CD).



3 Choisissez un dossier ou une plage.




4 Démarrage de la lecture.

Vidéo MPEG: Appuyez sur ENT (entrée) ou sur ►/II.

MP3/WMA/WAV/CD: La lecture démarre automatiquement.

Écran de commande

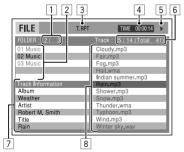

Ex.: Disque MP3/WMA/WAV

- 1 Numéro du dossier actuel/nombre total de dossiers
- 2 Liste des dossiers et le dossier actuellement choisi
- 3 Mode de lecture choisi
- 4 Durée de lecture écoulée de la plage actuelle
- [5] Icône de mode de fonctionnement (►, ■, Ⅱ, ►, . ◄◄)

- Numéro de la plage actuelle/nombre total de plages du dossier actuel (nombre total de plage du disque)
- 7 Informations sur la plage
- 8 Liste des plages et la plage actuellement choisie

Sélection d'un mode de lecture

- Référez-vous aussi à la page 15.
- Pendant que l'écran de commande est affiché...





L'écran de sélection du mode de lecture apparaît sur la section de la liste des dossier de l'écran de commande.

2 Choisissez un mode de lecture.



REPEAT ←→ RANDOM

3 Choisissez un élément.



EAT	REPEAT FOLDER*	: Répéter le dossier actuel
REPEAT	REPEAT TRACK	: Répéter la plage actuelle
5	RANDOM ALL	: Reproduire aléatoirement toutes les plages
RANDOM	RANDOM FOLDER *	: Reproduire aléatoirement toutes les plages du dossier actuel, puis toutes les plages des dossiers suivants

- Pour annuler la lecture répétée ou la lecture aléatoire, choisissez "REPEAT OFF" ou "RANDOM OFF".
- * Ne peut pas être choisi pour les CD.
- 4 Validez le choix.



Opérations en utilisant l'écran de liste

(DVD-VR/MPEG Vidéo/MP3/WMA/WAV)

Ces opérations sont possibles sur le moniteur en utilisant la télécommande.

Avant de commencer la lecture, vous pouvez afficher la liste des dossiers/plages pour vérifier le contenu et démarrer la lecture d'une plage.


Affichez la liste des dossiers quand l'appareil est à l'arrêt.







2 Choisissez un élément sur la liste des dossiers.

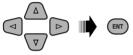

- La liste des plages du dossier choisi apparaît.
- Pour retournier à la liste des dossiers, appuyez sur RETURN.

3 Choisissez la plage à reproduire.



 MP3/WMA/WAV: L'écran de commande apparaît (voir page 20).

Écran de liste (MPEG Vidéo/MP3/WMA/WAV)

Folder: 150	2 3/240 Track:	:154/198	Page: 4/ 6
fo l 130	fol140	fo l 150	fo l 160
fo l 131	fol141	fol151	fol161
fol132	fol142	fol152	fo l 162
fo l 133	fol143	fol153	€ 163
fo l 134	fol144	fol154	fo 164
fol135	fol145	fo l 155	fo 165
fo l 136	fol146	fol156	fo 166
fo l 137	fol147	fo l 157	fo 167
fo l 138	fol148	fo l 158	fo 168
fol139	fol149	fo l 159	fo 169
			-

Ex.: Liste des dossiers

- 1 Numéro du dossier actuel/nombre total de dossiers
- 2 Numéro de la plage actuelle/nombre total de plages du dossier actuel
- 3 Page actuelle/nombre total de pages composant la liste
- 4 Dossier/plage actuelle (mis en valeur)

Écran de liste (DVD-VR)


Vous pouvez utiliser l'écran PROGRAMME ORIGINAL ou LISTE LECTURE à n'importe quel moment pendant la lecture d'un DVD-VR avec ses données enregistrées.

1 Choisissez un écran de liste.







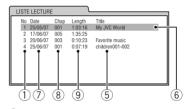

- 1 Numéro de programme/liste de lecture
- 2 Date d'enregistrement
- ③ Source d'enregistrement (chaîne de télévision, prise d'entrée de l'appareil d'enregistrement, etc.)
- 4 Heure de début de l'enregistrement
- ⑤ Titre du programme/liste de lecture*
- 6 Sélection actuelle (mise en valeur)
- ⑦ Date de création de la liste de lecture
- 8 Numéro des chapitres
- 9 Durée de lecture
- * Le titre du programme original ou de la liste de lecture peut ne pas être affiché en fonction de l'appareil d'enregistrement.
- 2 Choisissez un élément sur la liste.








Opérations USB

Vous pouvez connecter un périphérique USB à mémoire de grande capacité tel qu'une mémoire USB, un disque dur portable, etc. à cet appareil.

 Vous pouvez aussi connecter un iPod/iPhone Apple à la prise d'entrée USB. Pour en savoir plus, référez-vous aux pages 31 – 34.

Cet appareil peut reproduire les plages MPEG Vidéo/MP3/WMA/WAV mémorisées dans un périphérique USB à mémoire de grande capacité (tel qu'une mémoire USB, un lecteur audio numérique, un disque dur portable, etc.).

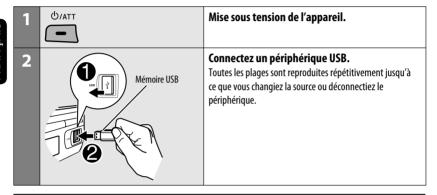

Mettez le moniteur sous tension pour voir l'image de lecture si vous reproduisez un fichier MPEG. Vous pouvez aussi commander la lecture en vous référant à l'écran du moniteur. (Voir aussi pages 18 à 21).

- Référez-vous aux pages 16 21 pour les opérations en utilisant la télécommande.
- Référez-vous aux pages 45 et 46 pour plus de réglages.

Si "\tigo" apparaît sur le moniteur quand vous appuyez sur une touche, c'est que l'autoradio ne peut pas accepter la commande effectuée.

 Dans certains cas, la commande peut être refusée sans que "O" apparaisse.

Vous pouvez commander le périphérique USB de la même façon que les fichiers sur un disque. (Voir pages 13 à 21).

Si un périphérique USB est connecté...



La lecture démarre à partir de l'endroit où elle a été interrompue la dernière fois.

 Si un périphérique USB différent est actuellement connecté à l'appareil, la lecture démarre à partir du début.

Arrêt de la lecture et débranchement du périphérique USB

Tirez en ligne droite pour le détacher le périphérique de la prise d'entrée USB.

 "NO USB" apparaît. Appuyez sur SRC pour écouter une autre source de lecture.

Attention:

- Éviter d'utiliser le périphérique USB s'il peut gêner une conduite une conduite en toute sécurité.
- Pendant que "READING" apparaît sur l'affichage:
 - Ne détachez et rattachez pas le périphérique USB répétitivement.
 - Ne détachez ni n'attachez de périphérique USB.
- Ne démarrez pas le moteur de la voiture si un périphérique USB est connecté.
- Il se peut que cet appareil ne puisse pas lire des fichiers en fonction du type de périphérique USB.
- Le fonctionnement et l'alimentation peuvent ne pas fonctionner comme prévu pour certains périphériques USB.
- Vous ne pouvez pas connecter un ordinateur à la prise d'entrée USB de l'appareil.
- Assurez-vous que toutes les données importantes ont été sauvegardées pour éviter toute perte de données.
- Ne laissez pas un périphérique USB dans la voiture, exposé aux rayons directs du soleil ou aux hautes températures pour éviter toute déformation ou tout dommage du périphérique.
- Certains périphériques USB peuvent ne pas fonctionner immédiatement après la mise sous tension de l'appareil.
- Le temps de détection et le temps de réponse peuvent être très long pour certains périphériques USB (tels que des lecteurs audio numériques, des disques durs, etc.).
- Pour en savoir plus sur les opérations USB, voir page 49.

Utilisation d'appareil Bluetooth®

Pour les opérations Bluetooth, il faut connecter **l'adaptateur Bluetooth** (KS-BTA200) (non fournie) à la prise de changeur de CD à l'arrière de cet appareil.

- Référez-vous aussi aux instructions fournies avec l'adaptateur Bluetooth et le périphérique Bluetooth.
- Référez-vous à la liste (comprise dans la boîte) pour vérifier les pays où vous pouvez utiliser la fonction Bluetooth®.

Pour utiliser un appareil Bluetooth à travers cet appareil ("BT-PHONE" et "BT-AUDIO") pour la première fois, vous devez établir la connexion sans fil Bluetooth entre l'appareil Bluetooth et cet appareil.

- Une fois que la connexion est établie, le périphérique reste enregistré dans cet appareil même si vous réinitialisez l'appareil. Un maximum de cinq appareils peuvent être enregistrés en tout.
- Un seul périphérique peut être connecté en même temps pour chaque source ("BT-PHONE" et "BT-AUDIO").

Référez-vous à la page 50 à propos des messages d'avertissement pour les opérations Bluetooth.

Enregistrement d'un périphérique

Méthodes d'enregistrement (pairage)

Utilisez une des options suivantes dans le menu Bluetooth pour enregistrer et établir la connexion avec un périphérique.

 Choisissez "BT-PHONE" ou "BT-AUDIO" comme source pour commander le menu Bluetooth.

OPEN	Rendez l'appareil prêt pour établir une nouvelle connexion Bluetooth.
	nouvelle connexion Bluetooth.
	La connexion est établie à partir du
	périphérique Bluetooth.

SEARCH Rendez l'appareil prêt pour établir une nouvelle connexion Bluetooth.
La connexion est établie à partir de cet appareil.

Enregistrement en utilisant "OPEN"

Préparation: Réglez le périphérique pour mettre en service la fonction Bluetooth.

1 Choisissez "BT-PHONE" ou "BT-AUDIO".



2 Choisissez "NEW DEVICE".







3 Choisissez "OPEN".







- 4 Entrez un code PIN (Numéro d'identification personnel) dans l'appareil.
 - Vous pouvez entrer n'importe quel nombre (entre 1 et 16 chiffres). [Réglage initial: 0000]
 - Certains périphériques ont leur propre code
 PIN. Entrez le code PIN spécifié sur l'appareil.

Déplacez-vous à la position du chiffre suivant (ou précédent).



2 Choisissez un nombre.



- 3 Répétez les étapes 1 et 2 jusqu'à ce que le code PIN soit entré complètement.
- 4 Vérifiez l'entrée.



"OPEN..." clignote sur l'affichage.

5 Utilisez le périphérique Bluetooth pour faire la recherche et réaliser la connexion.

Sur le périphérique à connecter, entrez le même code PIN que vous venez juste d'entrer sur cet appareil. "CONNECTED" apparaît sur l'affichage. Maintenant la connexion est établie et vous pouvez utiliser le périphérique à travers cet appareil.

apparaît quand la connexion Bluetooth est établie.

Le périphérique reste enregistré même après que vous le déconnectez. Utilisez "CONNECT" (ou mettez en service "AUTO CNNCT") pour connecter le même périphérique la prochaine fois. (Voir les pages 25 et 47).

Connexion d'un périphérique

1 Choisissez "BT-PHONE" ou "BT-AUDIO".



2 Choisissez "NEW DEVICE".







3 <u>Pour rechercher les périphériques</u> <u>disponibles:</u>

Choisissez "SEARCH".

L'appareil recherche et affiche la liste des périphériques disponibles. Si aucun périphérique disponible n'est détecté, "UNFOUND" apparaît.

Pour connecter un périphérique spécial:

Choisissez "SPECIAL".

L'appareil affiche la liste des périphériques préréglés.







4 Choisissez le périphérique que vous souhaitez connecter.







- 5 Pour les périphériques disponibles...
 - Entrez le code PIN spécifique de l'appareil extérieur sur cet appareil.

Référez-vous aux instructions fournies avec le périphérique pour vérifier le code PIN.

2 Utilisez le périphérique Bluetooth pour réaliser la connexion.

Maintenant la connexion est établie et vous pouvez utiliser le périphérique à travers cet appareil.

Pour les périphériques spéciaux...

Utilisez "OPEN" ou "SEARCH" pour réaliser la connexion.

Connexion/déconnexion/suppression d'un périphérique enregistré

1 Choisissez "BT-PHONE" ou "BT-AUDIO".



2 Choisissez un appareil enregistré que vous souhaitez connecter/déconnecter/supprimer.







3 <u>Pour connecter/déconnecter le périphérique</u> choisi:

Choisissez "CONNECT" ou "DISCONNECT".

Pour supprimer un périphérique choisi: Choisissez "DELETE", puis "YES".







Vous régler l'appareil pour vous connecter automatiquement au périphérique Bluetooth quand l'autoradio est mis sous tension. (Référez-vous à "AUTO CNNCT" à la page 47.)

Utilisation d'un téléphone portable Bluetooth i

1	SRC	Choisissez "BT-PHONE".
2	A B S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Affichez le menu Bluetooth.
3		Faites un appel ou des réglages en utilisant le menu de réglage Bluetooth. (Référez-vous à ce qui suit et à la page 47.)

Quand un appel arrive....

La source change automatiquement sur "BT-PHONE".

 L'affichage clignote en bleu (voir < RING COLOR> à la page 41 pour le réglage.)

Ouand "AUTO ANSWER" est en service....

L'appareil répond automatiquement aux appels entrant, voir page 47.

- Quand "AUTO ANSWER" (réponse automatique) est hors service, appuyez sur n'importe quelle touche (sauf ७/ATT/♠) pour répondre à un appel entrant.
- Vous pouvez ajuster le niveau de volume du microphone (voir "MIC SETTING" à la page 47).

Pour terminer un appel

Maintenez pressée n'importe quelle touche (sauf ७/ATT/♠).

Quand un message textuel arrive....

Si le téléphone portable est compatible avec les messages textuels (notifiés par l'adaptateur Bluetooth JVC) et que "MSG-INFO" (info messages) est réglé sur "AUTOMATIC" (voir page 47), l'appareil sonne pour vous informer de l'arrivée d'un message.

 "RCV MESSAGE" (réception d'un message) apparaît sur l'affichage et l'affichage s'éclaire en bleu (voir <RING COLOR> à la page 41 pour le réglage).


Pour faire un appel

Vous pouvez faire un appel en utilisant les méthodes suivantes.

Choisissez "**BT-PHONE**", puis suivez les étapes suivantes pour faire un appel:

Pour revenir au menu précédent, appuyez sur ▲.

1 Affichez le menu "DIAL".

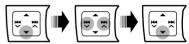

2 Choisissez une méthode d'appel.

Historique des appels:

- 1 Choisissez un historique des appels (REDIAL*, RECEIVED*, MISSED*).
- 2 Puis choisissez un nom (s'il a été obtenu) ou un numéro de téléphone.







Répertoire téléphonique:

- 1 Choisissez "PHONE BOOK*". La liste des numéros de téléphone apparaît.
- 2 Choisissez un nom dans la liste.







 * Apparaît uniquement quand votre téléphone portable est muni de ces fonctions et qu'il est compatible avec cet appareil.

Composition directe:

1 Choisissez "NUMBER".



2 Choisissez un nombre.



3 Déplacez-vous à la position du chiffre suivant (ou précédent).



4 Répétez les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que vous terminiez d'entrer le numéro de téléphone.



Composition vocale:

1 Choisissez "VOICE DIAL".







"SAY NAME" apparaît sur l'affichage.

- 2 Dites le nom que vous souhaitez appeler.
 - Si votre téléphone portable ne prend pas en charge le système de reconnaissance vocale, "ERROR" apparaît sur l'affichage.
 - Utiliser "VOICE DIAL" peut être difficile dans un environnement bruyant ou en cas d'urgence.

Utilisation d'un lecteur audio Bluetooth



Choisissez "BT-AUDIO".

Si la lecture ne démarre pas, utilisez le lecture audio Bluetooth pour démarrer la lecture.

 Utilisez le lecteur audio Bluetooth pour mettre la lecture en pause (si la lecture ne se met pas en pause quand vous changez la source).



Saut vers l'arrière/saut vers l'avant



Mise en pause/démarrage de la lecture*



Affichez le menu Bluetooth (voir page 47)

- * L'opération peut différer en fonction du lecteur audio Rluetooth connecté
- Référez-vous aussi à la page 25 pour connecter/ déconnecter/supprimer un périphérique enregistré.
- Si le son est coupé ou interrompu lors de l'utilisation d'un périphérique Bluetooth, mettez l'appareil hors tension puis de nouveau sous tension pour rétablir le son

Si cela ne fonctionne pas, reconnectez l'appareil (voir page 25).

Informations sur le système Bluetooth:

Si vous souhaitez recevoir plus d'informations sur le système Bluetooth, consultez le site web de JVC suivant:

<a href="http://www.jvc.co.jp/english

Écoute du changeur de CD

Il est recommandé d'utiliser un changeur de CD JVC compatible MP3 (non fournie) avec votre autoradio. Vous pouvez connecter un changeur de CD à la prise de changeur de CD à l'arrière de l'appareil.

• Vous pouvez uniquement reproduire les CD ordinaire (y compris les CD Text) et les disques MP3.

Préparation: Assurez-vous que **<CH/IPOD>** est choisi pour le réglage **<SRC SELECT>** → **<EXT IN>**, voir page 42.

1	SRC	Choisissez "CD-CH".
2	MENU	Entrée en mode de liste.
3	[Tournez] → [Appuyez sur la touche]	Choisissez un disque, un dossier, puis une plage. La lecture démarre automatiquement. • S'il n'y a pas de disque sur le plateau choisi, un bip retentit.

- Pour choisir un autre dossier/plage pendant la lecture (pour les disques MP3), répétez l'étape 2 et 3 ci-dessus jusqu'à ce que le dossier/plage souhaitée soit choisie. La sélection démarre toujours à partir du numéro du disque.
- Si un autre disque/dossier est choisi, la lecture démarre à partir de la première plage du disque/dossier choisi.
- Pour changer l'information affichée, référez-vous à la page 13.

****	MP3: Sélection de dossiers					
	[Appuyez sur la touche] Sélection d'une plage [Maintenez pressée la touche] Recherche rapide de plage vers l'arrière/vers l'avant					
Sélection des modes de lecture						



REPEAT	TRACK RPT	:	Répète la plage actuelle	
	FOLDER RPT	:	MP3: Répète toutes les plages du dossier actuel	
~	DISC RPT	:	Répète toutes les plages du disque actuel	
	FOLDER RND :		MP3: Reproduit aléatoirement toutes les plages du dossier actuel, puis de toutes les plages du dossier suivant	
RANDOM	DISC RND	:	Reproduit aléatoirement toutes les plages du disque actuel	
	ALL RND	:	Reproduit aléatoirement toutes les plages des disques dans le magasin.	

- Pour annuler la lecture répétée ou la lecture aléatoire, choisissez "RPT OFF" ou "RND OFF".
- Pour revenir au menu précédent, appuyez sur BACK.

Écoute de la radio satellite

Avant de commencer, connectez un des appareils suivants (non fournie) à la prise du changeur de CD à l'arrière de l'appareil.

- Système de radio satellite JVC SIRIUS, SC-C1 et KS-SRA100, PnP, SC-VDOC1 et KS-SRA100, pour l'écoute de la radio satellite SIRIUS.
- Système radio satellite XM, Adaptateur numérique intelligent JVC—XMDJVC100, CNP2000UC et CNPJVC1 pour écouter la radio satellite XM.

1


(l)/ATT

supérieur).

Mise à jour des informations GCI (Informations de commande globale)

- Si les canaux ont été mis à jour après la suscription, la mise à jour démarre automatiquement.
 L'affichage suivant apparaît et aucun son n'est entendu:
 - Pour la radio satellite SIRIUS: "UPDATE XX%"
 - Pour la radio satellite XM: "UPDATING"
- La mise à jour dure plusieurs minutes.
- Pendant la mise à jour, vous ne pouvez pas utiliser votre radio satellite.

Activez votre suscription SIRIUS après la connexion

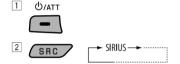

La radio satellite SIRIUS commence à mettre à jour tous les canaux SIRIUS.


Une fois terminé, la radio satellite SIRIUS accorde le canal préréglé CH184.

- Vérifiez votre numéro d'identification SIRIUS (SIRIUS ID), référez-vous à la page 40.
- 4 Contactez SIRIUS sur Internet à http://activate.siriusradio.com/ pour activer votre suscription ou appelez le numéro vert SIRIUS au 1-888-539-SIRIUS (7474).

"SUB UPDT PRESS ANY KEY" défile sur l'affichage une fois la suscription est terminée.

Activez votre suscription XM après la connexion

 Seuls les canaux 0, 1 et 247 sont disponibles avant l'activation.

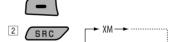

XMDirect™ Tuner Box ou XMDirect2 Tuner System pour démarrer la mise à jour de tous les canaux XM. "Channel 1" est accordé automatiquement.

- Vérifiez le numéro d'identification de votre radio satellite XM sur le boîte de XMDirect™
 Tuner Box ou de XMDirect2 Tuner System, ou accordez le "Channel 0" (voir page 30).
- 4 Contactez la radio satellite XM sur Internet à l'adresse http://xmradio.com/activation/ pour activer votre suscription ou appelez le 1-800-XM-RADIO (1-800-967-2346). Une fois cette procédure terminée, l'appareil accorde un des canaux disponibles (Canal 4 ou

Suite à la page suivante

1	SRC	Choisissez "SIRIUS" ou "XM".
2		Choisissez une catégorie. SIRIUS: Si vous choisissez "ALL", vous pouvez accorder tous les canaux de toutes les catégories.
3		 Choisissez un canal à écouter. Maintenir la touche pressée permet de changer les canaux rapidement. Pendant la recherche, les canaux invalides et ceux auxquels vous n'avez pas souscrits sont sautés. XM: Si vous ne choisissez pas de canal avant 15 secondes, la catégorie choisie à l'étape 2 est annulée. Vous pouvez choisir tous les canaux de toutes les catégories maintenant (y compris les canaux sans catégorie).

Changement des informations sur l'affichage



Nom de la catégorie → Nom du canal → Nom de l'artiste → Nom du compositeur* → Nom de la chanson/programme/titre → Horloge → (retour au début)

* Uniquement pour la radio satellite SIRIUS.

Mémorisation des canau

Vous pouvez prérégler un maximum de 18 canaux pour SIRIUS et XM.

Ex.: Mémorisation d'un canal sur le numéro de préréglage "04".

- Accordez le canal que vous souhaitez mémoriser (voir les étapes 1 à 3 ci-dessus).
- 2 Choisissez le numéro de préréglage "04".





Vérification du numéro d'identification de la radio satellite XM


Quand "XM" est choisi, choisissez "Channel 0".



"RADIO ID" et le numéro d'identification à 8 chiffres (alphanumérique) apparaissent alternativement sur l'affichage.

Pour annuler l'affichage du numéro d'identification, choisissez un autre canal que le "Channel 0".

Sélection d'une station préréglée SIRIUX/XM

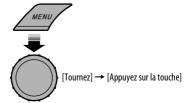

Écoute de iPod/iPhone

Vous pouvez connecter le iPod/iPhone en utilisant le câble ou l'adaptateur suivant :

Pour	Câble/adaptateur	Pour réaliser l'opération
Écoute de la musique	Câble USB 2.0 (accessoire du iPod/iPhone) à la prise d'entrée USB de l'appareil.	Référez-vous à "Lors de la connexion avec le câble USB" ci-dessous.
	Adaptateur d'interface pour iPod, KS-PD100 (non fourni) à la prise du changeur de CD à l'arrière de l'appareil.	Voir "Lors de la connexion avec l'adaptateur d'interface" à la page 35.
Pour voir une séquence vidéo	Câble USB Audio et Vidéo pour iPod/iPhone, KS-U29 (non fourni) à la prise d'entrée USB de l'appareil.	Référez-vous à "Lors de la connexion avec le câble USB" ci-dessous. • Assurez-vous que < AV ON > est choisi pour < AV IN >, voir page 42. • Mettez le moniteur sous tension pour regarder une séquence vidéo.

- Déconnecter le iPod/iPhone arrête la lecture. Appuyez sur SRC pour écouter une autre source de lecture.
- Pour plus d'information, référez-vous aussi au mode d'emploi fourni avec votre iPod/iPhone.

Attention:

- Éviter d'utiliser iPod/iPhone s'il peut gêner une conduite en toute sécurité.
- Assurez-vous que toutes les données importantes ont été sauvegardées pour éviter toute perte de données.

Lors de la connexion avec le câble USB

Il y a 2 modes de commande pour la source "USB (iPod)".

- <**HEAD MODE**>: Commande par cet appareil.
- < IPOD MODE> : Commande par le iPod/iPhone connecté.

Assurez-vous que **<AV ON**> est choisi pour **<AV IN**> lors de l'utilisation du KS-U29 pour la connexion, voir page 42.


Préparation: Choisissez la borne commandée, < HEAD MODE> ou < IPOD MODE> pour la lecture de iPod:


- Maintenez pressée la touche BACK.
- Réalisez la sélection à partir du réglage < **IPOD SWITCH**>, voir page 42.

Les opérations expliquées ci-après sont en mode <HEAD MODE>.

Faites la connexion en utilisant le câble USB 2.0 (accessoire du iPod/iPhone):


Faites la connexion en utilisant le câble USB Audio et Vidéo pour iPod/iPhone, KS-U29 (non fourni):

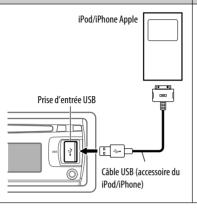

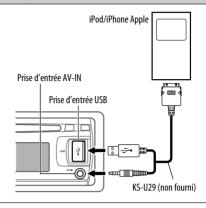

La lecture démarre automatiquement à partir de l'endroit où elle a été interrompue la dernière fois.*

Appuyer ou (maintenir pressées) les touches suivantes vous permet de...

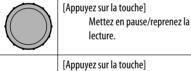



Sélection d'une plage [Maintenez pressée la touche] Recherche rapide de plage yers l'arrière/yers l'avant

<u>Changement des informations sur l'affichage</u>



Nom d'album/artiste → Nom de la plage → Numéro de la plage actuelle avec la durée de lecture écoulée → Numéro de la plage actuelle avec l'horloge → (retour au début)

Sélection d'une plage à partir du menu

1 Entrez dans le menu principal.




2 Choisissez le menu souhaité.



Choisir "SHUFFLE SONGS" démarre la lecture.

3 Choisissez l'élément souhaité.

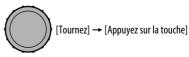

^{*} Ne s'appliaue pas aux fichiers vidéo.

- Si une plage est sélectionnée, la lecture démarre automatiquement.
- Si l'élément choisi a un autre niveau, ce niveau est affiché. Répétez l'étape 3 jusqu'à ce que la plage souhaitée soit reproduite.
- Pour revenir au menu précédent, appuyez sur BACK.

Articles du menu:

Pour "MUSIC":

PLAYLISTS, ARTISTS, ALBUMS, SONGS, PODCASTS, GENRES, COMPOSERS, AUDIOBOOKS

Pour "VIDEOS":

VIDEO PLAYLISTS, MOVIES, MUSIC VIDEOS, TV SHOWS, VIDEO PODCASTS

Sélection des modes de lecture






[Tournez] → [Appuyez sur la touche]

REPEAT \leftrightarrow RANDOM*

* Ne s'applique pas aux fichiers vidéo.

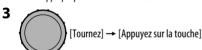

AT.	ONE RPT	: Fonctionne de la même façon que la fonction "Répéter Un" pour iPod.
REPEAT	ALL RPT	: Fonctionne de la même façon que la fonction "Répéter Tous" pour iPod.
RANDOM	SONG RND	: Fonctionne de la même façon que la fonction "Aléatoire Morceaux" pour iPod.
RAN	ALBUM RND	: Fonctionne de la même façon que la fonction "Aléatoire Albums" pour iPod.

- Pour annuler la lecture répétée ou la lecture aléatoire, choisissez "RPT OFF" ou "RND OFF".
- "ALBUM RND" ne peut pas être utilisé pour certains iPod
- Pour revenir au menu précédent, appuyez sur BACK.

Opérations en utilisant l'écran de commande

- Ces opérations sont possibles sur le moniteur en utilisant la télécommande et quand le mode <HEAD MODE> est choisi.
- Connectez votre iPod/iPhone à la prise d'entrée USB sur le panneau de commande en utilisant le câble USB (accessoire de votre iPod/iPhone), ou le KS-U29 (non fourni) pour voir les fichiers vidéo.

1 Mettez le moniteur sous tension.



L'écran de commande apparaît sur le moniteur.

- * L'illustration correspondant au morceau apparaît si le morceau possède des données d'illustration. (Référez-vous aussi à la page 42). Pendant qu'un fichier MP3/WMA/WAV est reproduit, "Jacket picture" apparaît si le fichier possède des données de balise comprenant "Jacket picture".
- Numéro de la catégorie actuelle/nombre total de catégories
- 2 Liste des catégories et la catégorie actuellement choisie
- 3 Durée de lecture écoulée de la plage actuelle
- 4 Icône de mode de fonctionnement (\blacktriangleright , \blacksquare , \blacksquare ,

▶▶, ◀◀)

- 5 Numéro de la plage actuelle/nombre total de plage dans la catégorie actuelle
- 6 Informations sur la plage
- 7 Liste des plages et la plage actuellement choisie

2 Choisissez l'élément souhaité.







Si l'élément choisi a un autre niveau, ce niveau est affiché. Répétez cette étape jusqu'à ce que la plage souhaitée soit reproduite.


<u>Pour choisir une plage à partir du mode de</u> recherche

1 Affichez le menu du mode de recherche.



OH



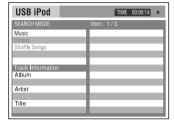

Sélectionner un élément de menu.



Choisir "Shuffle Songs" démarre la lecture.

3 Choisissez une catégorie de mode de recherche, puis la plaqe/séquence vidéo souhaitée.







- Pour revenir à l'écran du mode de recherche précédent, appuyez sur DVD MENU.
- Pour revenir à l'écran de commande, appuyez sur RETURN.

Catégorie de modes de recherche:

Pour "Music":

Playlists, Artists, Albums, Songs, Podcasts, Genres, Composers, Audiobooks

Pour "Videos":

Video Playlists, Movies, Music Videos, TV Shows, Video Podcasts

 Les modes de recherche disponibles dépendent du type de votre iPod.

Pour choisir un mode de lecture/changer la vitesse des livres audio

- Ne s'applique pas au mode < IPOD MODE>.
- 1 Pendant que l'écran de commande est affiché...






L'écran de sélection du mode de lecture apparaît sur la section de la liste des catégories de l'écran de commande.

2 Choisissez un élément.



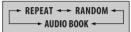

3 Choisissez un mode/vitesse de lecture.



	_				
REPEAT	REPEAT ONE	Même que "Répéter Un".			
찚	REPEAT ALL	Même que "Répéter Tous".			
0M*1	RANDOM ALBUMS*2	Même que "Aléatoire Albums".			
RANDOM*1	RANDOM SONGS	Même que "Aléatoire Morceaux".			
K *3	NORMAL	Lecture à vitesse normale.			
AUDIO BOOK*3	FASTER	Lecture à vitesse plus rapide.			
AUD	SLOWER	Lecture à vitesse plus lente.			

- Pour annuler la lecture répétée ou la lecture aléatoire, choisissez "REPEAT OFF" ou "RANDOM OFF".
- *1 Ne s'applique pas aux fichiers vidéo.
- *2 Fonctionne uniquement si vous choisissez "ALL ALBUMS" ou "ALL" dans "ALBUMS" du menu principal "MENU".
- *3 Vous pouvez aussi les réglages à partir en utilisant les menus. Référez-vous à < AUDIOBOOKS> à la page 42.
- 4 Validez le choix.




Lors de la connexion avec l'adaptateur d'interface i

Préparation: Assurez-vous que **<CH/IPOD>** est choisi pour le réglage **<SRC SELECT>** → **<EXT IN>**, voir page 42.



Appuyer ou (maintenir pressées) les touches suivantes vous permet de...

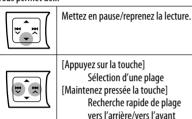

Changement des informations sur l'affichage



Nom d'album/artiste → Nom de la plage → Numéro de la plage actuelle avec la durée de lecture écoulée → Numéro de la plage actuelle avec l'horloge → (retour au début)

Sélection d'une plage à partir du menu

1 Entrez dans le menu principal.



Ce mode est annulé si aucune opération n'est réalisée pendant environ 5 secondes.

2 Choisissez le menu souhaité.



PLAYLISTS ←→ ARTISTS ←→ ALBUMS ←→
SONGS ←→ GENRES ←→ COMPOSERS ←→
(retour au début)

3 Validez le choix.



- Si une plage est sélectionnée, la lecture démarre automatiquement.

Sélection des modes de lecture

Voir page 33 pour les opérations.

 "ALBUM RND" fonctionne uniquement si vous choisissez "ALL ALBUMS" pour "ALBUMS" dans le menu principal.

Écoute d'un autre appareil extérieur

Vous pouvez connecter un appareil extérieur à:

- **EXT INPUT**: la prise de changeur de CD à l'arrière de cet appareil en utilisant les adaptateurs suivants (non fourni):
 - KS-U57: Pour connecter l'appareil avec les prises Cinch
 - KS-U58: Pour connecter l'appareil avec les prises Cinch stéréo

Préparation: Assurez-vous que <EXT INPUT> est choisi pour le réglage <SRC SELECT> → <EXT IN> , voir page 42.


• AV IN: Prise d'entrée AV-IN sur le panneau de commande.

Préparation:


- Assurez-vous que <AV ON> est choisi pour le réglage <SRC SELECT> → <AV IN>, voir page 42.
- Assurez-vous de raccorder et mettre le moniteur sous tension pour regarder l'image de lecture. Si le frein de stationnement n'est pas engagé, "PARKING" clignote sur l'affichage et aucune image vidéo n'apparaît sur le moniteur. Pour les connexions, référez-vous au Manuel d'installation/raccordement (volume séparé).
- LINE IN: Fiches LINE IN à l'arrière de cet appareil

1	SRC	Choisissez "EXT INPUT", "LINE IN" ou "AV IN".
2	_	Mettez l'appareil connecté sous tension et démarrez la lecture de la source.
3	[Tournez]	Ajuste le volume.
4	_	Ajustez le son comme vous le souhaitez (voir pages 37 et 38).

Connexion d'un appareil extérieur à la prise d'entrée AV-IN

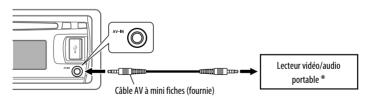


* Un lecteur vidéo/audio portable respectant cette attribution des broches peut être connecté:

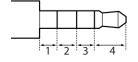

1	2	3	4	
Audio (R)	GND	Vidéo	Audio (L)	Caméscope
Vidéo	GND	Audio (R)	Audio (L)	iPod, etc.
GND		Audio (R)	Audio (L)	AUX

Sélection d'un mode sonore préréglé

Vous pouvez sélectionner un mode sonore préréglé adapté à votre genre de musique.

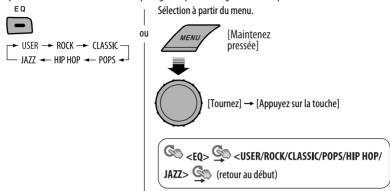

• Référez-vous à la page 38 pour les réglages **< USER>**.

Valeur préréglée pour chaque mode sonore


	Valeur préréglée									
Mode sonore	BASS			MIDDLE			TREBLE			LOUD
sonore	Fréq.	Niveau	Q	Fréq.	Niveau	Q	Fréq.	Niveau	Q	(loudness)
USER	60 Hz	00	Q1.0	1.0 kHz	00	Q1.0	10.0 kHz	00	Q1.25	
ROCK	100 Hz	+03	Q1.0	1.0 kHz	00	Q1.25	10.0 kHz	+02	Q1.25	
CLASSIC	80 Hz	+01	Q1.0	1.0 kHz	00	Q1.25	10.0 kHz	+03	Q1.25	OFF
POPS	100 Hz	+02	Q1.0	1.0 kHz	+01	Q1.25	10.0 kHz	+02	Q1.25	OFF
HIP HOP	60 Hz	+04	Q1.0	1.0 kHz	-02	Q1.0	10.0 kHz	+01	Q1.25	
JAZZ	80 Hz	+03	Q1.0	1.0 kHz	00	Q1.25	10.0 kHz	+03	Q1.25	

Fréq.: Fréquence Q: pente Q

Mémorisation de votre propre mode sonore

Vous pouvez mémoriser vos propres ajustements en mémoire.

1 Choisissez < USER>.

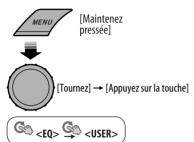


Pendant que <USER> apparaît sur l'affichage...



3 Choisissez une tonalité.



4 Ajustez les éléments sonores de la tonalité choisie.

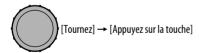

- 1 Ajustez la fréquence.
- 2 Ajustez le niveau.
- 3 Ajustez la pente Q.

Élément	Plage/réglage sélectionnable					
du son	BASS	MIDDLE	TREBLE			
Fréquence	60 Hz	0.5 kHz	7.5 kHz			
	80 Hz	1.0 kHz	10.0 kHz			
	100 Hz	1.5 kHz	12.5 kHz			
	120 Hz	2.5 kHz	15.0 kHz			
Niveau	−06 à	-06 à	-06 à			
	+06	+06	+06			
Q	Q0.5	Q0.75	Q0.75			
	Q1.0	Q1.0	Q1.25			
	Q1.5	Q1.25				
	Q2.0	Q1.5				

5 Répétez les étapes 3 et 4 pour ajuster les autres caractéristiques sonores.

L'ajustement réalisé est mémorisé automatiquement.

Utilisation des menus

1 Appelez le menu.



2 Choisissez l'élément souhaité.



3 Répéter l'étape 2 si nécessaire.

- Pour valider le réglage, appuyez sur la molette de commande.
- Pour revenir au menu précédent, appuyez sur BACK.
- Pour quitter le menu, appuyez sur DISP ou MENU.

Réglage initial: Souligné

		negrage mitan <u>soungne</u>
Catégorie	Article de menu	Réglage pouvant être choisi, [page de référence]
DEMO	DEMO Démonstration des affichages	 DEMO ON La démonstration des affichages entre en service si aucune opération n'est réalisée pendant environ 20 secondes, [10]. DEMO OFF Annulation.
	CLOCK DISP*1 Affichage de l'horloge	 CLOCK ON L'horloge apparaît sur l'affichage tout le temps quand l'appareil est hors tension. CLOCK OFF Annulation; appuyer sur DISP affiche l'horloge pendant environ 5 secondes quand l'appareil est hors tension.
	CLOCK SET Réglage de l'horloge	: Ajustez les heures, puis les minutes, [10]. (Réglage initial: 1:00)
CLOCK	CLOCK ADJ*2 Ajustement de l'horloge	 AUTO L'horloge intégrée est ajustée automatiquement en utilisant les données d'horloge fournies par le cana de la radio satellite. OFF Annulation.
	TIME ZONE*2, *3 Fuseau horaire	: Choisissez votre zone d'habitation parmi les fuseaux horaires pour l'ajustement de l'horloge. EASTERN, ATLANTIC, NEWFOUND, ALASKA, PACIFIC, MOUNTAIN, CENTRAL
	DST *2, *3 Heure d'été	 DST ON Mettez en service l'heure d'été si votre zone d'habitation y est soumise. DST OFF : Annulation.
E0	EQ Égaliseur	: Sélectionnez un mode sonore préréglé adapté à votre genre de musique. <u>USER</u> , ROCK, CLASSIC, POPS, HIP HOP, JAZZ

^{*1} Si l'alimentation de l'appareil n'est pas coupée quand vous coupez le contact de la voiture, il est recommandé de choisir < CLOCK OFF> pour ne pas user la batterie de la voiture.

Suite à la page suivante

^{*2} Est affiché uniquement quand la radio satellite SIRIUS ou XM est connectée.

^{*3} Est affiché uniquement quand < CLOCK ADJ > est réglé sur < AUTO >.

Catégorie	Article de menu	Réglage pouvant être choisi, [page de référence]		
	DIMMER Gradateur	DIMMER AUTO : Assombrit l'affichage quand vous allumez les feux de la voiture. *4 DIMMER ON : Assombrit l'éclairage de l'affichage de des touches. DIMMER OFF : Annulation.		
DISPLAY	SCROLL*5 Défilement	SCROLL ONCE Fait défiler une fois les informations affichées. SCROLL AUTO : Répète le défilement (à 5 secondes d'intervalle). SCROLL OFF : Annulation. Appuyer sur DISP pendant plus d'une seconde peut faire défiler l'affichage quelque que soit le réglage utilisé.		
	TAG DISPLAY Affichage des balises	TAG ON Affiche les informations des balises lors de la lecture d'une plage MP3/WMA/WAV. TAG OFF : Annulation.		
	AREA Intervalle des canaux du tuner	Lors de l'utilisation de l'appareil en Amérique du Nord/Centrale/du Sud. L'intervalle de fréquences AM/FM est réglé sur 10 kHz/200 kHz. AREA EU Cors de l'utilisation de l'appareil dans les autres régions. L'intervalle des fréquences AM/FM est réglé sur 9 kHz/50 kHz (100 kHz pendant la recherche automatique). AREA SA Cors de l'utilisation de l'appareil dans les pays d'Amérique du Sud ou l'intervalle FM est de 100 kHz. L'intervalle AM est réglé sur 10 kHz.		
TUNER	MONO*6 Mode monaural	 MONO ON : Met en service le mode monophonique pour améliorer la réception FM, mais l'effet stéréo est perdu, [11]. : MONO OFF : Rétablit l'effet stéréo. 		
	SID*7 SIRIUS ID	: Votre chiffre d'identification SIRIUS défilent sur l'affichage pendant 5 secondes après que "SID" soit choisi, [29].		
	IF BAND Bande de la fréquence intermédiaire	AUTO : Augmente la sélectivité du tuner pour réduire les interférences entre les stations adjacentes. (L'effet stéréo peut être perdu.) : Il y a des interférences des stations adjacentes, mais la qualité du son n'est pas dégradée et l'effet stéréo est conservé.		
COLOR	COLOR 01 — COLOR 29, USER	: Choisissez un des préréglage ou une couleur personnelle pour l'éclairage de l'affichage et des touches (sauf EQ /ூ/ATT/▲). (Pour les réglages de la couleur personnalisée, <user></user> , voir page 43).		

^{*4} La connexion du fil de commande de l'éclairage est requise. (Référez-vous au "Manuel d'installation/raccordement").

^{*5} Certains caractères ou symboles n'apparaissent pas correctement (ou un blanc apparaît à leur place) sur l'affichage.

^{*6} S'affiche uniquement quand la source est "**FM**".

^{*7} Est affiché uniquement quand la radio satellite SIRIUS est connectée.

Catánovio	Article de menu	Déalean nouvent être de la linea de référence		
Catégorie		Réglage pouvant être choisi, [page de référence]		
MENU	• <u>ON</u> • OFF	: Change l'éclairage de l'affichage et des touches (sauf EQ /ヴ/ATT/ ≜) pendant le menu, la recherche de liste et les opérations sur le mode de lecture. : Annulation.		
RING COLOR*8	• <u>ON</u> • OFF	Quand un appel est reçu, l'affichage clignote en bleu. L'affichage change sur la couleur d'origine si vous répondez à l'appel ou l'appel entrant est coupé. Quand l'appareil reçoit un message textuel, l'affichage s'allume uniquement en bleu. Annulation.		
	FADER*9 Fader	R06 – F06 : Ajustez la balance de sortie avant-arrière des enceintes. (Réglage initial: <u>00</u>)		
AUDIO	BALANCE Balance	L06 – R06 : Ajustez la balance de sortie gauche-droite des enceintes. (Réglage initial: <u>00</u>)		
	LOUD Loudness	 LOUD ON : Accentue les basses et hautes fréquences pour produire un son plus équilibré aux faibles niveaux de volume. LOUD OFF : Annulation. 		
	VOL ADJUST Ajustement du volume	VOL ADJ –05 — volume Jeck (sauf FM), en comparaison avec le niveau de volume FM. Le niveau de volume augmente ou diminue automatiquement quand vous changez la source. VOL ADJ 00) Avant de réaliser un ajustement, choisissez la source que vous souhaitez ajuster. "VOL ADJ FIX" apparaît sur l'affichage si "FM" est choisit comme source.		
	BEEP Tonalité sonore des touches	 BEEP ON : Met en service la tonalité des touches. BEEP OFF : Met hors service la tonalité des touches. 		
	AMP GAIN*10 Commande du gain de l'amplificateur	 LOW POWER : VOLUME 00 – VOLUME 30 (Choisissez ce réglage si la puissance maximum de chaque enceinte est inférieure à 50 W pour éviter tout dommage des enceintes.) HIGH POWER : VOLUME 00 – VOLUME 50 Off : Met hors service l'amplificateur intégré. 		

^{*8} S'affiche uniquement quand l'adaptateur Bluetooth KS-BTA200 est connecté.

^{*9} Si vous utilisez un système à deux enceintes, réglez le niveau du fader sur <**00**>.

^{*10} Le niveau de volume change automatiquement sur "VOLUME 30" si vous réglez sur **< LOW POWER>** quand le niveau de volume est plus haut que "VOLUME 30".

Catégorie	Article de menu	Réglage pouvant être choisi, [page de référence]		
SRC SELECT	AM*11 Station AM	• AM ON • AM OFF : Met en service "AM" dans la sélection de la source, [6]. • AM OFF : Met hors service "AM" dans la sélection de la source.		
	EXT IN*12 Entrée extérieure	 CH/IPOD : Pour connecter un changeur de CD JVC, [28], ou un iPod, [35]. EXT INPUT : Pour connecter un lecteur vidéo/audio portable à la prise de changeur de CD, [36]. 		
	AV IN*13 Entrée audio-vidéo	 AV ON AV OFF Met en service "AV IN" dans la sélection de la source, [6]. AV OFF Met hors service "AV IN" dans la sélection de la source. 		
ARTWORK*14	ARTWORK ON ARTWORK OFF	Met en service l'affichage de l'illustration sur l'écran de commande, [33]. Il faut 5 secondes ou plus pour afficher l'illustration et aucune opération ne peut être effectuée pendant son chargement. Sautez la plage de façon que votre réglage prenne effet. Annulation. (Sautez la plage de facon que votre réglage prenne effet.)		
AUDIO- B00KS*14	NORMAL FASTER SLOWER	 Vous pouvez choisir la vitesse de lecture du fichier sonore "Audiobooks" dans votre iPod/iPhone. L'article sélectionné initialement dépend de votre réglage iPod/iPhone. 		
IPOD SWITCH*14	• HEAD MODE • IPOD MODE	: Commande la lecture du iPod à travers cet appareil. : Commande la lecture du iPod à travers le iPod/iPhone.		

^{*11} S'affiche uniquement quand n'importe quelle autre source que "AM" est choisie.

^{*12} Ne peut pas être choisi quand le composant connecté à la prise de changeur de CD est choisi comme source.

^{*13} S'affiche uniquement quand n'importe quelle autre source que "AV IN" est choisie.

^{*14} S'affiche uniquement quand la source est "**USB** (**iPod**)".

Réglages de la couleur

Sélection d'une couleur préréglée

Vous pouvez choisir une couleur préréglée pour les touches et l'affichage.

• Référez-vous aussi à la page 40.



Création de votre propre couleurCouleur USER

Vous pouvez créer vos propres couleurs—< DAY

COLOR> OU < NIGHT COLOR>.

DAY COLOR : Couleur pour l'affichage et les

touches.

NIGHT COLOR: Couleur pour l'affichage et les


touches quand l'affichage est

assombri.

Pour assombrir l'affichage, voir

<DIMMER> à la page 40.

1 Choisissez < USER>.

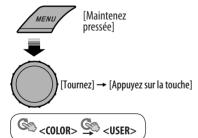

Pendant que <USER> apparaît sur l'affichage...




[Tournez] → [Appuyez sur la touche]

DAY COLOR → NIGHT COLOR

4 Choisissez une couleur primaire.



5 Ajustez le niveau (00 – 31) de la couleur primaire choisie.

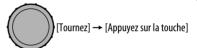

Si <**00**> est choisi pour toutes les couleurs primaires, rien n'apparaît sur l'affichage.

- 6 Répétez les étapes 4 et 5 pour ajuster les autres couleurs primaires.
- **7** Quittez le réglage.



Choisissez **< USER>** pour afficher vos propres couleurs pour les touches et l'affichage.


Affectation d'un titre

Vous pouvez affecter un titre à 30 fréquences de station (FM et AM) et 8 caractères (maximum) pour chaque titre

1 Choisissez "FM" ou "AM".



2 Affiche l'écran d'entrée de titre.

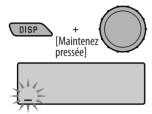

- 3 Affectez un titre.
 - 1 Choisissez un caractère.



2 Déplacez-vous à la position de caractère suivante (ou précédente).




3 Répétez les étapes 1 et 2 jusqu'à ce que vous terminiez d'entrer le titre.

4 Terminez la procédure.



Pour effacer tout le titre

À l'étape 2 ci-à gauche...

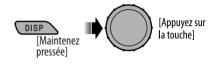

Menu de réglage du disque

Ces opérations sont possibles sur le moniteur en utilisant la télécommande.

1 Accédez au menu de réglage du disque guand l'appareil est à l'arrêt.







2 Choisissez un menu.





3 Choisissez l'élément que vous souhaitez régler.







• Pour annuler le menu déroulant, appuyez sur RETURN.



Pour revenir à l'écran normal



4 Choisisse une option.







Menu	Élément	Réglage				
	LANGUE MENU	Choisissez la langue initiale du menu de disque. Référez-vous aussi à "Codes de langue" à la page 53.				
LANGUE	LANGUE AUDIO	Choisissez la langue initiale des dialogues. Référez-vous aussi à "Codes de langue" à la page 53.				
LAN	SOUS-TITRE	Sélection de la langue initiale des sous-titres ou suppression des sous-titres (ARRET). Référez-vous aussi à "Codes de langue" à la page 53.				
	LANGUE D'ECRAN	Choisissez la langue pour l'affichage sur l'écran.				
IMAGE	TYPE D'ECRAN	Choisissez le type de moniteur de façon à ce qu'il corresponde à une image d'écran large sur votre moniteur. 16:9 4:3 LETTERBOX 4:3 PAN SCAN				

Suite à la page suivante

Menu	Élément	Réglage		
병	POSITION OSD	Choisissez la position de la barre sur l'écran, sur le moniteur. 1 : Position élevée 2 : Position basse (les instructions d'aide sous le menu de réglage du disque disparaissent.) Pendant la lecture d'une plage (en mode < HEAD MODE>), l'illustration		
IMAGE	ILLUSTRATIONS	enregistrée pour la plage est affichée sur le moniteur. - ARRET - MARCHE - Mise en service de l'affichage de l'illustration. - Il faut 5 secondes ou plus pour afficher l'illustration et aucune opération ne peut être effectuée pendant son chargement.		
0	SORTIE AUDIO NUM.	Choisissez le format de signal à émettre par la prise DIGITAL OUT (optique). • ARRET • SEULEMENT PCM : Choisissez ce réglage pour un amplificateur ou un décodeur incompatible avec le Dolby Digital, MPEG Audio ou bien quand un appareil d'enregistrement est connecté. • DOLBY DIGITAL/PCM • FLUX/PCM : Choisissez ce réglage pour un amplificateur ou un décodeur compatible avec le Dolby Digital. : Choisissez ce réglage quand un amplificateur ou un décodeur compatible avec le Dolby Digital et le MPEG Audio est connecté.		
AUDIO	MIXAGE DEMULTIPLICATION	Lors de la lecture d'un disque multicanaux, ce réglage affecte les signaux reproduits par les prises LINE OUT (et par la prise DIGITAL OUT quand "SEULEMENT PCM" est choisi pour "SORTIE AUDIO NUM."). - COMPATIBLE SURROUND : Choisissez ce réglage pour profiter d'un son Surround multicanaux en connectant un amplificateur compatible avec le Dolby Surround. - STEREO : Normalement choisissez ce réglage.		
	COMPRESS. PLAGE DYN.	Vous pouvez profiter d'un son puissant à un niveau de volume faible ou moyen lors de la lecture d'un support Dolby Digital. • AUTO : Choisissez ce réglage pour appliquer les effets aux supports codés multicanaux (sauf les supports à 1-canal ou 2-canaux). • MARCHE : Choisissez ce réglage pour toujours utiliser cette fonction.		
	ENREGISTREMENT DivX	Cet appareil possède son propre code d'enregistrement. Une fois que vous avez reproduit un disque sur lequel se trouve un code d'enregistrement, le code d'enregistrement de l'appareil est remplacé pour des raison de protection des droits d'auteur.		
AUTRE	TYPE FICHIER (DISC)	Choisissez le type de fichier de lecture à reproduire quand un disque contient différents types de fichiers. • AUDIO : Reproduisez des fichiers MP3/WMA/WAV. • VIDEO : Reproduisez des fichiers MPEG Vidéo. • AUDIO + VIDEO : Lecture de fichiers MPEG Vidéo/MP3/WMA/WAV.		
	TYPE FICHIER (USB)	Choisissez le type de fichier de lecture à reproduire quand un disque contient différents types de fichiers. • AUDIO : Reproduisez des fichiers MP3/WMA/WAV. • VIDEO : Reproduisez des fichiers MPEG Vidéo. • AUDIO + VIDEO : Lecture de fichiers MPEG Vidéo/MP3/WMA/WAV.		

Réglages Bluetooth

Vous pouvez changer les réglages de la colonne de droite en fonctions de vos préférences.

1 Choisissez "BT-PHONE" ou "BT-AUDIO".



2 Affichez le menu Bluetooth.



3 Choisissez "SFTTINGS".







4 Choisissez une option de réglage.









- *1 Apparaît uniquement quand un téléphone Bluetooth est connecté.
- *2 Apparaît uniquement quand un téléphone Bluetooth est connecté et qu'il est compatible avec les messages textuels (notifiés par l'adaptateur Bluetooth JVC).
- *3 Bluetooth Audio: Affiche uniquement "VERSION".
- 5 Changez le réglage souhaité.







Menu de réglage (___: Réglage initial)

AUTO CNNCT (connexion automatique)

Quand l'appareil est sous tension, la connexion est établie automatiquement avec...

OFF : Aucun appareil Bluetooth.

LAST : Le dernier appareil Bluetooth

connecté

ORDER : L'appareil Bluetooth enregistré trouvé

en premier.

AUTO ANSWER

Uniquement pour l'appareil connecté pour "BT-

PHONE".

OFF : L'appareil ne répond pas

automatiquement aux appels entrant. Répondez aux appels manuellement.

ON : L'appareil répond automatiquement

aux appels entrant.

REJECT: L'appareil refuse tous les appels

entrants.

MSG INFO (info messages)

Uniquement pour l'appareil connecté pour "BT-

PHONE".

<u>AUTOMATIC</u> : L'appareil vous informe de l'arrivée

d'un message par une sonnerie et en affichant "RCV MESSAGE" (réception

d'un message).

 L'affichage s'éclaire en bleu (voir <RING COLOR> à la page 41).

MANUAL : L'appareil ne vous informe pas de l'arrivée d'un message.

MIC SETTING (réglage du microphone)

Uniquement pour l'appareil connecté pour "BT-

PHONE".

Ajustez le volume du microphone connecté à l'adaptateur Bluetooth.

LEVEL 01/02/03

VERSION

Les versions du logiciel et du matériel Bluetooth sont affichées.

Pour en savoir plus à propos de cet autoradio

Généralités

Mise sous tension de l'appareil

 Vous pouvez aussi mettre l'appareil sous tension en appuyant sur la touche SRC. Si la source est prête, la lecture démarre aussi.

Mise hors tension de l'appareil

 Si vous mettez l'appareil hors tension pendant l'écoute d'un disque, la lecture du disque reprend automatiquement, la prochaine fois que vous mettez l'appareil sous tension.

Généralités

- Si vous changez la source, la lecture s'arrête aussi (sans éjecter le disque).
 - La prochaine fois que vous choisissez "**DISC**" comme source de lecture, la lecture du disque reprend à partir de l'endroit où elle a été interrompue.
- Si le disque éjecté n'est pas retiré avant 15 secondes, il est réinséré automatiquement dans la fente d'insertion pour le protéger de la poussière. La lecture démarre automatiquement.
- Après avoir éjecté un disque ou déconnecté un périphérique USB, "NO DISC" ou "NO USB" apparaît et certaines touches ne fonctionnent pas. Insérez un autre disque, reconnectez un périphérique USB ou appuyez sur SRC pour choisir une autre source de lecture.
- Si aucune opération n'est effectuée pendant environ 30 secondes après avoir appuyé sur la touche MENU ou la molette de commande, l'opération est annulée.

Fonctionnement du tuner

Mémorisation des stations

- Pendant la recherche SSM...
 - Toutes les stations précédemment mémorisées sont effacées et remplacées par des nouvelles.
 - Quand la recherche SSM est terminée, la station mémorisée sur le numéro de préréglage le plus petit est accordée automatiquement.

 Lors de la mémorisation manuelle d'une station, la station précédemment mémorisée est effacée quand une nouvelle station est mémorisée sur le même numéro de préréglage.

Opérations des disques

Généralités

- Dans ce manuel, les mots "plage" et "fichier" sont utilisés de façon interchangeable.
- Cet autoradio peut uniquement reproduire les fichiers CD audio (CD-DA) si différents types de fichier sont enregistrés sur le même disque.

<u>Lecture de disques enregistrables/</u> <u>réinscriptibles</u>

- Cet appareil peut reconnaître un maximum de 5 000 fichiers, 250 dossiers (un maximum de 999 fichiers par dossier).
- Cet appareil peut reconnaître un total de 25 caractères pour les noms de fichier/dossier.
- Utilisez uniquement des disques "finalisés".
- Cet autoradio peut reproduire les disques multi-session; mais les sessions non fermée sont sautées lors de la lecture.
- Cet appareil peut ne pas être capable de reproduire certaines disques ou fichiers à causes de leurs caractéristiques ou des conditions d'enregistrement.
- Les disques réinscriptibles peuvent demander plus de temps avant d'être reconnus.

Lecture de fichiers DVD-VR

 Pour les détails sur le format DVD-VR et la liste de lecture, référez-vous aux instructions fournies avec l'appareil d'enregistrement.

Lecture de fichiers MP3/WMA/WAV

- Le nombre maximum de caractères pour un nom de dossier et de fichier est de 25; 128 caractères pour les balises MP3/ WAV; 64 caractères pour les balises d'informations WMA.
- Cet appareil peut reproduire les fichiers portant le code d'extension <.mp3>, <.wma> ou <.wav> (quel que soit la casse des lettres)
- Cet appareil peut afficher le nom de l'album, l'artiste (interprète) et les balises (version 1,0, 1,1, 2,2, 2,3 ou 2,4) pour les fichiers MP3/WMA/WAV.

- Cet autoradio peut afficher uniquement les caractères d'un octet. Les autres caractères ne peuvent pas être affichés correctement.
- Cet auroradio peut reproduire les fichiers enregistrés au mode VBR (débit binaire variable).
 Les fichiers enregistrés en VBR affichent une durée écoulée
 - Les fichiers enregistres en VBK affichent une durée écouler différente.
- Cet autoradio ne peut pas reproduire les fichiers suivants:
 - Fichiers MP3 codés au format MP3i et MP3 PRO.
 - Fichiers MP3 codés avec Laver 1/2.
 - Fichiers WMA codés sans perte, professionnels et formats vocaux.
 - Fichiers WMA qui ne sont pas basés sur Windows Media® Audio
 - Fichiers au format WMA protégés contre la copie avec DRM.
 - Fichiers qui contiennent des données telles que ATRAC3, etc.
 - Fichiers AAC et fichiers OGG.

Lecture de fichiers vidéo MPEG

- Cet appareil peut reproduire les fichier vidéo MPEG portant l'extension <.mpg>, <.mpeg> ou <.mod>*.
- * <.mod> est le code d'extension pour les fichiers MPEG-2 enregistrés par les caméscopes JVC Everio.
- Le format de transmission en continu doit être conforme au programme/système MPEG.
 Le format de fichier doit être MP@ML (profil principal au niveau principal)/SP@ML (profil simple au niveau principal)/MP@LL (profil principal au niveau inférieur).
- Le flux audio doit être conforme au format MPEG1 Audio Layer 2.
- Le débit binaire maximum (moyen) pour les signaux vidéo est de 4 Mbps.

Opérations USB

- Connecter un périphérique USB automatiquement change la source sur "USB".
- Lors de la lecture à partir d'un périphérique USB, l'ordre de lecture peut différer de celui d'autres lecteurs.
- Cet appareil peut ne pas être capable de reproduire certains périphériques USB ou certains fichiers à causes de leurs caractéristiques ou des conditions d'enregistrement.
- En fonction de la forme du périphérique USB et du port de connexion, il se peut que certains périphériques USB ne puissent pas être connectés correctement ou que la connexion soit lâche.
- Lors de la connexion d'un périphérique USB à mémoire de grande capacité, référez-vous aussi à ses instructions.

- Connectez un périphérique USB à mémoire de grande capacité à la fois à cet appareil. N'utilisez pas de nœud de raccordement USB.
- Cet appareil est compatible avec USB Full-Speed.
- Si le périphérique USB connecté ne contient pas de fichiers corrects, "NO FILE" apparaît.
- Cet appareil peut reproduire les fichiers MP3 enregistrés au mode VBR (débit binaire variable).
- Le nombre maximum de caractères pour un nom de dossier et de fichier est de 25; 128 caractères pour les balises MP3/ WAV; 64 caractères pour les balises d'informations WMA.
- Cet appareil peut reconnaître un maximum de 5 000 fichiers, 250 dossiers (999 fichiers par dossier).
- Cet appareil ne peut pas reconnaître les périphériques USB à mémoire de grande capacité dont l'alimentation dépasse 5 V ou est supérieur à 500 mA.
- Les périphériques USB munis de fonctions spéciales telles que des fonctions de protection des données ne peuvent pas être utilisés avec cet appareil.
- N'utilisez pas un périphérique USB avec 2 partitions ou plus.
- Lors de la connexion avec un câble USB, utilisez un câble USB 2.0.
- Il se peut que cet appareil ne reconnaisse pas un périphérique USB connecté à travers un lecteur de carte USB.
- Il se peut que cet appareil ne puisse pas reproduire correctement des fichiers d'un périphérique USB quand celui-ci est connecté à l'aide d'un cordon prolongateur.
- Cet appareil ne peut pas assurer toutes les fonctions ou alimenter tous les types de périphériques USB.
- Pour les fichiers MPEG1/2: Le débit binaire maximum (moyen) pour les signaux vidéo est de 2 Mbps.

Opérations Bluetooth

Généralités

- Pendant que vous conduisez, ne réalisez pas d'opérations compliquées telles que la composition d'un numéro, l'utilisation du répertoire téléphonique, etc.
 Pour réaliser ces opérations, arrêtez votre voiture dans un endroit sûr.
- Il se peut que certains périphériques Bluetooth ne puissent pas être connectés à cet appareil en fonction de la version Bluetooth du périphérique.
- Cet appareil peut ne pas fonctionner avec certains périphériques Bluetooth.
- Les conditions de connexion peuvent varier en fonction des circonstances autour de vous.
- Quand cet appareil est mis hors tension, l'appareil extérieur est déconnecté.
 Suite à la page suivante

Messages d'avertissement pour les opérations Bluetooth

ERROR CNNCT (Erreur de connexion):
 Le périphérique est enregistré mais la connexion
 a échouée. Utilisez "CONNECT" pour connecter de
 nouveau le périphérique. (Voir page 25.)

ERROR

Essayez de nouveau l'opération. Si "ERROR" apparaît de nouveau, vérifiez si l'appareil extérieur prend en charge la fonction que vous avez essayée.

UNFOUND

Aucun périphérique Bluetooth disponible n'est détecté avec "SEARCH".

LOADING

Ce appareil met à jour le répertoire téléphonique.

PLEASE WAIT

L'appareil se prépare pour utiliser la fonction Bluetooth. Si le message ne disparaît pas, mettez l'appareil hors tension puis sous tension, puis connecter de nouveau le périphérique (ou réinitialisez l'appareil).

RESET 8

Vérifiez la connexion entre l'adaptateur et cet appareil.

Utilisation de la radio satellite

- Pour en savoir plus sur la radio satellite SIRIUS ou pour faire une suscription, visitez le site web http://www.sirius.com.
- Pour consultez la liste des canaux les plus récents et les informations sur les programmes ou pour faire uns suscription pour la radio satellite XM, visitez le site web http://www.xmradio.com>.

Opérations du iPod/iPhone

 Vous pouvez commander les types d'iPod/iPhone suivants:

(A) Connecté avec le câble USB:

- iPod avec vidéo (5e Génération)*1, *2, *3
- iPod classic*1, *2
- iPod nano*2, *3
- iPod nano (2ème génération)*2
- iPod nano (3e Génération)*1,*2
- iPod nano (4e Génération) *1, *2
- iPod Touch*1, *2
- iPod nano (2ème génération)*1, *2
- iPhone/iPhone 3G*1,*2

(B) Connecté avec l'adaptateur d'interface:

- iPod avec molette cliquable (4e Génération)
- iPod mini
- iPod photo
- iPod avec vidéo (5e Génération)
- iPod classic
- iPod nano
- iPod nano (2ème génération)
- iPod nano (3e Génération)
- iPod nano (4e Génération)*4
- *1 Pour voir une séquence vidéo avec le son, connectez le iPod/iPhone en utilisant un câble USB Audio et Vidéo (KS-U29, non fourni).
- *2 **<IPOD MODE>** est disponible (voir page 31).
- *3 Pour écouter le son de **<IPOD MODE**>, connectez le iPod/iPhone en utilisant le câble USB Audio et Vidéo (KS-U29, non fourni).
- *4 Il n'est pas possible de charger la batterie à travers cet appareil.
- Si la lecture avec l'iPod ne fonctionne pas correctement, veuillez mettre à jour votre logiciel iPod avec la dernière version. Pour en savoir plus sur la mise à jour de votre iPod, consultez le site http://www.apple.com.
- Quand vous mettez cet appareil sous tension, iPod est chargé à travers cet appareil.
- Le texte d'information peut ne pas être affiché correctement.
- Si le texte d'information contient plus de 11 caractères, il défile sur l'affichage.
 Cet appareil peut afficher un maximum de 40 caractères pour "IPOD" et un maximum de 128 caractères pour "USB (iPod)".

Notification:

Lors de l'utilisation de iPod, certaines opérations peuvent ne pas être réalisées correctement ou comme prévues. Dans ce cas, consultez le site Web JVC suivant:

http://www.jvc.co.jp/english/car/ (Site web en anglais uniquement)

Utilisation des menus

autre chose que <**AUTO**>.

- Le réglage < AUTO > pour < DIMMER > peut ne pas fonctionner correctement sur certains véhicules et en particulier sur ceux qui possèdent une bague de commande de gradation.
 Dans ce cas, changez le réglage < DIMMER > sur
- Si vous changez le réglage < AMP GAIN > de < HIGH POWER > sur < LOW POWER > alors que le niveau de volume est réglé au dessus de "VOLUME 30", l'autoradio change automatiquement le volume sur "VOLUME 30".

Affectation d'un titre

 Si vous essayer d'affecter des titres à plus de 30 fréquences de station, "NAME FULL" apparaît. Effacez les titres inutiles avant de faire une autre affectation.

Menu de réglage du disque

- Si la langue que vous avez choisie n'est pas enregistrée sur le disque, la langue originale est utilisée automatiquement comme langue initiale. De plus, pour certains disques, les réglages de langue peuvent ne pas fonctionner comme prévu à cause du programme interne du disque.
- Si vous choisissez "16:9" pour une image de format 4:3, l'image change légèrement à cause du processus de conversion de la largeur de l'image.
- Même si "4:3 PAN SCAN" est choisi, la taille de l'écran peut devenir "4:3 LETTERBOX" avec certains disques.

Signaux sortis par la prise DIGITAL OUT

Les signaux de sortie diffèrent en fonction du réglage "SORTIE AUDIO NUM." du menu de réglage (voir page 46).

			Signal de sortie			
Disque reproduit		FLUX/PCM	DOLBY DIGITAL/ PCM	SEULEMENT PCM		
DVD Vidéo	48 kHz, 16/20/24 bits Linear PCM	48 kHz, 16 bits stéréo Linear PCM *				
	96 kHz, Linear PCM	48 kHz, 16 bits stéréo Linear PCM				
	Dolby Digital	Irain binaire Dolby Digital '		48 kHz, 16 bits stéréo Linear PCM		
	MPEG Audio			éréo Linear PCM	ARRET	
CD Audio, C	D Vidéo	44,1 kHz, 16 bits stéréo Linear PCM/				
		48 kHz, 16 bits stéréo Linear PCM				
MPEG		44,1/48 kHz, 16 bits Linear PCM				
MP3/WMA		32/44,1/48 kHz, 16 bits Linear PCM				
WAV		44,1 kHz, 16 bits stéréo Linear PCM				

^{*} Les signaux numériques peuvent être émis en 20 bits ou 24 bits (à leur débit binaire original) par la prise DIGITAL OUT si les disques ne sont pas protégés contre la copie.

Suite à la page suivante

À propos des sons reproduits par les prises arrière

Par les prises analogiques (Sortie des enceintes/LINE OUT):

Un signal à 2 canaux est sorti. Lors de la lecture d'un disque codé multicanaux, les signaux multicanaux sont sous mixés. (AUDIO—MIXAGE DEMULTIPLICATION: voir page 46.)

Par la sortie DIGITAL OUT (optique):
Les signaux numériques (Linear PCM, Dolby
Digital, MPEG Audio) sont sortis par cette prise.
(Pour plus de détails, référez-vous au tableau de
la page 51.)

Pour reproduire les sons multicanaux, Dolby Digital et MPEG Audio, par exemple, connectez à cette prise un amplificateur ou un décodeur compatible avec ces sources multicanaux, et réglez "SORTIE AUDIO NUM." correctement. (Voir page 46.)

Icônes guides sur l'écran

Pendant la lecture, les icônes suivantes peuvent apparaître un instant sur le moniteur.

: Lecture : Pause

: DVD Vidéo/DVD-VR/VCD: Lecture au

ralenti vers l'avant

: DVD Vidéo: Lecture au ralenti vers

l'arrière

: Recherche vers l'avant : Recherche vers l'arrière

DVD: Les icônes suivants apparaissent au début d'une scène contenant:

Des sous-titres en plusieurs languesDes dialoques en plusieurs langues

: Plusieurs angles de vue

- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Le terme Dolby et le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.
- Le "DVD Logo" est une marque de commerce de DVD Format/Logo Licensing Corporation, enregistrée aux États-Unis, au Japon et dans d'autres pays.
- Microsoft et Windows Media est une marque déposée ou une marque de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans les autres pays.
- La marque du mot et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Victor Company of Japan, Limited (JVC) est faite sous licence. Les autres marques et noms de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.
- "SIRIUS" et le logo du chien SIRIUS sont des marques déposées de SIRIUS Satellite Radio Inc.
- XM et ses logos correspondant sont des marques déposées de XM Satellite Radio Inc.
- "SAT Radio", le logo SAT Radio et les marques associées sont des marques de commerce de SIRIUS Satellite Radio Inc. et de XM Satellite Radio, Inc.
- "Made for iPod" signifie qu'un accessoire électronique a été conçu pour être connecté spécifiquement à un iPod et qu'il a été certifié par les concepteur de respecter les standards de performance de Apple.
- "Works with iPhone" signifie qu'un accessoire électronique a été conçu pour être connecté spécifiquement à un iPhone et qu'il a été certifié par les concepteur de respecter les standards de performance de Apple.
- Apple ne peut être tenu responsable pour le fonctionnement de cet appareil ou sa compatibilité avec les standards de sécurité et réglementaires.
- iPod est une marque de commerce d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans les autres pays.
- iPhone est une marque de commerce de Apple Inc.
- Ce produit intègre une technologie de protection des droits d'auteur qui est protégée par des brevets américains et d'autres droits à la propriété intellectuelle. L'utilisation de cette technologie de protection des droits d'auteur doit être autorisée par Macrovision et est exclusivement destinée à une exploitation à domicile et à d'autres usages limités, sauf autorisation contraire de Macrovision. L'ingénierie inverse et le désassemblage sont interdits.


Codes de langue

Code	Langue	Code	Langue	Code	Langue	Code	Langue	Code	Langue
AA	Afar	FA	Persan	KK	Kazakh	NO	Norvégien	ST	Sesotho
AB	Abkhazien	FI	Finnois	KL	Groenlandais	0C	Langue d'oc	SU	Soudanais
AF	Afrikaans	FJ	Fidji	KM	Cambodgien	OM	(Afan) Oromo	SW	Swahili
AM	Amharique	F0	Faroese	KN	Kannara	OR	Oriya	TA	Tamil
AR	Arabe	FY	Frison	КО	Coréen (KOR)	PA	Panjabi	TE	Télougou
AS	Assamais	GA	Irlandais	KS	Kashmiri	PL	Polonais	TG	Tadjik
AY	Aymara	GD	Gaélique écossais	KU	Kurde	PS	Pashto, Pushto	TH	Thaï
AZ	Azerbaïdjanais	GL	Galicien	KY	Kirghiz	QU	Quechua	TI	Tigrinya
BA	Bashkir	GN	Guarani	LA	Latin	RM	Rhaeto- Romance	TK	Turkmène
BE	Biélorusse	GU	Gujarati	LN	Lingala	RN	Kirundi	TL	Tagalog
BG	Bulgare	НА	Hausa	LO	Laotien	RO	Roumain	TN	Setswana
ВН	Bihari	HI	Hindi	LT	Lithuanien	RW	Kinyarwanda	TO	Tongan
BI	Bislama	HR	Croate	LV	Latvian, Letton	SA	Sanskrit	TR	Turc
BN	Bengali, Bangladais	HU	Hongrois	MG	Malagasy	SD	Sindhi	TS	Tsonga
B0	Tibétain	HY	Arménien	MI	Maori	SG	Sango	Π	Tatar
BR	Breton	IA	Interlingua	MK	Macédonien	SH	Serbo-Croate	TW	Twi
CA	Catalan	IE	Interlangue	ML	Malayalam	SI	Cingalais	UK	Ukrainien
CO	Corse	IK	Inupiak	MN	Mongol	SK	Slovaque	UR	Ourdou
CS	Tchèque	IN	Indonésien	MO	Moldavien	SL	Slovène	UZ	Ouzbek
CY	Gallois	IS	Islandais	MR	Marathi	SM	Samoan	VI	Vietnamien
DZ	Bhutani	IW	Hébreu	MS	Malais (MAY)	SN	Shona	VO	Volapük
EL	Grec	JA	Japonais	MT	Maltais	SO	Somalien	W0	Ouolof
EO	Espéranto	JI	Yiddish	MY	Birman	SQ	Albanais	ХН	Xhosa
ET	Estonien	JW	Javanais	NA	Nauruan	SR	Serbe	YO	Yoruba
EU	Basque	KA	Géorgien	NE	Népalais	SS	Siswati	ZU	Zoulou

Entretien

Comment nettoyer les connecteurs

Un détachement fréquent détériorera les connecteurs. Pour minimiser ce problème, frottez périodiquement les connecteurs avec un coton tige ou un chiffon imprégné d'alcool, en faisant attention de ne pas endommager les connecteurs.

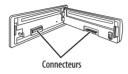

Condensation d'humidité

De la condensation peut se produire sur la lentille à l'intérieur de l'appareil dans les cas suivants:

- Après le démarrage du chauffage dans la voiture.
- Si l'intérieur de la voiture devient très humide.
 Si cela se produit, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement. Dans ce cas, éjectez le disque et laissez l'autoradio sous tension pendant quelques

Comment manipuler les disques

heures jusqu'à ce que l'humidité se soit évaporée.

Pour retirer un disque de sa boîte, faites pression vers le centre du boîtier et soulevez légèrement le disque en el tenant par ses bords.

Support central


 Tenez toujours le disque par ses bords. Ne touchez pas la surface enregistrée.

Pour remettre un disque dans sa boîte, insérez-le délicatement sur le support central (avec la surface imprimée dirigée vers le haut).

 Conservez les disques dans leur boîte quand vous ne les utilisez pas.

Pour garder les disques propres

Si le disque est sale, sa lecture risque d'être déformée.

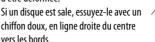



 N'utilisez pas de solvant (par exemple, un nettoyant conventionnel pour disque vinyle, un vaporisateur, un diluant, du benzène, etc.) pour nettoyer les disques.

Pour reproduire un disque neuf

Les disques neufs ont parfois des ebarbures sur le bord intérieur et extérieur. Si un tel disque est utilisé, cet autoradio risque de le reieter.



Pour retirer ces ebarbures, frotter les bords avec un crayon, un stylo, etc.

N'utilisez pas les disques suivants:

CD Single —disque de 3-3/16 pouces

(8 cm)



Disque gondolé



Autocollant et restes d'autocollant



Étiquette autocollante



Disque transparent (disque semi-transparent)



Forme inhabituelle



Pièces transparentes ou semi-transparentes sur sa zone d'enregistrement.



Guide de dépannage

Ce qui apparaît être un problème n'est pas toujours sérieux. Vérifiez les points suivants avant d'appeler un centre de service.

	Symptôme	Remède/Cause
ités	Aucun son n'est entendu des enceintes.	Ajustez le volume sur le niveau optimum.Vérifiez les cordons et les connexions.
Généralités	Cet autoradio ne fonctionne pas du tout.	Réinitialisez l'autoradio (voir page 3).
Gér	• "EXT IN" et "AV IN" ne peuvent pas être choisis.	Cochez le réglage <src select=""></src> → <ext in=""></ext> ou <av in=""></av> (voir page 42).
-	Le préréglage automatique SSM ne fonctionne pas.	Mémorises les stations manuellement.
FM/AM	Bruit statique pendant l'écoute de la radio.	Connectez l'antenne solidement.
	Vous ne pouvez pas choisir "AM".	Cochez le réglage <src b="" select<="">> → <am< b="">> (voir page 42).</am<></src>
	• Le disque ne peut pas être reproduit.	Insérez le disque correctement.
	Le disque ne peut pas être reproduit ni éjecté.	 Déverrouillez le disque (voir page 13). Forcez l'éjection du disque (voir page 3).
	Les disques enregistrables/réinscriptibles ne peuvent pas être reproduits. Les plages surles disques enregistrables/ réinscriptibles ne peuvent pas être sautées.	 Insérez un disque finalisé. Finalisez lesdisques avec l'appareil qui a été utilisé pour l'enregistrement.
<u> </u>	• Le disque ne peut pas être reconnu.	Forcez l'éjection du disque (voir page 3).
Disques en général	Le son et les images sont quelque fois interrompus ou déformés.	 Arrêtez la lecture lorsque vous conduisez sur une route accidentée. Changez le disque. Vérifiez les cordons et les connexions.
ă	Aucune image de lecture (DVD Vidéo/DVD- VR/MPEG/VCD) n'apparaît sur le moniteur.	Le fil de frein de stationnement n'est pas connecté correctement. (Référez-vous au Manuel d'installation/raccordement.)
	Aucune image n'apparaît sur le moniteur.	 Connectez le cordon vidéo correctement. Choisissez l'entrée correcte sur le moniteur.
	Les côtés gauche et droit de l'image sont manquants sur le moniteur.	Choisissez "4:3 LETTERBOX" (voir page 45).
	• "NO DISC" apparaît sur l'affichage.	Insèrez un disque reproductible dans la fente d'insertion.

	Symptôme	Remède/Cause
	Le disque ne peut pas être reproduit.	Changez le disque. Enregistrez les plages en utilisant une application compatible sur les disques appropriés (voir page 4). Ajoutez le code d'extension <.mpg>, <.mpeg>, <.mp3>, <.wma>, ou <.wav> aux noms de fichier.
	Du bruit est produit.	Sautez à une autre plage ou changez le disque.
A/WAV	Les plages ne sont pas reproduites comme vous le souhaitiez.	L'ordre de lecture est déterminé quand les fichiers sont enregistrés.
o/MP3/WM.	Le temps d'initialisation est plus long.	Le temps de lecture varie en fonction de la complexité de la configuration des dossiers/fichiers. N'utilisez pas trop de hiérarchies et de dossiers.
MPEG Vidéo/MP3/WMA/WAV	Aucun son n'est entendu quand l'image est affiché pendant la lecture d'un fichier vidéo MPEG.	Enregistrez la piste audio en utilisant le format MPEG1 Audio Layer 2 comme flux audio pour les fichiers vidéo MPEG.
	La durée de lecture écoulée n'est pascorrecte.	Cela se produit quelque fois pendant la lecture. C'est causé par la façon don't les plages ont été enregistrées sur le disque.
	"PLEASE" et "EJECT" apparaissent alternativement sur l'affichage.	Insérez un disque contenant des plages au format approprié.
	Les caractères corrects ne sont pas affichés (ex.: nom de l'album).	Cet appareil peut uniquement afficher les lettres (majuscules), les chiffres et un nombre limité de symboles. (Voir page 44.)
	Du bruit est produit.	La plage reproduite n'est pas une plage MP3/WMA/WAV. Passez à un autre fichier. (N'ajoutez pas le code d'extension <.mp3>, <.wma> ou <.wav> à des plages non MP3/WMA/WAV.)
Lecture du périphérique USB	"READING" continue de clignoter sur l'affichage.	La durée d'initialisation varie en fonction du périphérique USB. N'utilisez pas trop de hiérarchies ni de dossiers. Mettez l'appareil hors tension puis de nouveau sous tension. Ne déconnectez puis reconnectez pas le périphérique USB répétitivement pendant que "READING" est affiché sur l'affichage.
u périph	"NO FILE" apparaît sur l'affichage.	Le dossier choisi est un dossier vide*1. Choisissez un autre dossier contenant des plages MP3/WMA/WAV.
Lecture d	Les plages/dossiers ne sont pas reproduites dans l'ordre prévu.	L'ordre de lecture est déterminé par l'estampille temporelle d'écriture. La première plage/dossier écrit dans le périphérique USB sera la première plage/dossier pour la lecture.
	"NOT SUPPORT" apparaît sur l'affichage et la plage est sautée.	Vérifiez si la plage est dans un format compatible.
	"READ FAILED" apparaît sur l'affichage.	Le périphérique USB connecté peut ne pas fonctionner correctement, ou peut ne pas avoir été formaté correctement. Les fichiers se trouvant dans le périphérique USB sont corrompus.

^{*1} Dossier qui est vide physiquement ou qui contient des données mais ne contient pas de plage MP3/WMA/WAV valide.

	Symptôme	Remède/Cause		
Lecture du périphérique USB	 "CANNOT PLAY" apparaît sur l'affichage. "NO USB" apparaît sur l'affichage. L'appareil ne peut pas détecter le périphérique USB. 	 Connectez un périphérique USB qui contient des plages codées dans un format approprié. Connectez de nouveau le périphérique USB. 		
u périp	 Les caractères corrects ne sont pas affichés (ex.: nom de l'album). 	Cet appareil peut uniquement afficher les lettres (majuscules), les chiffres et un nombre limité de symboles. (Voir page 44.)		
Lecture d	Lors de la lecture d'une plage, le son tes parfois interrompu.	Les plages n'ont pas été copiées correctement sur le périphérique USB. Copiez de nouveau les plages sur le périphérique USB et essayez à nouveau.		
	Le périphérique Bluetooth ne détecte pas l'appareil.	Cet appareil peut être connecté à un téléphone portable Bluetooth et à un périphérique audio Bluetooth en même temps. Pendant la connexion à un périphérique, cet appareil ne peut pas être détecté par un autre périphérique. Déconnectez l'appareil actuellement connecté et refaites une recherche.		
	 L'appareil ne détecte pas le périphérique Bluetooth. 	Vérifiez le réglage Bluetooth du périphérique. Recherche à partir du périphérique Bluetooth. Après que le périphérique Bluetooth a détecté cet appareil, choisissez "OPEN" sur cet appareil pour connecter le périphérique. (Voir page 24.)		
Bluetooth*2	L'appareil ne réalise pas le pairage avec le périphérique Bluetooth.	 Entrez le même code PIN pour cet appareil et le périphérique cible. Choisissez le nom du périphérique à partir de "SPECIAL", puis essayez de nouveau la connexion. (Voir page 25.) Essayez de réaliser le pairage/connexion à partir du périphérique Bluetooth. 		
E E	• Il y a un écho ou du bruit.	Ajustez la position du microphone.		
	• Le son du téléphone est de mauvaise qualité.	 Réduisez la distance entre cet appareil et le téléphone portable Bluetooth. Déplacez la voiture dans un endroit où vous pouvez obtenir un meilleur signal de réception. 		
	Le son est interrompu ou saute pendant la lecture d'un lecteur audio Bluetooth.	 Réduisez la distance entre cet appareil et le lecteur audio Bluetooth. Déconnectez le périphérique connecté pour "BT-PHONE". Mettez l'appareil hors tension, puis de nouveau sous tension. Connectez de nouveau le lecteur, si le son n'est toujours pas rétabli. 		
	Le lecteur audio connecté ne peut pas être commandé.	Vérifiez si le lecteur audio connecté prend en charge AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile). (Les opérations dépendent du lecteur audio connecté.)		

^{*2} Pour les opérations Bluetooth, référez-vous aux instructions fournies avec l'adaptateur Bluetooth.

Suite à la page suivante

	Symptôme	Remèdes/Causes
	"NO DISC" apparaît sur l'affichage.	Insérez des disques dans le magasin.
_	• "NO MAGAZINE" apparaît sur l'affichage.	Insérez le magasin.
Changeur de CD	• "RESET 8" apparaît sur l'affichage.	Connectez cet autoradio et le changeur de CD correctement et appuyez sur le bouton de réinitialisation du changeur de CD.
Cha	• "RESET 1" — "RESET 7" apparaît sur l'affichage.	Appuyez sur le touche de réinitialisation du changeur de CD.
	• Le changeur de CD ne fonctionne pas du tout.	Réinitialisez l'autoradio (voir page 3).
	"CALL 1-888-539-SIRIUS TO SUBSCRIBE" défile sur l'affichage lors de l'écoute de la radio satellite SIRIUS.	Démarrez la suscription pour la radio satellite SIRIUS (voir page 29).
	Aucun son n'est entendu. "UPDATE XX%" ou "UPDATING" apparaît sur l'affichage.	L'autoradio est en train de mettre à jour les informations des canaux et cela prend plusieurs minutes.
	"NO SIGNAL" apparaît sur l'affichage.	Déplacez-vous dans un endroit où les signaux sont plus forts.
	"NO ANTENNA" ou "ANTENNA" apparaît sur l'affichage.	Connectez l'antenne solidement.
lite	"NO CHANNEL" apparaît sur l'affichage pendant environ 5 secondes, puis l'affichage précédent réapparaît pendant l'écoute de la radio satellite SIRIUS.	Aucune émission sur le canal choisi. Choisissez un autre canal ou continuez d'écouter le canal précédent.
Radio satellite	"NO (information)*3" défile sur l'affichage lors de l'écoute de la radio satellite SIRIUS. "" apparaît sur l'affichage lors de l'écoute de la radio satellite XM.	Il n'y a pas de texte d'information pour le canal choisi.
	"" apparaît sur l'affichage pendant environ 2 secondes, puis l'affichage retourne au canal précédent pendant l'écoute de la radio satellite XM.	Le canal choisi n'est plus disponible ou autorisé. Choisissez un autre canal ou continuez d'écouter le canal précédent.
	"OFF AIR" apparaît sur l'affichage lors de l'écoute de la radio satellite XM.	Le canal choisi n'est pas diffusé actuellement. Choisissez un autre canal ou continuez d'écouter le canal précédent.
	"LOADING" apparaît sur l'affichage lors de l'écoute de la radio satellite XM.	L'appareil est en train de changer les informations du canal et audio. Le texte d'information est temporairement indisponible.
	 "RESET 8" apparaît sur l'affichage. La radio satellite ne fonctionne pas du tout.	Reconnectez cet appareil et la radio satellite correctement, puis réinitialisez cet appareil.

^{*3} NO CATEGORY, NO ARTIST, NO COMPOSER, et NO SONG/PROGRAM.

	Symptô	ime	Remèdes/Causes		
iPod/iPhone		ne peut pas être mis sous tension ou ne onne pas.	 Vérifiez le câble de connexion et le raccordement. Mettez à jour la version du micrologiciel du iPod/iPhone. Chargez la batterie du iPod/iPhone. Réinitialisez le iPod/iPhone. Vérifiez si le réglage < IPOD SWITCH > est correct (voir page 42). 		
	• Le son	est déformé.	Mettez hors service l'égaliseur sur cet appareil ou sur le iPod/iPhone.		
		n son ne peut être entendu en mode D MODE >.	Vérifiez si le réglage < IPOD SWITCH> est correct (voir pages 42 et 50).		
	• La lect	ture s'arrête.	Le casque d'écoute a été déconnecté pendant la lecture. Redémarrez la lecture (voir page 32).		
	• "CANN	NOT PLAY" apparaît sur l'affichage.	Aucune plage ne se trouve dans l'appareil. Importez des plages sur le iPod/iPhone.		
	• "REST	RICTED" apparaît sur l'affichage.	Vérifiez si le iPod/iPhone connecté est compatible avec cet appareil (voir page 50).		
	tateur	"NO FILES" apparaît sur l'affichage.	Aucune plage ne se trouve dans l'appareil. Importez des plages dans iPod.		
	Uniquement lors de la connexion avec l'adaptateur d'interface	 Les commandes de iPod ne fonctionnent pas après l'avoir déconnecté de cet appareil. 	Réinitialisez iPod.		
		• "NO IPOD" apparaît sur l'affichage.	Vérifiez le câble de connexion et le raccordement. Chargez de la batterie.		
		Aucun son n'est entendu quand iPod nano est connecté.	 Déconnectez le casque d'écoute de iPod nano. Mettez à jour la version du micrologiciel de iPod nano. 		
		• "RESET 1" — "RESET 7" apparaît sur l'affichage.	Déconnectez l'adaptateur de cet appareil et du iPod. Puis, connectez-le à nouveau.		
	'n	• "RESET 8" apparaît sur l'affichage.	Vérifiez la connexion entre l'adaptateur et cet appareil.		

JVC ne peut être tenu responsable pour toute perte de données dans un iPod/iPhone et/ou un périphérique USB à mémoire de grande capacité lors de l'utilisation de ce système.

Spécifications

	Puissance de sortie:	20 W RMS × 4 canaux à 4Ω et avec ≤ 1% THD+N			CSA T
	Rapport signal sur bruit:	80 dBA (référence: 1 W pour 4 Ω)		our 4 Ω)	CFA-2000 LIGHT
	Impédance de charge:		4Ω (4Ω à 8Ω admissible)		
SECTION DE L'AMPLIFICATEUR AUDIO	Plage de commande de tonalité:	Graves:		±12 dB (60 l Q0,5, Q1,0, 0	Hz, 80 Hz, 100 Hz, 120 Hz) 21,5, Q2,0
		Médiums:		±12 dB (0,5 Q0,75, Q1,0,	kHz, 1,0 kHz, 1,5 kHz, 2,5 kHz) Q1,25, Q1,5
AMPLIFI		Aigus:		±12 dB (7,5 kHz, 10,0 kHz, 12,5 kHz, 15,0 kHz) Q0,75, Q1,25	
E L'	Niveau de Sortie	Numérique (DIGITAL OUT: Optique):		: Optique):	Longueur d'onde du signal: 660 nm
NO I	Audio:				Niveau de sortie: –21 dBm à –15 dBm
ᇤ		Niveau de sortie de ligne/Impédance:			5,0 V/20 kΩ en charge (pleine échelle)
		Impédance de sortie:			1 kΩ
	Standard de couleur:		NTSC		
	Sortie vidéo (composite):	1 Vp-p/75 Ω		
	Autre prise: Prise d'entrée USB, Prise d'entrée AV (a Fiches LINE IN, Entrée pour la télécomr				audio/vidéo) , Prise du changeur de CD, nande de volant
	Plage de fréquences:	FM:	avec l'intervalle des canaux réglé sur 100 kHz ou 200 kHz:		87,5 MHz à 107,9 MHz
			avec l'intervalle des canaux réglé sur 50 kHz		87,5 MHz à 108,0 MHz
œ		AM:	avec l'intervalle des canaux réglé sur 10 kHz		530 kHz à 1 710 kHz
SECTION DU TUNER			avec l'intervalle des canaux réglé sur 9 kHz:		531 kHz à 1 602 kHz
OND	Tuner FM:	Sensibilité utile:			9,3 dBf (0,8 μV/75 Ω)
		Sensibilité utile à 50 dB:			16,3 dBf (1,8 μV/75 Ω)
0,		Sélectivité de canal alterné (400 kHz):		né (400 kHz):	65 dB
		Réponse en fréquence:			40 Hz à 15 000 Hz
		Séparation stéréo:			40 dB
	Tuner AM:	Sensibilité:			20 μV
		Sélectivité:			40 dB

	Système de de du signal:	étection	Capteur optique sans contact (laser semi-conducteur)		
	Nombre de ca	naux:		2 canaux (stéréo)	
	Réponse en		DVD, fs=48 kHz/96 kHz:	16 Hz à 22 000 Hz	
	fréquence:		CD, fs=44,1 kHz:	16 Hz à 20 000 Hz	
е	Plage dynami	que/Rap	port signal sur bruit:	96 dB/98 dB	
NO.	Pleurage et so	intilleme	ent:	Inférieur à la limite mesurable	
SECTION DU LECTEUR DE DVD/CD	Vidéo MPEG:	Vidéo:	Résolution max.:	720 × 480 pixels (30 i/s) 720 × 576 pixels (25 i/s)	
LECT		Audio:	Débit binaire: 32 kbps à 320 kbps		
2			Fréquence d'échantillonnage: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz		
ē.	MP3:		Débit binaire:	32 kbps à 320 kbps	
SEC			Fréquence d'échantillonnage:	MPEG-1: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz MPEG-2: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz	
	WMA:		Débit binaire:	32 kbps à 320 kbps	
			Fréquence d'échantillonnage:	22,05 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz	
	WAV:		Débit binaire de quantification:	16 bit	
			Fréquence d'échantillonnage:	44,1 kHz	
	Standard USB	:		USB 1.1, USB 2.0	
_	Vitesse de tra	nsfert de	données (Full Speed):	Max. 12 Mbps	
SECTION USB	Périphériques	compati	bles:	à mémoire de grande capacité	
Ë	Système de fi	chiers co	mpatible:	FAT 32/16/12	
22	Format audio	compati	ble:	MPEG1/MPEG2/MP3/WMA/WAV	
	Courant maxi	mum:		CC 5 V === 500 mA	
	Alimentation:		Tension de fonctionnement:	CC 14,4 V (11 V à 16 V admissibles)	
	Système de m			Masse négative	
ÉNÉRALITÉS	F -		ionnement admissibles:	32°F à 104°F (0°C à +40°C)	
	Dimensions (L×H×P):		Taille d'installation (approx.):	7-3/16 pouces × 2-1/16 pouces × 6-5/16 pouces (182 mm × 52 mm × 159 mm)	

La conception et les spécifications sont sujettes à changement sans notification.

Masse (approx.):

Si un kit est nécessaire pour votre voiture, consultez votre annuaire téléphonique pour trouver le magasin spécialisé autoradio le plus proche.

Taille du panneau (approx.):

7-7/16 pouces \times 2-5/16 pouces \times 1/4 pouces

3,1 livres (1,4 kg) (sans les accessoires)

 $(188 \,\mathrm{mm} \times 58 \,\mathrm{mm} \times 6 \,\mathrm{mm})$